



# SOLO<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung / Operating Instructions / Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de instrucciones  
Betjeningsvejledning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje  
Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi / Kullanna käsavuz  
Naudojimo instrukcija / Kasutusjuhend / Lietošanas instrukcija  
Návod k obsluze / 操作手册 / 사용 설명서 / Návod na použitie



DE

GB

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

FI

RU

PL

TR

LT

EE

LV

CZ

CN

KR

HE

SK



DE

## Informationen zum Energieverbrauch

Sie können die den Energieverbrauch ihres Kaffeevollautomaten über den folgenden Link einsehen:



In der Werkseinstellung ist die Ausschaltzeit und die Zeit bis zum Eintreten des Energiesparmodus auf den kleinsten Wert voreingestellt. So arbeitet das Gerät am sparsamsten.

### Warnhinweis:

Bei Verlängerung der Zeit bis zum Eintreten des Energiesparmodus oder der Ausschaltzeit erhöht sich der Energieverbrauch Ihres Kaffeevollautomaten. Bei einigen Kaffeevollautomatenmodellen ist die Zeit bis zum Eintreten des Energiesparmodus über die Ausschaltzeit definiert.

GB

## Information on energy consumption

You can view the energy consumption of your fully automatic coffee machine via the following link:



In the factory setting, the switch-off time and the time until energy-saving mode is activated are preset to the lowest value. This is the most economical way for the appliance to work.

### Warning:

If the time until energy-saving mode is activated or the switch-off time is extended, the energy consumption of your fully automatic coffee machine will increase. On some fully automatic coffee machine models, the time until energy-saving mode is activated is defined by the switch-off time.

FR

## Informations sur la consommation d'énergie

Vous pouvez consulter la consommation d'énergie de votre machine à café automatique en cliquant sur le lien suivant :



Selon les paramètres d'usine, l'arrêt automatique et l'activation du mode d'économie d'énergie sont réglés sur les délais les plus courts de l'appareil. Il s'agit de la façon la plus économique de faire fonctionner la machine.

### Attention :

Si les délais liés à l'arrêt automatique ou à l'activation du mode d'économie d'énergie sont rallongés, la consommation d'énergie de votre machine à café automatique augmentera. Sur certains modèles de machines à café automatiques, le délai d'activation du mode d'économie d'énergie est défini par le délai d'arrêt automatique.

## Informatie over energieverbruik

Via de volgende link kunt u het energieverbruik van uw volautomatische koffiemachine bekijken:



In de fabrieksinstelling zijn de uitschakeltijd en de tijd tot de activatie van de energiebesparende modus, vooraf ingesteld op de laagste waarde. Dit is de meest zuinige manier om het apparaat te laten werken.

### Let op:

Als de tijd tot de activatie van de energiebesparende modus of de uitschakeltijd worden verlengd, neemt het energieverbruik van uw volautomatische koffiemachine toe. Bij sommige volautomatische koffiemachinemodellen wordt de tijd tot de activatie van de energiebesparende modus bepaald door de uitschakeltijd.

## Información sobre el consumo de energía

Puedes ver el consumo de energía de tu cafetera super automática a través del siguiente enlace:



En la configuración de fábrica, el tiempo de apagado y el tiempo hasta que se active el modo de ahorro de energía están preestablecidos al valor más bajo. Esta es la forma más económica de funcionamiento del electrodoméstico.

### Advertencia:

Si se amplía el tiempo hasta que se active el modo de ahorro de energía o el tiempo de apagado, el consumo de energía de tu cafetera super automática aumentará. En algunos modelos de cafeteras super automáticas, el tiempo hasta que se active el modo de ahorro de energía está definido por el tiempo de apagado.

## Informacje o zużyciu energii


Możesz sprawdzić zużycie energii swojego w pełni automatycznego ekspresu do kawy za pomocą poniższego linku:




W ustawieniach fabrycznych czas wyłączenia i czas do aktywacji trybu oszczędzania energii są ustawione na najniższą wartość. Jest to najbardziej ekonomiczny sposób pracy urządzenia.

### Ostrzeżenie:


Jeśli czas do aktywacji trybu oszczędzania energii lub czas wyłączenia zostanie wydłużony, zużycie energii przez Twój w pełni automatyczny ekspres do kawy wzrośnie. W niektórych modelach w pełni automatycznych ekspresów do kawy czas do aktywacji trybu oszczędzania energii jest definiowany przez czas wyłączenia.

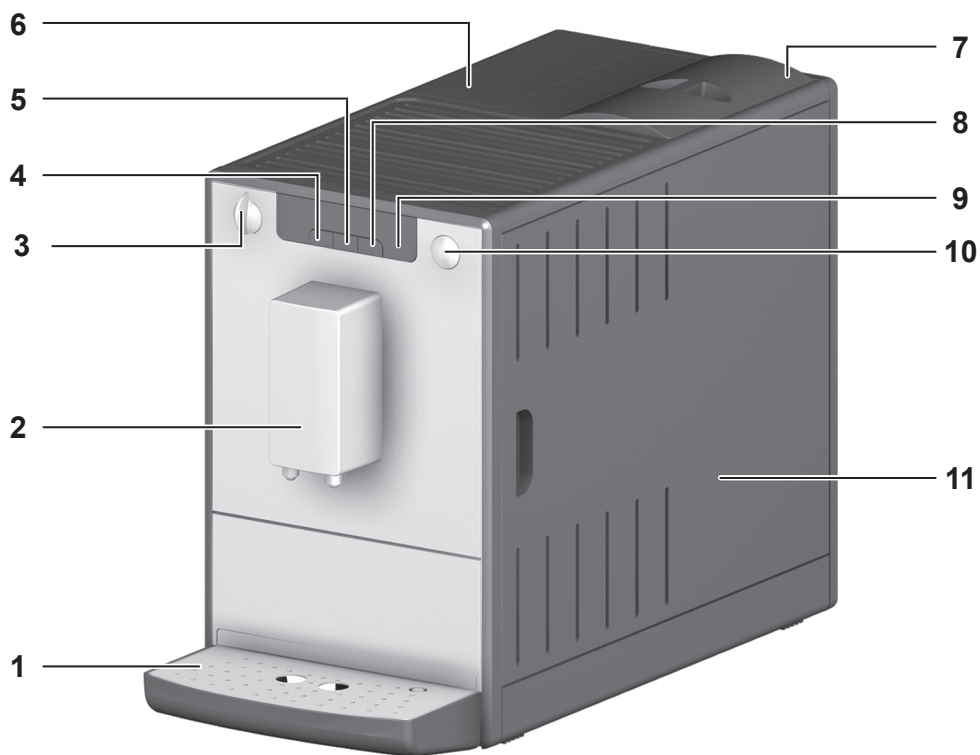


**A**

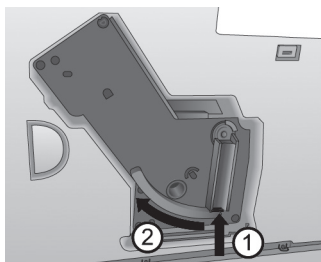


**B**

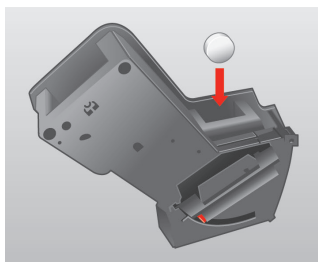

**C**

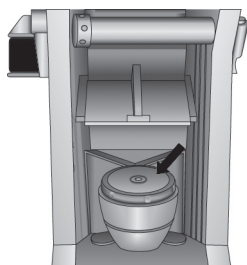

**D**

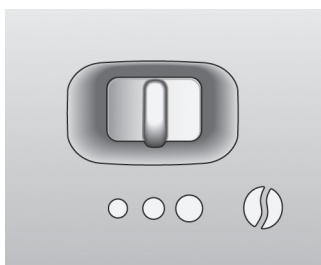

**E**





## Sicherheitshinweise

**Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durchlesen und danach handeln.**

**Das Gerät dient zur Zubereitung von Kaffeegetränken aus Kaffeebohnen.**

**Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.**

**Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen.**



Das Gerät entspricht den geltenden Europäischen Richtlinien.

Das Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren.

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Melitta keine Haftung.

## **WARNUNG**

### **Gefahr durch elektrischen Strom!**

Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.
- ▶ Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- ▶ Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- ▶ Ein defektes Gerät darf ausschließlich von einer autorisierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- ▶ Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- ▶ Lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser in Verbindung kommen.

## WARNUNG

### Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können sehr heiß sein. Teile des Geräts werden ebenfalls sehr heiß.

Um Verbrühungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- ▶ Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebs keine Düsen am Auslauf.

## Allgemeine Sicherheit

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder Ähnlichem.
- ▶ Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Innenraum des Geräts.
- ▶ Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät und seinem Netzkabel fern.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder über 8 Jahren müssen bei der Reinigung und Benutzerwartung beaufsichtigt werden.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht in Höhenlagen über 2000 m.
- ▶ Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts und seiner Bestandteile die Hinweise in dem entsprechenden Kapitel („Pflege und Reinigung“, Seite 9).

## Auf einen Blick

### Abbildung A

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tropfschale mit Tassenblech und Tresterbehälter sowie Anzeige für volle Tropfschale                           |
| 2  | Höhenverstellbarer Auslauf                                                                                    |
| 3  | Kaffeemengenregler                                                                                            |
| 4  | Taste für Eintassenbezug    |
| 5  | Taste für Zweitassenbezug  |
| 6  | Wasserbehälter                                                                                                |
| 7  | Bohnenbehälter                                                                                                |
| 8  | Taste für Kaffeestärke     |
| 9  | Display                                                                                                       |
| 10 | Ein-/Aus-Taste             |
| 11 | Rechte Abdeckung (abnehmbar, dahinter Mahlgradverstellung, Brüheinheit und Typenschild)                       |

## Display

|  |          |                                                                                                                     |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | leuchtet | Gerät ist betriebsbereit                                                                                            |
|  | blinkt   | Gerät heizt auf oder Kaffeebezug läuft                                                                              |
|  | leuchtet | Melitta® PRO AQUA Filterpatrone wechseln                                                                            |
|  | blinkt   | Filterwechsel läuft                                                                                                 |
|  | leuchtet | Wasserbehälter füllen                                                                                               |
|  | blinkt   | Wasserbehälter einsetzen                                                                                            |
|  | leuchtet | Tropfschale und Tresterbehälter leeren                                                                              |
|  | blinkt   | Tropfschale und Tresterbehälter einsetzen                                                                           |
|  | leuchtet | 1 Bohne: mild<br>2 Bohnen: normal<br>3 Bohnen: stark                                                                |
|  | blinkt   | Bohnenbehälter füllen; das Blinken endet nach dem nächsten Kaffeebezug                                              |
|  | leuchtet | Gerät reinigen                                                                                                      |
|  | blinkt   | Integriertes Reinigungsprogramm läuft                                                                               |
|  | leuchtet | Gerät entkalken                                                                                                     |
|  | blinkt   | Integriertes Entkalkungsprogramm läuft                                                                              |
|  | leuchtet | Luft befindet sich im System. Wasserbehälter ggf. füllen und Taste für Kaffeestärke  drücken. Gerät wird entlüftet. |

## Vor dem ersten Gebrauch

### Allgemeine Hinweise

- Nur reines Wasser ohne Kohlensäure verwenden.
- Härte des verwendeten Wassers mit dem beiliegenden Teststreifen feststellen und Wasserhärte einstellen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8).
- Falls Sie einen Wasserfilter verwenden möchten, setzen Sie diesen erst nach der ersten Inbetriebnahme ein.

### Hinweis zur Erstinbetriebnahme

Bei Erstinbetriebnahme muss das Gerät entlüftet werden. Das Gerät darf nur mit vollständig gefülltem Wasserbehälter eingeschaltet werden.

- Ein Gefäß unter den Auslauf **2** stellen.
- Taste drücken, um das Gerät einzuschalten. leuchtet im Display.
- Taste drücken. Wasser wird durch das System gepumpt.
- Das Gerät ist betriebsbereit, wenn im Display **9** leuchtet.
- Nach der Erstinbetriebnahme ggf. die Melitta® PRO AQUA Filterpatrone einsetzen (siehe Seite 8).

# Inbetriebnahme des Geräts

## Inbetriebnahme



### WARNUNG

#### Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlags durch falsche Netzspannung, falsche oder beschädigte Anschlüsse und Netzkabel!

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite des Geräts hinter der Abdeckung (Bild A, 11).
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Steckdose den geltenden Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit entspricht. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an eine Elektro-Fachkraft.
- ▶ Verwenden Sie niemals beschädigte Netzkabel (beschädigte Isolierung, blanke Drähte).

- Gerät auf einer stabilen, trockenen und ebenen Fläche mit genügend Freiraum (mindestens 10 cm) zu den Seiten aufstellen.
- Netzkabel in eine geeignete Steckdose stecken.
- Deckel des Bohnenbehälters 7 abnehmen.
- Bohnenbehälter mit geeigneten Kaffeebohnen füllen.
- Deckel wieder aufsetzen.
- Deckel des Wasserbehälters 6 hochklappen und Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät ziehen.
- Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser bis maximal zur max.-Markierung füllen.

- Wasserbehälter in das Gerät einsetzen.
- Gefäß unter den Auslauf 2 stellen.
- Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Das Gerät führt ggf. eine automatische Spülung durch.

## Zubereitung

- Täglich frisches Wasser in den Wasserbehälter füllen. Es muss immer ausreichend Wasser für den Betrieb des Geräts im Wasserbehälter sein.
- Vorzugsweise Espresso- oder Vollautomaten-Bohnenmischungen in den Bohnenbehälter füllen. Keine gemahlenen, glasierten, karamellisierten oder mit sonstigen zuckerhaltigen Zusätzen behandelte Kaffeebohnen verwenden.

## Bezugsmenge und Stärke einstellen

- Kaffeemengenregler 3 drehen, um die Bezugsmenge stufenlos einzustellen. Regler ganz links = 30 ml pro Tasse  
Regler ganz rechts = 220 ml pro Tasse
- Taste drücken, bis die gewünschte Stärke eingestellt ist. Die Stärke wird durch Bohnen im Display 9 angezeigt (von = mild bis = stark).



## Kaffee oder Espresso beziehen

Es können eine oder gleichzeitig zwei Tassen bezogen werden.

- Gerät einschalten.
- Eine oder zwei Tassen unter den Auslauf stellen.
- *Eine Tasse zubereiten:* Taste für Eintassenbezug  drücken oder
- *Zwei Tassen zubereiten:* Taste für Zweitassenbezug  drücken.
- Entsprechende Taste erneut drücken, um den Kaffeebezug abzubrechen.

## Wasserhärte und -filter

Die richtige Einstellung der Wasserhärte ist wichtig, damit das Gerät rechtzeitig anzeigt, wenn es entkalkt werden muss. Werksseitig ist Wasserhärte 4 eingestellt.

Nach Einsetzen einer Melitta® PRO AQUA Filterpatrone wird automatisch der Härtegrad 1 eingestellt.

### Melitta® PRO AQUA Filterpatrone

Die Melitta® PRO AQUA Filterpatrone filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser. Der Wasserfilter sollte alle 2 Monate gewechselt werden, spätestens jedoch, wenn  im Display erscheint. Der Wasserfilter ist im Fachhandel erhältlich.

## Wasserfilter einsetzen

Während des gesamten Wechselvorgangs blinkt .

- Wasserfilter vor dem Einsetzen einige Minuten in ein Glas mit Leitungswasser stellen.
  - Gerät ausschalten.
  - Tasten  und  ca. 3 Sekunden drücken, loslassen.  erscheint im Display.
  - Tropfschale leeren und einsetzen.  leuchtet.
  - Wasserbehälter **6** nach oben aus dem Gerät ziehen.
  - Wasserbehälter leeren.
  - Wasserfilter in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters einschrauben.
  - Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
  - Wasserbehälter in das Gerät einsetzen.
  - Taste  drücken. Das Gerät führt eine automatische Spülung durch. Nach Beendigung der Spülung ist das Gerät betriebsbereit, die Wasserhärte ist auf Härtegrad 1 eingestellt.
  - Tropfschale leeren und einsetzen.
- Nach dem Einsetzen des Wasserfilters kann das Wasser während der ersten Spülung getrübt sein, da überschüssige Aktivkohle aus dem Filter geschwemmt wird. Anschließend ist das Wasser wieder klar.

## Wasserhärte einstellen

Dem Gerät ist ein Teststreifen zum Feststellen der Wasserhärte beigelegt.

- Mit dem Teststreifen die Wasserhärte des Leitungswassers feststellen.
- Gerät einschalten.
- Tasten  und  gleichzeitig länger als 2 Sekunden drücken.  blinkt schnell.
- Taste  drücken, um das Menü für die Einstellung der Wasserhärte anzuzeigen.  leuchtet.
- Die festgestellte Wasserhärte durch Drücken der Taste  einstellen. Die ausgewählte Wasserhärte wird durch die Bohnensymbole angezeigt .

| Wasserhärte                                                                                  | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  blinken | > 20  | > 25  | > 36  |

- Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

## Pflege und Reinigung

### ⚠ WARNUNG

#### Gefahr eines elektrischen Schlags durch Netzspannung!

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
- ▶ Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger benutzen.

### Tägliche Reinigung

- Das Gerät von außen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel abwischen.
- Tropfschale leeren.
- Tresterbehälter leeren.

### Brüheinheit reinigen

Es wird empfohlen, die Brüheinheit wöchentlich zu reinigen.

- Gerät ausschalten.
- Abdeckung **11** nach rechts abziehen.
- Roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Bild **B, 1**) drücken und halten.
- Den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Brüheinheit am Griff aus dem Gerät herausziehen.
- Brüheinheit mit klarem Wasser von allen Seiten gründlich abspülen. Der Bereich in Bild **D** (Pfeil) muss frei von Kaffeeresten sein.
- Brüheinheit abtropfen.
- Kaffeereste aus dem Gerät entfernen.
- Brüheinheit in das Gerät einsetzen, den roten Knopf (Bild **B, 1**) drücken und halten und den Griff gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Abdeckung einsetzen bis sie einrastet.

## Integriertes Reinigungsprogramm

Das integrierte Reinigungsprogramm (Dauer etwa 15 Minuten) entfernt Rückstände und Kaffeeöl-Reste, die nicht von Hand beseitigt werden können. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Reinigen .

Das Reinigungsprogramm sollte alle 2 Monate oder nach 200 gebrühten Tassen durchgeführt werden, spätestens jedoch, wenn  leuchtet.

- Vor dem Start des Reinigungsprogramms die Brühgruppe und den Innenraum reinigen („Brüheinheit reinigen“, Seite 9).

Nur Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstabs verwenden.

- Gerät ausschalten.
- Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Wasserbehälter einsetzen.
- Tasten  und  gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken.  blinkt,  leuchtet.
- Tropfschale und Tresterbehälter leeren.
- Tropfschale ohne Tresterbehälter einsetzen.
- Tresterbehälter unter den Auslauf 2 stellen.

### Reinigungsphase 1 ():

Es werden zwei Spülgänge durchgeführt.

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Brüheinheit entnehmen.
- Reinigungstab in die Brüheinheit legen (Bild C).
- Brüheinheit einsetzen.

### Reinigungsphase 2 ( ):

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Auslauf 2 ganz nach unten schieben.
- Taste  drücken, um das Reinigungsprogramm fortzusetzen (Dauer etwa 5 Minuten).

### Reinigungsphase 3 ( ):

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale und Tresterbehälter leeren.
- Tropfschale ohne Tresterbehälter einsetzen.
- Tresterbehälter unter den Auslauf 2 stellen.

### Reinigungsphase 4 ( , die mittlere Bohne blinkt):

- Das Reinigungsprogramm wird erneut fortgesetzt und dauert etwa 5 Minuten.

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale und Tresterbehälter leeren und normal in das Gerät einsetzen.

Das Reinigungsprogramm ist beendet.

## Integriertes Entkalkungsprogramm



### WARNUNG

#### Gefahr von Hautreizungen durch Entkalker!

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Mengenangaben auf der Verpackung des Entkalkers.

Das integrierte Entkalkungsprogramm (Dauer etwa 30 Minuten) entfernt Kalkrückstände im Inneren des Geräts. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Entkalken .

Das Entkalkungsprogramm sollte alle 3 Monate durchgeführt werden, spätestens jedoch, wenn aufleuchtet („Wasserhärte einstellen“, Seite 9).

Nur Melitta® ANTI CALC verwenden.

- Gerät ausschalten.
- Gegebenenfalls Wasserfilter entfernen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8).
- Tasten und gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken. blinkt, leuchtet.

#### Entkalkungsphase 1 ():

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen. leuchtet.
- Wasserbehälter vollständig leeren.
- Entkalkungsmittel entsprechend der Hinweise auf der Verpackung in den Wasserbehälter geben.
- Wasserbehälter einsetzen.
- Taste drücken, um das Entkalkungsprogramm zu starten (Dauer etwa 15 Minuten).

#### Entkalkungsphase 2 ( ):

Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen. leuchtet.
- Wasserbehälter entnehmen und gründlich ausspülen.
- Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Wasserbehälter einsetzen.
- Taste drücken, um das Entkalkungsprogramm fortzusetzen (Dauer etwa 5 Minuten).

#### Entkalkungsphase 3 ( ):

Wenn leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen. Wenn leuchtet, ist das Entkalkungsprogramm beendet.
- Gegebenenfalls Wasserfilter einsetzen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8).

## Weitere Einstellungen

### Energie-Spar-Modus

Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) in den Energie-Spar-Modus. Werkseitig ist das Gerät auf 5 Minuten eingestellt.

- Gerät einschalten.
- Tasten und gleichzeitig drücken, bis blinkt.
- Taste zweimal drücken. leuchtet.
- Taste drücken, bis eine der vier Zeiten eingestellt ist. Die Zeit wird durch Bohnen im Display 9 angezeigt.

| Anzeige | Zeit                            |
|---------|---------------------------------|
|         | 5 Minuten<br>(Werkseinstellung) |
|         | 15 Minuten                      |
|         | 30 Minuten                      |
| blinken | aus                             |

- Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

### Auto-OFF-Funktion

Das Gerät schaltet sich nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) aus. Werkseitig ist das Gerät auf 30 Minuten eingestellt.

- Gerät einschalten.
- Tasten und gleichzeitig drücken, bis blinkt.
- Taste dreimal drücken. leuchtet.
- Taste drücken, bis eine der vier Ausschaltzeiten eingestellt ist. Die Zeit wird durch Bohnen im Display **9** angezeigt.

| Anzeige | Zeit                             |
|---------|----------------------------------|
|         | 30 Minuten<br>(Werkseinstellung) |
|         | 2 Stunden                        |
|         | 4 Stunden                        |
| blinken | 8 Stunden                        |

- Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

### Brühtemperatur

Werkseitig ist die Brühtemperatur auf Stufe 2 (mittel ) eingestellt.

- Gerät einschalten.
- Tasten und gleichzeitig drücken, bis blinkt.
- Taste viermal drücken. leuchtet.
- Taste drücken, bis eine der drei Brühtemperaturen eingestellt ist. Die Temperatur wird durch Bohnen im Display **9** angezeigt (von = niedrig bis = hoch).
- Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

### Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung eingestellt. Wir empfehlen daher, den Mahlgrad erst nach etwa 1000 Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

Den Mahlgrad unmittelbar nach Start eines Kaffeebezugs einstellen und nur, **während** die Mühle läuft.

- Abdeckung **11** nach rechts abziehen.
- Kaffeebezug starten.
- Hebel (Bild **E**) in eine gewünschte Position stellen (links = fein bis rechts = grob).
- Abdeckung einsetzen und nach links schwenken, bis sie einrastet.

## Transport, Lagerung und Entsorgung

### Ausdampfen

Das Gerät sollte ausgedampft werden, wenn es eine längere Zeit nicht benutzt oder transportiert wird. Damit ist das Gerät vor Frostschäden geschützt.

- Gegebenenfalls Wasserfilter entfernen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8) und in einem Glas mit Leitungswasser kühl aufbewahren.
- Gerät einschalten.
- Tasten  und  gleichzeitig für ca. 2 Sekunden drücken.  blinkt, dann leuchtet .
- Wasserbehälter **6** nach oben aus dem Gerät ziehen.
- Wasserbehälter leeren.
- Taste  drücken. Das Gerät wird automatisch ausgedampft und anschließend ausgeschaltet.
- Wasserbehälter in das Gerät einsetzen.

### Transportieren

- Gerät ausdampfen.
- Tropfschale und Tresterbehälter leeren und reinigen.
- Wasserbehälter und Bohnenbehälter leeren. Tiefsitzende Bohnen ggf. aussaugen.
- „Brüheinheit reinigen“, Seite 9.
- Gerät möglichst in der Originalverpackung inklusive Hartschaumstoff transportieren.

### Entsorgen

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler informieren.

| Störungen beheben                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Störung                                                                                                                                                                                                                                  | Ursache                                                         | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kaffee läuft nur tropfenweise.                                                                                                                                                                                                           | Mahlgrad zu fein.                                               | Mahlgrad gröber einstellen.<br>Brüheinheit reinigen.<br>Evtl. Entkalkungs- oder Reinigungsprogramm durchführen.                                                                                                                                                                                                                |
| Kaffee läuft nicht.                                                                                                                                                                                                                      | Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.     | Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Brüheinheit verstopft.                                          | Brüheinheit reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mahlwerk mahlt nicht.                                                                                                                                                                                                                    | Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk.                               | Leicht an den Bohnenbehälter klopfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Fremdkörper im Mahlwerk.                                        | Hotline kontaktieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lautes Geräusch des Mahlwerks.                                                                                                                                                                                                           | Fremdkörper im Mahlwerk.                                        | Hotline kontaktieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bohnen symbole  blinken, obwohl Bohnenbehälter gefüllt.                                                                                                 | Nicht ausreichend gemahlene Bohnen in der Brühkammer.           | Tasten für Eintassenbezug  oder Zweitassenbezug  drücken.                                                                                                    |
| Gerät zeigt "Wasser fehlt" an, obwohl Wassertank gefüllt.<br>Im Display leuchtet  .                                                                     | Der Schwimmer ist blockiert.                                    | Stand des Schwimmers im Wassertank prüfen, Wasser entfernen und Tank vorsichtig schütteln.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Im Display leuchtet  .                                                                                                                                  | Luft befindet sich in den Leitungen im Inneren des Geräts.      | Wasserbehälter ggf. füllen und Taste für Kaffeestärke  drücken.<br>Gerät wird entlüftet.                                                                                                                                                      |
| Der Reinigungs- bzw. Entkalkungsprozess wurde unterbrochen.                                                                                                                                                                              | Stromzufuhr wurde unterbrochen, z. B. durch einen Stromausfall. | Das Gerät führt selbstständig ein Spülprogramm durch. Hierfür den Anweisungen des Geräts folgen.                                                                                                                                                                                                                               |
| Brüheinheit lässt sich nach Entnahme nicht mehr einsetzen.                                                                                                                                                                               | Brüheinheit ist nicht korrekt verriegelt.                       | Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brüheinheit korrekt eingerastet ist.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Antrieb ist nicht in der richtigen Position.                    | Gerät aus- und wieder einschalten. Dann Tasten für Ein- und Zweitassenbezug  gleichzeitig länger als 2 Sekunden drücken. Der Antrieb fährt in Position. Anschließend die Brüheinheit wieder einsetzen und die korrekte Verriegelung prüfen. |
| Symbol für Reinigen  und Bereitschaftssymbol  blinken abwechselnd. | Brüheinheit fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.            | Brüheinheit richtig einsetzen und verriegeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Brühkammer ist überfüllt.                                       | Gerät an der Ein-/Aus-Taste  aus- und wieder einschalten (ggf. wiederholen), bis der Bereitschaftsmodus angezeigt wird.                                                                                                                     |
| Durchlaufendes Blinken aller Bedientasten.                                                                                                                                                                                               | Systemfehler                                                    | Gerät an der Ein-/Aus-Taste  aus- und einschalten, bei Misserfolg Gerät an den Service senden.                                                                                                                                              |



## Technische Daten

| Technische Daten          |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung          | 220-240 V, 50/60 Hz                 |
| Leistungsaufnahme         | maximal 1450 W                      |
| Pumpendruck               | maximal 15 bar                      |
| Maße                      |                                     |
| Breite                    | 200 mm                              |
| Tiefe                     | 455 mm                              |
| Höhe                      | 325 mm                              |
| Fassungsvermögen          |                                     |
| Bohnenbehälter            | 125 g                               |
| Wassertank                | 1,2 l                               |
| Gewicht (leer)            | 8,0 kg                              |
| Umgebungsbedingungen      |                                     |
| Temperatur                | 10 °C bis 32 °C                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 80 % (nicht kondensierend) |

## Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist betriebsbereit.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  und zusätzlich die Taste für Kaffeestärke  länger als 2 Sekunden.

→ Das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Übersicht der Werkseinstellungen

| Werkseinstellungen          |            |
|-----------------------------|------------|
| Brühtemperatur              | mittel     |
| Wasserhärte                 | sehr hart  |
| Timer für Auto OFF-Funktion | 30 Minuten |
| Timer für Energiesparmodus  | 5 Minuten  |

## Safety Instructions

**Please carefully read and comply with the operating instructions.**

**This appliance is for the preparation of coffee drinks from coffee beans.**

**This appliance is intended for private domestic use.**

**Any other use is considered contrary to intended use and may lead to personal injury and material damage.**



**This appliance complies with the applicable European guidelines.**

**It has been built according to the latest technology. However, there are residual hazards.**

**To prevent hazards, you must follow the safety instructions.**

**Melitta shall not be liable for any damage caused by non-compliance with safety instructions.**



## WARNING

**Electrical current poses a hazard!**

Risk of injury due to electrical shock if the appliance or power cable is damaged.

To avoid hazards caused by electrical current:

- ▶ Do not use a damaged power cable.
- ▶ A damaged power cable may only be replaced by the manufacturer, their after sale service or a similarly qualified person.
- ▶ Do not open any screwed covers on the appliance housing.
- ▶ Only use the appliance if it is in a technically faultless condition.
- ▶ A defective appliance may only be repaired by an authorised workshop. Do not attempt to repair the appliance yourself.
- ▶ Do not make any changes to the appliance, its components and its accessories.
- ▶ Do not immerse the appliance in water.
- ▶ Do not let the power cable come into contact with water.

## WARNING

### Burn injuries and scalding!

Released fluids and steam can be very hot. Parts of the appliance also become very hot.

To prevent scalding and burns:

- ▶ Avoid skin contact with the released fluids and steam.
- ▶ Do not touch any nozzles on the outlet during operation.

### General safety

To prevent personal injury and material damage:

- ▶ Do not operate the appliance in a cabinet or similar object.
- ▶ Do not reach into the interior of the appliance when it is in operation.
- ▶ Keep children under 8 years of age away from the appliance and its power cable.
- ▶ The appliance can be used by children from an age of 8 as well as by persons with limited physical, sensorial or mental capacities, or lacking experience and knowledge if they are supervised or were instructed on safe use of the appliance and understand the resulting risks.
- ▶ Children may not play with the appliance. Children younger than 8 years of age may not perform cleaning and user maintenance. Children over 8 years of age must be supervised during cleaning and user maintenance.
- ▶ Disconnect the appliance from the power supply if it is unsupervised for a longer period of time.
- ▶ Do not operate the appliance at high altitudes over 2000 m.

- ▶ When cleaning the appliance and its components, comply with the instructions in the corresponding chapter ("Cleaning and maintenance", page 21).

### At a glance

Figure A

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Drip tray with cup plate and coffee grounds container as well as display for full drip tray                        |
| 2  | Height-adjustable outlet                                                                                           |
| 3  | Coffee quantity regulator                                                                                          |
| 4  | Button for single-cup dispensing  |
| 5  | Button for two-cup dispensing    |
| 6  | Water tank                                                                                                         |
| 7  | Bean container                                                                                                     |
| 8  | Button for coffee strength        |
| 9  | Display                                                                                                            |
| 10 | ON/OFF button                     |
| 11 | Right cover (removable, covering the grinding fineness adjustment element, brewing unit and identification label)  |

## Display

|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lights up | The appliance is ready for operation.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Flashes   | Appliance is heating up or coffee is being dispensed.                                                                                                                                                                         |
|    | Lights up | Change the Melitta® PRO AQUA filter cartridge                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Flashes   | Filter change in process                                                                                                                                                                                                      |
|    | Lights up | Fill the water tank                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Flashes   | Insert the water tank                                                                                                                                                                                                         |
|    | Lights up | Empty drip tray and coffee grounds container                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Flashes   | Insert the drip tray and coffee grounds container                                                                                                                                                                             |
|    | Lights up | 1 bean: mild<br>2 beans: normal<br>3 beans: strong                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | Flashes   | Fill bean container; flashing stops after dispensing the next coffee.                                                                                                                                                         |
|  | Lights up | Cleaning the device                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Flashes   | Integrated cleaning programme is running                                                                                                                                                                                      |
|  | Lights up | Descalc the appliance                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Flashes   | Integrated descaling programme is running                                                                                                                                                                                     |
|  | Lights up | There is air in the system.<br>If necessary, fill the water tank and press the button for coffee strength  . The appliance is then vented. |

## Before using for the first time

### General information

- Only use pure water without carbonation.
- Use the supplied test strip to determine the hardness of the water used and set the water hardness ("Water hardness and filter", page 20).
- If you wish to use a water filter, do not insert it until after the initial startup.

### Information for using for the first time

The appliance must be vented before it is used for the first time. The appliance may only be switched on with a completely filled water tank.

- Place a vessel under outlet **2**.
- Press the  button to switch on the appliance.  illuminates on the display.
- Press the  button. Water will be pumped through the system.
- The appliance is ready for operation when  illuminates on the display **9**.
- After initial startup, insert the Melitta® PRO AQUA filter cartridge, if necessary (see page 20).

## Starting up the appliance

### Commissioning



#### WARNING

**Danger of fire and electric shock due to incorrect supply voltage, incorrect or damaged connections and power cable!**

- ▶ Ensure that the supply voltage corresponds to the supply voltage specified on the identification label of the appliance. The identification label is located on the right side of the appliance behind the cover (Image **A**, 11).
  - ▶ Make sure that the power socket meets the applicable standards for electrical safety. If in doubt, contact a qualified electrician.
  - ▶ Never use damaged power cables (damaged insulation, bare wires).
- 
- Place the appliance on a stable, dry and level surface with sufficient clearance (at least 10 cm) to the sides.
  - Plug the power cable into a suitable power socket.
  - Remove the lid from the bean container **7**.
  - Fill the bean container with suitable coffee beans.
  - Put the lid back on.
  - Raise the lid of the water tank **6** and pull the water tank up and out of the appliance.
  - Fill the water tank with fresh tap water only up to the max. mark.
  - Insert the water tank into the appliance.
  - Place a vessel under outlet **2**.
  - Press the on/off  button to turn the appliance on or off. The appliance may perform an automatic rinse.

### Preparation

- Fill the water tank with fresh water every day. The water tank must always be filled with enough water for the operation of the appliance.
- Fill the bean container preferably with espresso beans or bean mixtures for fully automatic coffee machines. Do not use any ground, glazed, caramelised, or otherwise sugar-coated coffee beans.

### Setting the dispensed quantity and strength

- Turn the coffee quantity regulator **3** to infinitely adjust the dispensed quantity.  
Regulator all the way to the left = 30 ml per cup  
Regulator all the way to the right = 220 ml per cup
- Press the  button until the desired strength is adjusted. The strength is displayed by the beans on display **9** (from  = mild to  = strong).

## Dispensing coffee or espresso

One or two cups can be dispensed simultaneously.

- Switch on the device.
- Place one or two cups under the outlet.
- *Preparing one cup:* Press the button for  single-cup dispensing or
- *Preparing two cups:* Press the button for  two-cup dispensing.
- Press the corresponding button again to cancel the coffee dispensing.

## Water hardness and filter

It is important to properly set the water hardness so that the appliance displays the need to be descaled when required. From the factory, it is set at water hardness 4.

The water hardness category 1 is automatically set after inserting the Melitta® PRO AQUA filter cartridge.

### Melitta® PRO AQUA Filter cartridge

The Melitta® PRO AQUA filter cartridge filters lime scale and other contaminants from the water. The water filter should be changed every 2 months, however, at the latest when  appears on the display. The water filter is available in specialised shops.

## Inserting the water filter

 flashes during the entire change procedure.

- Put the water filter in a glass with tap water for several minutes before inserting it in the appliance.
  - Switch off the device.
  - Press and hold the  and  buttons for approx. 3 seconds, then release.  appears on the display.
  - Empty and insert the drip tray.  illuminates.
  - Pull the water tank **6** up and out of the appliance.
  - Empty the water tank.
  - Screw the water filter onto the thread at the bottom of the water tank.
  - Fill the water tank with fresh tap water up to the max. mark.
  - Insert the water tank into the appliance.
  - Press the  button. The appliance performs an automatic rinse. When rinsing is finished, the appliance is ready for operation and the water hardness is set to hardness level 1.
  - Empty and insert the drip tray.
- After inserting the water filter, the water can be cloudy during the first rinse because excess activated carbon is washed out of the filter. The water will then be clear again.

## Setting the water hardness

The appliance includes a test strip to determine the water hardness.

- Determine the hardness of the tap water using the test strip.
- Switch on the device.
- Press the  and  buttons simultaneously for longer than 2 seconds.  flashes rapidly.
- Press the  button to show the menu for setting the water hardness.  illuminates.
- Set the determined water hardness by pressing the  button. The selected water hardness is shown by the bean symbols .

| Water hardness                                                                                | °dH   | °e    | °fH   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:           | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:           | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:           | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  flashing | > 20  | > 25  | > 36  |

- Press  to confirm the selection.

## Cleaning and maintenance

### WARNING

#### Electric shock hazard due to supply voltage!

- ▶ Pull the power supply plug before cleaning.
- ▶ Never immerse the appliance in water.
- ▶ Do not use a steam cleaner.

### Daily cleaning

- Wipe the outside of the appliance with a soft damp cloth and normal dishwashing liquid.
- Empty the drip tray.
- Empty the coffee grounds container.

### Cleaning the brewing unit

It is recommended to clean the brewing unit once a week.

- Switch off the device.
- Pull off the cover **11** to the right.
- Press and hold the red button on the handle of the brewing unit (Image **B**, **1**).
- Turn the handle clockwise until it stops.
- Pull the brewing unit out of the appliance by the handle.
- Rinse the brewing unit thoroughly on all sides with clear water. The area shown in Image **D** (arrow) must be free of coffee residues.
- Let the brewing unit drip dry.
- Remove coffee residues from the appliance.
- Insert the brewing unit into the appliance, press and hold the red button (Image **B**, **1**) and turn the handle anticlockwise until it stops.
- Insert the cover until it clicks in.

## Integrated cleaning programme

The integrated cleaning programme (takes about 15 minutes) removes residues and coffee oil residues that cannot be removed by hand. The cleaning symbol  flashes during the entire process.

The cleaning programme should be performed every 2 months or after 200 brewed cups, however, at the latest when  is illuminated.

- Before starting the cleaning programme, clean the brewing group and the interior ("Cleaning the brewing unit", page 21).

Only use Melitta® PERFECT CLEAN cleaning tabs.

- Switch off the device.
- Fill the water tank with tap water up to the max. mark.
- Insert the water tank.
- Press the  and  buttons simultaneously for approx. 3 seconds.  flashes,  illuminates.
- Empty the drip tray and coffee grounds container.
- Insert the drip tray without the coffee grounds container
- Place the coffee grounds container under outlet 2.

### Cleaning phase 1 ():

Two rinsing processes will be executed. When  illuminates, proceed as follows:

- Remove the brewing unit.
- Put a cleaning tab in the brewing unit (Image C).
- Insert the brewing unit.

### Cleaning phase 2 ():

When  illuminates, proceed as follows:

- Fill the water tank with tap water up to the max. mark.
- Press outlet 2 all the way down.
- Press the  button to continue with the cleaning programme (takes about 5 minutes).

### Cleaning phase 3 ():

When  illuminates, proceed as follows:

- Empty the drip tray and coffee grounds container.
- Insert the drip tray without the coffee grounds container
- Place the coffee grounds container under outlet 2.

### Cleaning phase 4 (, the middle bean is flashing):

- The cleaning programme will be continued again and takes about 5 minutes.

When  illuminates, proceed as follows:

- Empty the drip tray and coffee grounds container and insert them in the appliance as usual.

The cleaning programme is finished.



## Integrated descaling programme

### WARNING

#### The descaling agent can cause skin irritations!

- Comply with the safety instructions and the dosing information specified on the descaling agent packaging.

The integrated descaling programme (takes about 30 minutes) removes lime residues inside the appliance. The symbol for descaling  flashes during the entire process.

The descaling programme should be performed every 3 months, however, at the latest when  illuminates ("Setting the water hardness", page 21).

Only use Melitta® ANTI CALC.

- Switch off the device.
- Remove the water filter if necessary ("Water hardness and filter", page 20).
- Press the  and  buttons simultaneously for approx. 3 seconds.  flashes,  illuminates.

#### Descaling phase 1 ():

- Empty and reinsert the drip tray.  illuminates.
- Completely empty the water tank.
- Add the descaling agent to the water tank according to the instructions on the packaging.
- Insert the water tank.
- Press the  button to start the descaling programme (takes about 15 minutes).

#### Descaling phase 2 ():

When  illuminates, proceed as follows:

- Empty and reinsert the drip tray.  illuminates.
- Remove the water tank and rinse thoroughly.
- Fill the water tank with tap water up to the max. mark.
- Insert the water tank.
- Press the  button to continue with the descaling programme (takes about 5 minutes).

#### Descaling phase 3 ():

When  illuminates, proceed as follows:

- Empty and reinsert the drip tray. When  is illuminated, the descaling programme is finished.
- Insert the water filter if necessary ("Water hardness and filter", page 20).

## Other settings

### Energy-saving mode

After the last action, the appliance switches automatically (depending on the settings) to the energy-saving mode. The appliance is factory-set at 5 minutes .

- Switch on the device.
- Press the  and  buttons simultaneously until  flashes.
- Press the  button twice.  illuminates.
- Press the  button until one of the four times is set. The time is displayed by the beans on display **9**.

| Display | Time                           |
|---------|--------------------------------|
|         | 5 minutes<br>(factory setting) |
|         | 15 minutes                     |
|         | 30 minutes                     |
|         | off                            |

- Press the button to confirm the setting.

### Auto-OFF function

The appliance switches off automatically after the last action (depending on the setting). The appliance is factory-set at 30 minutes .

- Switch on the device.
- Press the and buttons simultaneously until flashes.
- Press the button three times.  
 illuminates.
- Press the button until one of the four switch-off times is set. The time is displayed by the beans on display **9**.

| Display | Time                            |
|---------|---------------------------------|
|         | 30 minutes<br>(factory setting) |
|         | 2 hours                         |
|         | 4 hours                         |
|         | 8 hours                         |

- Press the button to confirm the setting.

### Brewing temperature

From the factory, the brewing temperature is set to Level 2 (medium .

- Switch on the device.
- Press the and buttons simultaneously until flashes.
- Press the button four times.  
 illuminates.
- Press the button, until one of the three brewing temperatures is set. The temperature is shown by the beans on the display **9** (from = low to = high).
- Press the button to confirm the setting.

### Adjusting the grinding fineness

The grinding fineness was set before the appliance was delivered. We therefore recommend to only adjust the grinding fineness after about 1000 coffee preparations (about 1 year).

The grinding fineness should only be adjusted immediately after starting coffee dispensing and only **while** the mill is running.

- Pull off the cover **11** to the right.
- Start dispensing coffee.
- Put the lever (Image **E**) in a desired position  
(left = fine to right = coarse).
- Insert the cover and swivel to the left until it clicks in.

## Transport, Storage and Disposal

### Venting

The appliance should be vented when it has not been used for a while or has been transported. The appliance is then protected from frost damage.

- Remove the water filter if necessary ("Water hardness and filter", page 20) and keep it cool in a glass filled with tap water.
- Switch on the device.
- Press the  and  buttons simultaneously for approx. 2 seconds.  flashes, and then  illuminates.
- Pull the water tank **6** up and out of the appliance.
- Empty the water tank.
- Press the  button. The appliance is automatically vented and then switched off.
- Insert the water tank into the appliance.

### Transport

- Vent the appliance.
- Empty and clean the drip tray and coffee grounds container.
- Empty the water tank and the bean container. If necessary, vacuum out beans that are stuck at the bottom.
- "Cleaning the brewing unit", page 21.
- If possible, transport the appliance in the original packaging including the hard foam elements.

### Disposal

This appliance is labelled according to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE). The Directive prescribes the framework for a EU-wide applicable return and recycling of waste appliances. Please contact a specialised dealer for current disposal procedures.

| Troubleshooting                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malfunction                                                                                                                                                                                                                     | Cause                                                         | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coffee only flows drop-by-drop.                                                                                                                                                                                                 | Grinding fineness is too fine.                                | Adjust the grinding fineness more coarse.<br>Clean the brewing unit.<br>Perform a descaling or cleaning programme if necessary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coffee does not flow.                                                                                                                                                                                                           | Water tank not filled or incorrectly inserted.                | Fill the water tank and make sure it is properly inserted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | The brewing unit is clogged.                                  | Clean the brewing unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The grinder is not grinding.                                                                                                                                                                                                    | The beans are not falling into the grinder.                   | Tap lightly on the bean container.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Foreign objects in the grinder.                               | Call the hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Loud grinder noise.                                                                                                                                                                                                             | Foreign objects in the grinder.                               | Call the hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bean symbols  are flashing although the bean container is full.                                                                                | Insufficient quantity of ground beans in the brewing chamber. | Press the buttons for single-cup dispensing  or two-cup dispensing  .                                                                                                                                                                                                       |
| Appliance indicates "no water" even though the water tank is filled.<br> illuminates on the display.                                            | The float is blocked.                                         | Check the condition of the float in the water tank, remove the water and carefully shake the tank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  illuminates on the display.                                                                                                                    | There is air in the lines inside the appliance.               | If necessary, fill the water tank and press the button for coffee strength  . The appliance is then vented.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The cleaning or descaling process was interrupted.                                                                                                                                                                              | The power supply was interrupted, e.g. due to a power outage. | The appliance performs a rinsing program autonomously. To do so, follow the instructions on the appliance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The brewing unit can no longer be reinserted after removal.                                                                                                                                                                     | The brewing unit is not properly locked.                      | Check whether the handle for locking the brewing unit is correctly engaged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | The actuator is not in the proper position.                   | Switch the appliance off and then on again. Then press the button for single- and two-cup dispensing  and  simultaneously for longer than 2 seconds. The actuator is put into position. Then reinsert the brewing unit and make sure it is correctly locked into place. |
| The symbols for cleaning  and stand-by  flash alternately. | The brewing unit is missing or not properly inserted.         | Insert the brewing unit properly and lock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | The brewing chamber is overfilled.                            | Switch off the appliance and switch it on again using the ON/OFF button  (repeat if necessary) until standby mode is displayed.                                                                                                                                                                                                                            |

| Troubleshooting                     |              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malfunction                         | Cause        | Measure                                                                                                                                                                                                                                    |
| Continuous flashing of all buttons. | System error | Switch off the appliance and switch it on again via the ON/OFF button  ; if this does not solve the problem send the appliance to the service department. |

## Technical data

| Technical data     |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Operating voltage  | 220-240 V, 50/60 Hz         |
| Power consumption  | maximum 1450 W              |
| Pump pressure      | maximum 15 bar              |
| Dimensions         |                             |
| Width              | 200 mm                      |
| Depth              | 455 mm                      |
| Height             | 325 mm                      |
| Capacity           |                             |
| Bean container     | 125 g                       |
| Water tank         | 1.2 l                       |
| Weight (empty)     | 8.0 kg                      |
| Ambient conditions |                             |
| Temperature        | 10°C to 32°C                |
| Relative humidity  | 30% to 80% (non-condensing) |

## Reset the appliance to the default settings

You can reset the appliance to the default settings.

**Prerequisite:** The appliance must be ready for operation.

- Press the ON/OFF button  and also press the button for coffee strength  for more than 2 seconds.

→ The appliance has been reset to default settings.

### Overview of default settings:

| Default settings             |            |
|------------------------------|------------|
| Brewing temperature          | Medium     |
| Water hardness               | Very hard  |
| Timer for Auto OFF function  | 30 minutes |
| Timer for energy-saving mode | 5 minutes  |

## Consignes de sécurité

**Veuillez lire le mode d'emploi attentivement et le respecter.**

**L'appareil est destiné à la préparation de boissons à base de café en grains.**

**L'appareil est destiné à un usage domestique.**

**Toute autre utilisation est considérée comme non réglementaire et peut entraîner des dommages corporels et matériels.**



**L'appareil satisfait aux directives européennes en vigueur.**

**L'appareil a été fabriqué selon le niveau technologique le plus récent. Il existe cependant des risques résiduels.**

**Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger.**

**Melitta décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité.**



## AVERTISSEMENT

### **Danger électrique !**

Une détérioration de l'appareil ou du cordon d'alimentation entraîne un risque de mort par électrocution.

Pour éviter les risques électriques :

- ▶ Ne pas utiliser de un cordon d'alimentation abîmé.
- ▶ Un cordon d'alimentation abîmé doit être remplacé obligatoirement par le fabricant, son SAV ou une personne de même qualification.
- ▶ N'ouvrir aucune paroi fixée par des vis au boîtier de l'appareil.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement s'il est en parfait état technique.
- ▶ Un appareil défectueux doit être réparé obligatoirement par un atelier agréé. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- ▶ N'apporter aucune modification à l'appareil, à ses éléments ni à ses accessoires.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- ▶ Ne pas mettre le cordon d'alimentation en contact avec de l'eau.

## AVERTISSEMENT

### Risque de brûlures et d'échaudures !

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Certaines parties de l'appareil peuvent également devenir brûlantes.

Pour éviter les échaudures et les brûlures :

- ▶ Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- ▶ Ne pas toucher le bec verseur pendant le fonctionnement.

### Sécurité d'ordre général

Pour éviter tout dommage corporel ou matériel :

- ▶ Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une placard ou similaire.
- ▶ Pendant son fonctionnement, ne jamais tenter d'accéder à la partie intérieure de l'appareil.
- ▶ L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les dangers en résultant.

- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants de moins de 8 ans. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil.
- ▶ Débrancher l'appareil s'il n'est pas surveillé pendant une longue période.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil à plus de 2000 m d'altitude.
- ▶ Respecter lors du nettoyage de l'appareil et de ses composants les consignes figurant dans le chapitre correspondant (« Entretien et nettoyage », page 33).

### En un coup d'œil

#### Illustration A

|    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Plateau récolte-goutte avec plateau repose-tasse et compartiment de récupération du marc de café, affichage indiquant un plateau récolte-goutte plein |
| 2  | Bec verseur réglable en hauteur                                                                                                                       |
| 3  | Bouton de réglage de la quantité de café                                                                                                              |
| 4  | Touche de préparation du café ☉                                                                                                                       |
| 5  | Touche de préparation de deux tasses ☉☉                                                                                                               |
| 6  | Réservoir d'eau                                                                                                                                       |
| 7  | Réservoir à grains                                                                                                                                    |
| 8  | Touche de l'intensité du café ☉☉                                                                                                                      |
| 9  | Écran d'affichage                                                                                                                                     |
| 10 | Touche Marche/Arrêt ⏻                                                                                                                                 |
| 11 | Paroi latérale de droite (amovible, cache le réglage de la finesse de mouture, la chambre d'extraction et la plaque signalétique)                     |

## Écran d'affichage

|                                                                                    |          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | s'allume | L'appareil est prêt à fonctionner                                                                     |
|                                                                                    | clignote | L'appareil chauffe ou la préparation d'un café est en cours                                           |
|    | s'allume | Remplacer la cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA                                                    |
|                                                                                    | clignote | Le remplacement du filtre est en cours                                                                |
|    | s'allume | Remplir le réservoir d'eau                                                                            |
|                                                                                    | clignote | Mettre le réservoir d'eau en place                                                                    |
|    | s'allume | Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café                    |
|                                                                                    | clignote | Mettre le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café en place          |
|   | s'allume | 1 grain : doux<br>2 grains : normal<br>3 grains : corsé                                               |
|                                                                                    | clignote | Remplir le réservoir de café en grains, le clignotement s'arrête après la préparation du café suivant |
|  | s'allume | Nettoyer la machine                                                                                   |
|                                                                                    | clignote | Le programme de nettoyage automatique est en cours                                                    |
|  | s'allume | Détartrer l'appareil                                                                                  |
|                                                                                    | Clignote | Le programme de détartrage automatique est en cours                                                   |

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | s'allume | Présence d'air dans le système.<br>Remplir le cas échéant le réservoir d'eau et appuyer sur le bouton de commande Intensité du café  . L'appareil est purgé. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Avant la première utilisation

### Consignes générales

- Utiliser uniquement de l'eau pure sans gaz carbonique.
- Déterminer la dureté de l'eau utilisée avec les bandelettes de test jointes et régler la dureté de l'eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32).
- Si vous souhaitez utiliser un filtre à eau, insérez-le après avoir effectué la première mise en service.

### Consigne relative à la première mise en service

L'appareil doit être purgé lors de la première mise en service. Le réservoir d'eau doit être entièrement rempli lors de cette opération.

- Placer un récipient sous le bec verseur **2**.
- Appuyer sur la touche  pour mettre en marche l'appareil. Le  sur l'écran s'allume.
- Appuyer sur la touche . De l'eau circule dans le système.
- L'appareil est prêt à fonctionner lorsque  s'allume sur l'écran d'affichage **9**.
- Après la première mise en service, s'il y a lieu, insérer la cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA (voir page 32).



# Mise en service de l'appareil

## Mise en service



### AVERTISSEMENT

**Risque d'incendie ou d'électrocution à cause d'une tension non adaptée, de branchements ou de cordons d'alimentation inappropriés ou endommagés !**

- ▶ Veiller à ce que la tension corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique se trouve sur le côté droit de l'appareil, derrière la paroi latérale de droite (Illustration A, 11).
- ▶ Veiller à ce que la prise soit conforme aux normes en vigueur relatives à la sécurité électrique. En cas de doute, adressez-vous à un électricien spécialisé.
- ▶ Ne jamais utiliser de cordons d'alimentation endommagés (isolation endommagée, fils dénudés).

- Placer l'appareil sur une surface stable, sèche et plane avec suffisamment d'espace libre (au moins 10 cm) de chaque côté.
- Enfiler le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.
- Retirer le couvercle du réservoir de café en grains 7.
- Remplir le réservoir à grains de grains de café appropriés.
- Remplacer le couvercle.
- Soulever le couvercle du réservoir d'eau 6 et retirer le réservoir d'eau en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil.
- Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet sans dépasser le repère Max.

- Remettre le réservoir d'eau en place dans l'appareil.
- Poser un récipient sous le bec verseur 2.
- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt ① pour mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt. L'appareil effectue éventuellement un nettoyage automatique.

## Préparation

- Remplir le réservoir d'eau quotidiennement avec de l'eau fraîche. Le réservoir d'eau doit toujours contenir suffisamment d'eau pour que l'appareil fonctionne.
- Remplir le réservoir de café en grains, de préférence avec des mélanges de grains de café Espresso ou des grains pour machines automatiques. Ne pas utiliser des grains de café moulus, glacés, caramélisés ou traités avec des additifs contenant du sucre.

## Régler la quantité et l'intensité de préparation

- Tourner la touche de réglage de la quantité de café 3 pour régler en continu la quantité de préparation. Bouton de réglage tout à gauche = 30 ml par tasse  
Bouton de réglage tout à droite = 220 ml par tasse
- Appuyer sur la touche ② jusqu'à l'intensité souhaitée. L'intensité est représentée par des grains sur l'écran d'affichage 9 (de ② = doux jusqu'à ② ② ② = corsé).

## Préparer du café ou de l'expresso

Une ou deux tasses peuvent être préparées en même temps.

- Mettre l'appareil en marche.
- Poser une ou deux tasses sous le bec verseur
- *Préparer une tasse* : appuyer *une fois* sur la touche .
- *Préparer deux tasses* : appuyer *deux fois* sur la touche .
- Appuyer de nouveau sur la touche pour interrompre la préparation du café.

## Dureté de l'eau et filtre à eau

Il est important de bien régler la dureté de l'eau afin que l'appareil indique à quel moment le détartrage doit avoir lieu.

En usine, la dureté d'eau est réglée par défaut sur 4.

Après utilisation d'une cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA, le degré de dureté 1 est automatiquement défini.

### Cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA

La cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA filtre le calcaire et d'autres substances nocives présentes dans l'eau. Le filtre à eau doit être remplacé tous les deux mois, mais au plus tard lorsque  apparaît sur l'écran d'affichage. Le filtre à eau est disponible en magasin spécialisé.

## Mise en place du filtre à eau

 clignote tout au long de la procédure de remplacement.

- Immerger le filtre à eau dans un verre d'eau du robinet pendant quelques minutes avant de le mettre en place.
- Éteindre l'appareil.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 3 secondes, puis les relâcher.  apparaît sur l'écran d'affichage.
- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place.  s'allume.
- Retirer le réservoir d'eau 6 en le faisant coulisser en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- Visser le filtre à eau dans le filetage au fond du réservoir d'eau.
- Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet fraîche jusqu'au repère Max.
- Remettre le réservoir d'eau en place dans l'appareil.
- Appuyer sur la touche . L'appareil effectue un nettoyage automatique. Après la fin du nettoyage, l'appareil est prêt à fonctionner, la dureté de l'eau est réglée sur le degré de dureté de l'eau 1.
- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place.

Après la mise en place du filtre à eau, l'eau du premier nettoyage peut être trouble à cause de l'excédent de charbon actif qui est éliminé par le filtre. Par la suite, l'eau redevient claire.

## Régler la dureté de l'eau

Des bandelettes de test sont fournies avec l'appareil pour déterminer la dureté de l'eau.

- Déterminer la dureté de l'eau du robinet avec les bandelettes de test.
- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant plus de 2 secondes.  clignote rapidement.
- Appuyer sur la touche  pour afficher le menu du réglage de la dureté de l'eau.  s'allume.
- Régler la dureté de l'eau déterminée en appuyant sur la touche . La dureté de l'eau sélectionnée est affichée par les symboles des grains .

| Dureté de l'eau                                                                                | °dH   | °e    | °fH   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:            | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:            | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:            | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  clignote | >20   | >25   | >36   |

- Appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection.

## Entretien et nettoyage



### AVERTISSEMENT

#### Risque d'électrocution par la tension secteur !

- ▶ Débrancher l'appareil de l'alimentation avant le nettoyage.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

### Nettoyage quotidien

- Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide et du liquide vaisselle standard.
- Vider le plateau récolte-goutte.
- Vider le compartiment de récupération du marc de café.

### Nettoyer la chambre d'extraction

Il est recommandé de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine.

- Éteindre l'appareil.
- Retirer la paroi latérale de droite **11**.
- Appuyer sur le bouton rouge (Illustration **B, 1**) situé sur la poignée de la chambre d'extraction et le maintenir enfoncé.
- Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- Retirer la chambre d'extraction de l'appareil à l'aide de la poignée.
- Rincer soigneusement la chambre d'extraction à l'eau claire. La zone sur l'illustration **D** (flèche) doit être exempte de tout résidu de café.
- Laisser s'égoutter la chambre d'extraction.
- Éliminer les restes de café de l'appareil.
- Remettre en place la chambre d'extraction dans l'appareil, appuyer sur le bouton rouge (Illustration **B, 1**), le maintenir enfoncé et tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- Insérer la paroi jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Programme de nettoyage automatique

Le programme de nettoyage automatique (durée environ 15 minutes) élimine les résidus et les restes d'huile de café qui ne peuvent pas être enlevés à la main. Pendant le programme, le symbole Nettoyer  clignote.

Le programme de nettoyage doit être effectué tous les 2 mois ou après 200 tasses préparées, ou, au plus tard, lorsque  clignote.

- Avant le démarrage du programme de nettoyage, nettoyer le groupe d'extraction et l'intérieur (« Nettoyer la chambre d'extraction », page 33).

Utiliser uniquement les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN.

- Éteindre l'appareil.
- Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère Max.
- Remettre en place le réservoir d'eau.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 3 secondes.  clignote,  s'allume.
- Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café.
- Mettre en place le plateau récolte-gouttes sans le compartiment de récupération du marc de café.
- Placer le compartiment de récupération du marc de café sous le bec verseur 2.

### Phase de nettoyage 1 ():

Deux rinçages sont exécutés. Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Retirer la chambre d'extraction.
- Placer la pastille de nettoyage dans la chambre d'extraction (Illustration C).
- Remettre en place la chambre d'extraction.

### Phase de nettoyage 2 ():

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère Max.
- Faire glisser le bec verseur 2 entièrement vers le bas.
- Appuyer sur la touche  pour poursuivre le programme de nettoyage (durée environ 5 minutes).

### Phase de nettoyage 3 ( ):

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café.
- Mettre en place le plateau récolte-goutte sans le compartiment de récupération du marc de café.
- Placer le compartiment de récupération du marc de café sous le bec verseur 2.

### Phase de nettoyage 4 ( , le grain du milieu, clignote) :

- Le programme de nettoyage automatique reprend. Cette opération dure environ 5 minutes.

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café, puis les remettre en place.
- Le programme de nettoyage est terminé.

## Programme de détartrage automatique



### AVERTISSEMENT

#### Risque d'irritation de la peau par le détartrant !

- Respectez les consignes de sécurité et les quantités indiquées sur l'emballage du détartrant.

Le programme de détartrage automatique (durée environ 30 minutes) élimine les résidus de calcaire à l'intérieur de l'appareil. Pendant le programme, le symbole Détartrer clignote.

Le programme de détartrage doit être effectué tous les 3 mois, ou, au plus tard, lorsque s'allume (« Régler la dureté de l'eau », page 33).

Utiliser exclusivement Melitta® ANTI-CALC.

- Éteindre l'appareil.
- S'il est présent, retirer le filtre à eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32).
- Appuyer simultanément sur les touches et pendant environ 3 secondes. clignote, s'allume.

#### Phase de détartrage 1 ():

- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place. s'allume.
- Vider complètement le réservoir d'eau.
- Mettre le produit de détartrage dans le réservoir d'eau, conformément aux consignes sur l'emballage.
- Remettre en place le réservoir d'eau.
- Appuyer sur la touche pour lancer le programme de détartrage (durée environ 15 minutes).

#### Phase de détartrage 2 ():

Lorsque s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place. s'allume.
- Retirer le réservoir d'eau et le rincer abondamment à l'eau claire.
- Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère Max.
- Remettre en place le réservoir d'eau.
- Appuyer sur la touche pour poursuivre le programme de détartrage (durée environ 5 minutes).

#### Phase de détartrage 3 ():

Lorsque s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place. Lorsque s'allume, le programme de détartrage est terminé.
- Remplacer le filtre à eau dans le réservoir d'eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32).

## Autres réglages

### Mode économique d'énergie

Après la dernière action, l'appareil bascule automatiquement en mode économie d'énergie au bout d'un certain temps (selon le réglage). L'appareil est réglé par défaut sur 5 minutes .

- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches et , jusqu'à ce que clignote.
- Appuyer deux fois sur la touche . s'allume.
- Appuyer sur la touche jusqu'à ce qu'une des quatre durées possibles soit réglée. La durée est indiquée par des grains sur l'écran d'affichage 9.

| Affichage                                                                                  | Durée                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|           | 5 minutes<br>(réglage par défaut) |
|           | 15 minutes                        |
|           | 30 minutes                        |
|  clignote | Éteint                            |

- Appuyer sur la touche  pour confirmer le réglage.

### Fonction arrêt automatique

Après la dernière action, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps (selon le réglage). L'appareil est réglé par défaut sur 30 minutes .

- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et , jusqu'à ce que  clignote.
- Appuyer trois fois sur la touche .  s'allume.
- Appuyer sur la touche  jusqu'à ce qu'une des quatre durées possibles soit réglée. La durée est indiquée par des grains sur l'écran d'affichage 9.

| Affichage                                                                                    | Durée                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|           | 30 minutes<br>(réglage par défaut) |
|           | 2 heures                           |
|           | 4 heures                           |
|  clignote | 8 heures                           |

- Appuyer sur la touche  pour confirmer le réglage.

### Température d'infusion

La température d'infusion est réglée par défaut en usine sur le niveau 2 (Moyenne ).

- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et , jusqu'à ce que  clignote.
- Appuyer quatre fois sur la touche .  s'allume.
- Appuyer sur la touche  jusqu'à ce qu'une des trois températures d'infusion soit réglée. La température est représentée par des grains sur l'écran d'affichage 9 (de  = basse à  = haute).
- Appuyer sur la touche  pour confirmer le réglage.

### Réglage de la finesse de la mouture

La finesse de la mouture est réglée par défaut en usine. Par conséquent, nous vous recommandons de préparer environ 1 000 tasses de café (environ 1 an) avant d'ajuster la finesse de la mouture.

Régler la finesse de la mouture immédiatement après avoir lancé la préparation du café et uniquement **pendant** que le moulin fonctionne.

- Retirer la paroi latérale de droite 11.
- Lancer la préparation d'un café.
- Amener le levier (Illustration E) dans la position souhaitée (gauche = fin jusqu'à droite = gros).
- Insérer les ergots de la paroi latérale à l'arrière de l'appareil et la faire basculer vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Transport, stockage et fin de vie du produit

### Purge

L'appareil doit être purgé s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée ou avant d'être transporté. Cette purge permet de protéger l'appareil contre le gel.

- S'il est présent, enlever le filtre à eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32) et le conserver au frais dans un verre d'eau du robinet.
- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 2 secondes.  clignote, puis  s'allume.
- Retirer le réservoir d'eau **6** en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- Appuyer sur la touche . L'appareil est purgé automatiquement et s'éteint ensuite.
- Remettre le réservoir d'eau en place dans l'appareil.

### Transport

- Purger l'appareil.
- Vider et nettoyer le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café.
- Vider le réservoir d'eau et le réservoir de café en grains. S'il y a lieu, aspirer les grains restés au fond.
- « Nettoyer la chambre d'extraction », page 33.
- Transporter l'appareil si possible dans son emballage d'origine avec le polystyrène.

### Fin de vie du produit

L'appareil présente les marquages correspondant à la directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (waste electrical and electronic equipment WEEE). Cette directive fixe le cadre réglementaire pour la reprise et la valorisation des déchets d'équipements et s'applique dans tout l'UE. Veuillez consulter un revendeur spécialisé pour vous informer sur les filières de traitement actuelles.

| Remédier aux problèmes                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                                                                                          | Cause                                                                            | Mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le café coule au compte-goutte.                                                                                                                                                                   | Mouture trop fine.                                                               | Régler sur une finesse de mouture plus grosse.<br>Nettoyer la chambre d'extraction.<br>Effectuer éventuellement un programme de détartrage ou de nettoyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le café ne coule pas.                                                                                                                                                                             | Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou est mal positionné.                       | Remplir le réservoir d'eau et vérifier son positionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   | La chambre d'extraction est bouchée.                                             | Nettoyer la chambre d'extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le moulin ne moud pas.                                                                                                                                                                            | Les grains ne tombent pas dans le moulin.                                        | Taper légèrement sur le réservoir de café en grains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   | Corps étranger dans le moulin.                                                   | Contacter le Service après-vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruit fort provenant du moulin.                                                                                                                                                                   | Corps étranger dans le moulin.                                                   | Contacter le Service après-vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Les symboles des grains  clignotent, bien que le réservoir de café en grains soit rempli.                         | Il n'y a pas suffisamment de grains moulus dans le compartiment d'infusion.      | Appuyer sur les touches pour la préparation pour une  ou deux tasses  .                                                                                                                                                                                                                     |
| L'appareil indique « Manque d'eau » bien que le réservoir d'eau soit plein.<br> s'allume sur l'écran d'affichage. | Le flotteur est bloqué.                                                          | Vérifier le niveau du flotteur dans le réservoir d'eau, retirer l'eau et secouer le réservoir avec précaution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  s'allume sur l'écran d'affichage.                                                                                | Présence d'air dans les conduits à l'intérieur de l'appareil.                    | Remplir le cas échéant le réservoir d'eau et appuyer sur le bouton de commande Intensité du café  .<br>L'appareil est purgé.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le processus de nettoyage ou de détartrage a été interrompu.                                                                                                                                      | L'alimentation électrique a été interrompue, par ex. par une coupure de courant. | L'appareil exécute automatiquement un programme de rinçage. Suivre les instructions données par l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La chambre d'extraction ne peut plus être remise en place une fois retirée.                                                                                                                       | La chambre d'extraction n'est pas verrouillée correctement.                      | Vérifiez que la poignée de verrouillage de la chambre d'extraction est enclenchée correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   | L'axe d'entraînement n'est pas bien positionné.                                  | Éteindre puis rallumer l'appareil.<br>Appuyer simultanément sur les touches pour la préparation d'une et deux tasses   pendant plus de 2 secondes. L'axe d'entraînement se met en position. Réinsérer ensuite la chambre d'extraction et vérifier qu'elle est correctement verrouillée. |



| Remédier aux problèmes                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                                                                                                                      | Cause                                                       | Mesure                                                                                                                                                                                                                                    |
| Les symboles Nettoyer  et Veille  clignotent en alternance. | La chambre d'extraction est absente ou est mal positionnée. | Mettre en place la chambre d'extraction correctement et la verrouiller.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Trop-plein du compartiment d'infusion.                      | Éteindre puis rallumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt  (si nécessaire, répéter l'opération), jusqu'à ce que le mode Veille s'affiche. |
| Clignotement continu de toutes les boutons de commande.                                                                                                                                                                       | Erreur système                                              | Éteindre puis rallumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt  . Si le problème persiste, retourner l'appareil au Service après-vente.        |

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques  |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tension de service           | 220-240 V, 50/60 Hz          |
| Puissance absorbée           | maximum 1450 W               |
| Pression de pompage          | maximum 15 bar               |
| Dimensions                   |                              |
| Largeur                      | 200 mm                       |
| Profondeur                   | 455 mm                       |
| Hauteur                      | 325 mm                       |
| Capacité                     |                              |
| Réservoir à grains           | 125 g                        |
| Réservoir d'eau              | 1,2 l                        |
| Poids (vide)                 | 8,0 kg                       |
| Conditions environnementales |                              |
| Température                  | 10 °C à 32 °C                |
| Humidité relative            | 30 % à 80 % (non condensant) |

## Restaurer les paramètres d'usine par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.

**Condition préalable** : l'appareil est prêt à fonctionner.

- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt  et en plus sur la touche Intensité du café  pendant plus de 2 secondes.  
→ Les paramètres par défaut de l'appareil sont restaurés.

## Résumé des paramètres d'usine par défaut

| Paramètres d'usine par défaut             |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Température d'infusion                    | Moyenne    |
| Dureté de l'eau                           | Très dure  |
| Minuterie pour fonction Arrêt automatique | 30 minutes |
| Minuterie pour mode Économie d'énergie    | 5 minutes  |

## Veiligheidsinstructies

**Gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig doorlezen en aanhouden.**

**Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van koffie uit koffiebonen.**

**Het apparaat is bedoeld voor privégebruik.**

**Ieder ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften en kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.**



**Het apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.**

**Het apparaat is gebouwd volgens de nieuwste technische stand. Toch bestaan er restrycties.**

**Om gevaren te voorkomen, moet u de veiligheidsinstructies in acht nemen.**

**Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies.**



## WAARSCHUWING

### **Gevaar door elektrische stroom!**

Indien het apparaat of het netsnoer is beschadigd, bestaat er levensgevaar door elektrische schokken.

Om gevaar door elektrische stroom te vermijden:

- ▶ Gebruik geen beschadigd netsnoer.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend door de producent, de servicedienst van de producent of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen.
- ▶ Open geen vastgeschroefde afdekpanelen van de behuizing van het apparaat.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen als het in een technisch onberispelijke staat verkeert.
- ▶ Een defect mag uitsluitend in een geautoriseerde werkplaats worden gerepareerd. Repareer het apparaat niet zelf.
- ▶ Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, aan de onderdelen ervan of aan accessoires.
- ▶ Dompel het apparaat niet onder in water.
- ▶ Laat het netsnoer niet met water in aanraking komen.

## WAARSCHUWING

### Verbrandings- en schroeigevaar!

Ontsnappende vloeistoffen en stoom kunnen zeer heet zijn. Delen van het apparaat worden ook zeer heet.

Om verbrandingen en schroeiwonden te voorkomen:

- ▶ Vermijd huidcontact met de ontsnappende vloeistoffen en stoom.
- ▶ Raak tijdens gebruik geen mondstukken aan de uitloop aan.

### Algemene veiligheid

Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen:

- ▶ Gebruik het apparaat niet in een kast of iets dergelijks.
- ▶ Gebruik het apparaat niet op hoogtes boven 2000 m.
- ▶ Raak de binnenkant van het apparaat niet aan als het in werking is.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 8 jaar op afstand van het apparaat en het netsnoer.
- ▶ Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt indien ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn ten aanzien van het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee verbonden gevaren begrijpen.

- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en het gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen ouder dan 8 jaar moeten bij het reinigen en het gebruikersonderhoud onder toezicht staan.
- ▶ Scheid het apparaat los van de voedingsspanning indien het gedurende langere tijd zonder toezicht is.
- ▶ Houd bij de reiniging van het apparaat en de onderdelen daarvan de instructies in het betreffende hoofdstuk aan ("Onderhoud en reiniging", pagina 45).

### In één oogopslag

#### Afbeelding A

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lekbakje met kopjesplateau en residubak alsmede vlotter voor vol lekbakje                            |
| 2  | In hoogte verstelbare uitloop                                                                        |
| 3  | Instelknop voor de koffiehoeveelheid                                                                 |
| 4  | Toets voor bereiding van één kopje ☐                                                                 |
| 5  | Toets voor bereiding van twee kopjes ☐☐                                                              |
| 6  | Watertank                                                                                            |
| 7  | Bonenreservoir                                                                                       |
| 8  | Toets voor koffiesterkte ☉                                                                           |
| 9  | Display                                                                                              |
| 10 | Aan-/uit-toets ①                                                                                     |
| 11 | Rechter afdekpaneel (verwijderbaar, daarachter instelknop van de maalgraad, zetgroep en typeplaatje) |

## Display

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Brandt   | Apparaat is klaar voor gebruik                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Knippert | Apparaat warmt op of er wordt koffie bereid                                                                                                                                                                              |
|    | Brandt   | Melitta® PRO AQUA-filterpatroon vervangen                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Knippert | Filtervervanging is bezig                                                                                                                                                                                                |
|    | Brandt   | Watertank vullen                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Knippert | Watertank terugplaatsen                                                                                                                                                                                                  |
|    | Brandt   | Lekbakje en residubak legen                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Knippert | Lekbakje en residubak terugplaatsen                                                                                                                                                                                      |
|    | Brandt   | 1 boon: mild<br>2 bonen: normaal<br>3 bonen: sterk                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Knippert | Bonenreservoir vullen, het knippen eindigt na de volgende koffiebereiding                                                                                                                                                |
|   | Brandt   | Apparaat reinigen                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | Knippert | Geïntegreerd reinigingsprogramma wordt uitgevoerd                                                                                                                                                                        |
|  | Brandt   | Apparaat ontkalken                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Knippert | Geïntegreerd ontkalkingsprogramma loopt                                                                                                                                                                                  |
|  | Brandt   | Er bevindt zich lucht in het systeem. Watertank eventueel vullen en de toets voor koffiesterkte  indrukken. Apparaat wordt ontluicht. |

## Vóór het eerste gebruik

### Algemene opmerkingen

- Alleen schoon water zonder koolzuur gebruiken.
- Hardheid van het gebruikte water met het meegeleverde teststrookje vaststellen en waterhardheid instellen ("Waterhardheid en filter", pagina 44).
- Indien u een waterfilter wilt gebruiken, plaatst u deze pas na de eerste ingebruikname.

### Aanwijzing voor het eerste keer in gebruik nemen

Bij de eerste keer in gebruik nemen moet het apparaat ontluicht worden. Het apparaat mag daarbij uitsluitend met volledig gevulde watertank worden ingeschakeld.

- Een bakje onder uitloop **2** plaatsen.
- Druk op toets , om het apparaat in te schakelen.  brandt op het display.
- Op toets  drukken. Er wordt water door het systeem gepompt.
- Het apparaat is klaar voor gebruik, wanneer  op het display **9** brandt.
- Na de eerste ingebruikname eventueel het Melitta® PRO AQUA-filterpatroon plaatsen (zie pagina 44).

## Ingebruikname van het apparaat

### Ingebruikname



#### WAARSCHUWING

**Brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken door verkeerde netspanning, onjuiste of beschadigde aansluitingen en netsnoeren!**

- ▶ Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat wordt vermeld. Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterzijde van het apparaat achter het afdekpaneel (afbeelding A, 11).
  - ▶ Controleer of het stopcontact aan de geldende normen voor elektrische veiligheid voldoet. Neem in geval van twijfel contact op met een elektricien.
  - ▶ Gebruik nooit een beschadigd netsnoer (beschadigde isolatie, niet-geïsoleerde draden).
- 
- Apparaat op een stabiele, droge en vlakke ondergrond plaatsen met voldoende vrije ruimte (minimaal 10 cm).
  - Netsnoer in een geschikt stopcontact steken.
  - Deksel van het bonenreservoir 7 verwijderen.
  - Bonenreservoir met geschikte koffiebonen vullen.
  - Deksel weer plaatsen.
  - Deksel van de watertank 6 omhoog klappen en de watertank naar boven uit het apparaat trekken.
  - Watertank tot aan de max. markering vullen met vers leidingwater.

- Watertank in het apparaat terugplaatsen.
- Kopje onder uitloop 2 plaatsen.
- Op de Aan-/uit-toets drukken, om het apparaat in- of uit te schakelen. Het apparaat voert eventueel een automatische spoeling uit.

## Bereiding

- Dagelijks vers water in de watertank doen. Er moet altijd voldoende water aanwezig zijn in de watertank voor de werking van het apparaat.
- Bij voorkeur espresso- of bonenmengels geschikt voor volautomaten in het bonenreservoir doen. Geen gemalen, geglazuurde, gekarameliseerde of met andere suikerhoudende toevoegingen behandelde koffiebonen gebruiken.

## Afgegeven hoeveelheid en sterkte instellen

- Draai aan de instelknop voor de koffiehoeveelheid 3, om de afgegeven hoeveelheid traploos in te stellen. Regelaar helemaal naar links = 30 ml per kopje  
Regelaar helemaal naar rechts = 220 ml per kopje
- Op toets drukken, tot de gewenste sterkte is ingesteld. De sterkte wordt aan de hand van bonen op display 9 weergegeven (van = mild tot = sterk).

## Koffie of espresso bereiden

Het is mogelijk om één of twee kopjes tegelijkertijd te bereiden.

- Apparaat inschakelen.
- Eén of twee kopjes onder de uitloop plaatsen.
- *Eén kopje bereiden*: op de toets voor de bereiding van één kopje  drukken of
- *Twee kopjes bereiden*: op de toets voor de bereiding van twee kopjes  drukken.
- Overeenkomstige toets opnieuw indrukken, om de koffiebereiding af te breken.

## Waterhardheid en filter

De juiste instelling van de waterhardheid is heel belangrijk, om er voor te zorgen dat het apparaat tijdig aangeeft wanneer het ontkalkt moet worden. In de fabriek is waterhardheid 4 ingesteld.

Na het plaatsen van een Melitta® PRO AQUA-filterpatroon wordt automatisch hardheid 1 ingesteld.

### Melitta® PRO AQUA-filterpatroon

Het Melitta® PRO AQUA-filterpatroon filtert kalk en andere schadelijke stoffen uit het water. Het waterfilter moet elke 2 maanden worden vervangen, uiterlijk echter, wanneer  op het display verschijnt. Het waterfilter is verkrijgbaar in de vakhandel.

## Waterfilter plaatsen

Tijdens het gehele vervangingsproces knippert .

- Waterfilter vóór het plaatsen enkele minuten in een glas leidingwater plaatsen.
- Schakel het apparaat uit.
- Toetsen  en  ca. 3 seconden indrukken, loslaten.  verschijnt in het display.
- Lekbakje legen en weer terugplaatsen.  brandt.
- Watertank 6 naar boven uit het apparaat trekken.
- Watertank legen.
- Het waterfilter in de schroefdraad in de bodem van de watertank schroeven.
- Watertank met vers leidingwater tot de max. markering vullen.
- Watertank in het apparaat terugplaatsen.
- Op toets  drukken. Het apparaat voert een automatische spoeling door. Na beëindiging van de spoeling is het apparaat klaar voor gebruik, de waterhardheid is op 1 ingesteld.
- Lekbakje legen en weer terugplaatsen.

Na het plaatsen van het waterfilter kan het water tijdens de eerste spoeling troebel zijn, omdat overtollig actieve koolstof uit het filter wordt gespoeld. Daarna is het water weer helder.

## Waterhardheid instellen

Bij het apparaat wordt een teststrookje meegeleverd om de waterhardheid te bepalen.

- Met het teststrookje de waterhardheid van het leidingwater vaststellen.
- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  tegelijkertijd langer dan 2 seconden indrukken.  
 knippert snel.
- Op toets  drukken, om het menu voor de instelling van de waterhardheid weer te geven.  brandt.
- De vastgestelde waterhardheid instellen door op toets  te drukken. De geselecteerde waterhardheid wordt door de bonensymbolen weergegeven .

| Waterhardheid                                                                                     | °dH   | °e    | °fH   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:               | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:               | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:               | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: <br>knipperen | > 20  | > 25  | > 36  |

- Op de toets  drukken, om de selectie te bevestigen.

## Onderhoud en reiniging

### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor elektrische schok door netspanning!

- ▶ Vóór de reiniging het netsnoer uit het stopcontact halen.
- ▶ Dompel het apparaat nooit onder in water.
- ▶ Geen stoomreiniger gebruiken

### Dagelijkse reiniging

- Het apparaat van buiten met een zachte, vochtige doek afnemen en met een gewoon afwasmiddel reinigen.
- Lekkakje legen.
- Residubak legen.

### Zetgroep reinigen

Het wordt aangeraden de zetgroep wekelijks te reinigen.

- Schakel het apparaat uit.
- Afdekpaneel **11** naar rechts er af trekken.
- De rode knop op de greep van de zetgroep (afbeelding **B, 1**) indrukken en ingedrukt houden.
- De greep rechtsom tot de aanslag draaien.
- Zetgroep aan de greep uit het apparaat trekken.
- Zetgroep met schoon water van alle kanten goed afspoelen. De ruimte in afbeelding **D** (pijl) moet vrij van koffieresten zijn.
- Zetgroep uitdruppelen.
- Koffieresten uit het apparaat verwijderen.
- Zetgroep in het apparaat plaatsen, de rode knop (afbeelding **B, 1**) ingedrukt houden en de greep linksom draaien tot tegen de aanslag.
- Afdekpaneel plaatsen totdat dit vastklikt.

## Geïntegreerd reinigingsprogramma

Het geïntegreerde reinigingsprogramma (duur ongeveer 15 minuten) verwijdert afzettingen en resten van koffievet die niet met de hand kunnen worden verwijderd. Tijdens dit hele proces knippert het symbool Reinigen .

Het reinigingsprogramma moet elke 2 maanden of na 200 bereide kopjes worden uitgevoerd, echter uiterlijk wanneer  brandt.

- Voor het starten van het reinigingsprogramma de zetgroep en de binnenkant reinigen ("Zetgroep reinigen", pagina 45).

Uitsluitend Melitta® PERFECT CLEAN-reinigingstabs gebruiken.

- Schakel het apparaat uit.
- Watertank tot de max. markering vullen met leidingwater.
- Watertank terugplaatsen.
- De toetsen  en  tegelijkertijd gedurende ca. 3 seconden indrukken.  knippert,  brandt.
- Lekbakje en residubak legen.
- Lekbakje zonder residubak terugplaatsen.
- Residubak onder uitloop 2 plaatsen.

### Reinigingsfase 1 ():

Er worden eerst twee spoelingen uitgevoerd. Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Zetgroep verwijderen.
- Reinigingstab in de zetgroep leggen (afbeelding C).
- Zetgroep plaatsen.

### Reinigingsfase 2 ( ):

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Watertank met leidingwater tot de max. markering vullen.
- Uitloop 2 geheel naar onderen schuiven.
- Op toets  drukken om het reinigingsprogramma voort te zetten (duur ca. 5 minuten).

### Reinigingsfase 3 ( ):

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekbakje en residubak legen.
- Lekbakje zonder residubak terugplaatsen.
- Residubakje onder de uitloop 2 plaatsen.

### Reinigingsfase 4 ( ), de middelste boon knippert):

- Het reinigingsprogramma wordt opnieuw hervat en duurt ca. 5 minuten.

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekbakje en residubakje legen en normaal in het apparaat plaatsen.

Het reinigingsprogramma is afgerond.



## Geïntegreerd ontkalkingsprogramma

### WAARSCHUWING

#### Risico op huidirritatie door ontkalker!

- Let op de veiligheidsinstructies en de aangegeven hoeveelheden op de verpakking van de ontkalker.

Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma (duur ongeveer 30 minuten) verwijdert kalkresten in het inwendige van het apparaat. Gedurende het gehele proces knippert het symbool Ontkalken .

Het ontkalkingsprogramma moet elke 3 maanden worden uitgevoerd, echter uiterlijk wanneer  brandt ("Waterhardheid instellen", pagina 45).

Uitsluitend Melitta® ANTI CALC gebruiken.

- Schakel het apparaat uit.
- Eventueel waterfilter verwijderen ("Waterhardheid en filter", pagina 44).
- De toetsen  en  tegelijkertijd gedurende ca. 3 seconden indrukken.  knippert,  brandt.

#### Ontkalkingsfase 1 ():

- Lekkakje legen en weer terugplaatsen.  brandt.
- Watertank volledig legen.
- Ontkalkingsmiddel overeenkomstig instructies op de verpakking in de watertank doen.
- Watertank terugplaatsen.
- Op toets  drukken om het ontkalkingsprogramma te starten (duur ca. 15 minuten).

#### Ontkalkingsfase 2 ():

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekkakje legen en weer terugplaatsen.  brandt.
- Watertank uitnemen en grondig uitspoelen.
- Watertank tot de max. markering vullen met leidingwater.
- Watertank terugplaatsen.
- Op toets  drukken om het ontkalkingsprogramma te hervatten (duur ca. 5 minuten).

#### Ontkalkingsfase 3 ():

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekkakje legen en weer terugplaatsen. Wanneer  brandt, is het ontkalkingsprogramma afgelopen.
- Eventueel waterfilter terugplaatsen ("Waterhardheid en filter", pagina 44).

## Overige instellingen

### Energiebesparende modus

Het apparaat schakelt na de laatste actie automatisch (afhankelijk van de instelling) in de energiebesparende modus. In de fabriek is het apparaat ingesteld op 5 minuten .

- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  gelijktijdig ingedrukt houden tot  knippert.
- De toets  tweemaal indrukken.  brandt.
- Op toets  drukken, tot één van de vier tijden is ingesteld. De tijd wordt door bonen op het display 9 weergegeven.

| Weergave                                                                                    | Tijd                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            | 5 minuten<br>(fabrieksinstelling) |
|            | 15 minuten                        |
|            | 30 minuten                        |
|  knipperen | Uit                               |

- Op toets  drukken om de instelling te bevestigen.

### Auto-OFF-functie

Het apparaat schakelt na de laatste actie automatisch (afhankelijk van de instelling) uit. In de fabriek is het apparaat ingesteld op 30 minuten .

- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  gelijktijdig ingedrukt houden tot  knippert.
- Driemaal op de toets  drukken.  brandt.
- Op toets  drukken, tot één van de vier uitschakeltijden is ingesteld. De tijd wordt door bonen op het display **9** weergegeven.

| Weergave                                                                                      | Tijd                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | 30 minuten<br>(fabrieksinstelling) |
|            | 2 uur                              |
|            | 4 uur                              |
|  knipperen | 8 uur                              |

- Op toets  drukken om de instelling te bevestigen.

### Zettemperatuur

In de fabriek is de zettemperatuur op niveau 2 (gemiddeld ) ingesteld.

- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  gelijktijdig ingedrukt houden tot  knippert.
- De toets  viermaal indrukken.  brandt.
- Op toets  drukken, tot één van de drie zettemperaturen is ingesteld. De temperatuur wordt door bonen op het display **9** weergegeven (van  = laag tot  = hoog.).
- Op toets  drukken om de instelling te bevestigen.

### Maalgraad instellen

De maalgraad werd voor de levering ingesteld. Wij adviseren u daarom de maalgraad pas na ongeveer 1000 koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar) opnieuw in te stellen.

De maalgraad direct na de start van een koffiebereiding instellen en alleen, **terwijl** de molen draait.

- Afdekpaneel **11** naar rechts afnemen.
- Koffiebereiding starten.
- Hendel (afbeelding **E**) in een gewenste positie zetten (links = fijn tot rechts = grof).
- Afdekpaneel plaatsen en naar links draaien, totdat dit vastklikt.

## Transport, opslag en afvalverwijdering

### Uitstomen

Het apparaat moet uitgestoomd worden, wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt of getransporteerd. Daarmee is het apparaat tegen vorstschade beschermd.

- Eventueel waterfilter verwijderen ("Waterhardheid en filter", pagina 44) en in een glas met leidingwater koel bewaren.
- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden indrukken.  knippert, dan brandt .
- Watertank **6** naar boven uit het apparaat trekken.
- Watertank legen.
- Op toets  drukken. Het apparaat wordt automatisch uitgestoomd en vervolgens uitgeschakeld.
- Watertank in het apparaat terugplaatsen.

### Transporteren

- Apparaat uitstomen
- Lekbakje en residubak legen, reinigen.
- Watertank en bonenreservoir legen en terugplaatsen. Diepliggende bonen eventueel uitzuigen.
- "Zetgroep reinigen", pagina 45.
- Apparaat indien mogelijk in de originele verpakking inclusief piepschuim transporteren.

### Afvalverwijdering

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment WEEE) gemarkeerd. De richtlijn biedt een raamwerk voor een EG-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten. Informeer over de actuele afvoermethoden a.u.b. bij uw vakhandelaar.

| Storingen verhelpen                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storing                                                                                                                                                                                                                                      | Oorzaak                                                                         | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koffie loopt slechts druppelsgewijze.                                                                                                                                                                                                        | Maalgraad te fijn.                                                              | Maalgraad grover instellen.<br>Zetgroep reinigen.<br>Eventueel ontkalkings- of reinigingsprogramma uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koffie loopt niet door.                                                                                                                                                                                                                      | Watertank niet gevuld of niet correct in het apparaat gezet.                    | Watertank vullen en op juiste montage letten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Zetgroep is verstopt.                                                           | Zetgroep reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maalwerk maalt niet.                                                                                                                                                                                                                         | Bonen vallen niet in het maalwerk.                                              | Licht op het bonenreservoir tikken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vreemd voorwerp in het maalwerk.                                                | Contact opnemen met de Hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maalwerk maakt veel lawaai.                                                                                                                                                                                                                  | Vreemd voorwerp in het maalwerk.                                                | Contact opnemen met de Hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bonensymbolen  knipperen, ondanks dat het bonenreservoir gevuld is.                                                                                         | Niet toereikend gemalen bonen in de zetkamer.                                   | Toetsen voor de bereiding van één kopje  of twee kopjes  indrukken.                                                                                                                                                                                                                 |
| Apparaat meldt "Water ontbreekt" alhoewel de watertank is gevuld.<br>Op het display brandt  .                                                               | De vlotter is geblokkeerd.                                                      | Controleer de stand van de vlotter in de watertank, water verwijderen en tank voorzichtig schudden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Op het display brandt  .                                                                                                                                    | Er bevindt zich lucht in de leidingen in het inwendige van het apparaat.        | Watertank eventueel vullen en de toets voor koffiesterkte  drukken. Apparaat wordt ontlucht.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Het reinigings- resp. ontkalkingsproces werd onderbroken.                                                                                                                                                                                    | De voedingsspanning werd onderbroken, bijv. door een uitval van de netspanning. | Het apparaat voert zelfstandig een spoelprogramma uit. Volg hiervoor de aanwijzingen van het apparaat op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zetgroep kan na verwijdering niet meer worden teruggeplaatst.                                                                                                                                                                                | Zetgroep is niet correct vergrendeld.                                           | Controleer of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct is vastgeklikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Aandrijving staat niet in de juiste positie                                     | Apparaat uit- en weer inschakelen. Dan de toetsen voor de bereiding van één en twee kopjes   tegelijkertijd langer dan 2 seconden indrukken. De aandrijving gaat naar de juiste positie. Aansluitend de zetgroep weer terugplaatsen en controleren of deze goed is vergrendeld. |
| Symbool voor reinigen  en het symbool stand-by knipperen afwisselend.  | Zetgroep ontbreekt of is niet correct geplaatst.                                | Zetgroep correct plaatsen en vergrendelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Zetkamer is te vol.                                                             | Het apparaat via de aan-/uit-toets  uit- en weer inschakelen (evt. herhalen) totdat de stand-by-modus wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Storingen verhelpen                           |             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storing                                       | Oorzaak     | Actie                                                                                                                                                                                              |
| Continu knipperen van alle bedieningstoetsen. | Systeemfout | Apparaat met de aan-/uit-toets  uit- en inschakelen; indien dit niet lukt het apparaat naar de Service opsturen. |

## Technische gegevens

| Technische gegevens   |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Voedingsspanning      | 220-240 V, 50/60 Hz             |
| Opgenomen vermogen    | maximaal 1450 W                 |
| Pompdruk              | maximaal 15 bar                 |
| Afmetingen            |                                 |
| Breedte               | 200 mm                          |
| Diepte                | 455 mm                          |
| Hoogte                | 325 mm                          |
| Inhoud                |                                 |
| Bonenreservoir        | 125 g                           |
| Watertank             | 1,2 l                           |
| Gewicht (leeg)        | 8,0 kg                          |
| Omgevingscondities    |                                 |
| Temperatuur           | 10 °C tot 32 °C                 |
| Relatieve vochtigheid | 30% tot 80% (niet condenserend) |

## Apparaat resetten op de fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat resetten op de fabrieksinstellingen.

**Voorwaarde:** Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Druk langer dan 2 seconden op de aan/uit-toets  en tegelijkertijd op de toets voor koffiesterkte .

→ Het apparaat is teruggezet op de fabrieksinstellingen.

### Overzicht van de fabrieksinstellingen

| Fabrieksinstellingen              |            |
|-----------------------------------|------------|
| Zettemperatuur                    | middel     |
| Waterhardheid                     | zeer hard  |
| Timer voor Auto OFF-functie       | 30 minuten |
| Timer voor energiebesparingsmodus | 5 minuten  |

## Avvertenze di sicurezza

**Leggere attentamente e in ogni sua parte le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.**

**L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande a base di caffè, utilizzando caffè in chicchi.**

**L'apparecchio è destinato all'uso in ambiente domestico.**

**Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi come non conforme e può causare lesioni alle persone e danni materiali.**



**L'apparecchio è conforme alle direttive europee in vigore.**

**L'apparecchio è stato costruito secondo i più recenti standard tecnologici. Permangono tuttavia pericoli residui.**

**Per evitare pericoli, è necessario rispettare le avvertenze di sicurezza.**

**Melitta declina ogni responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.**



## AVVERTENZA

### **Pericolo dovuto alla corrente elettrica!**

Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, sussiste pericolo di morte dovuto a folgorazione.

Per evitare i pericoli dovuti alla corrente elettrica:

- ▶ Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato.
- ▶ Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal Servizio Clienti oppure da una persona con una qualifica simile.
- ▶ Non rimuovere coperture avvitate dall'alloggiamento dell'apparecchio.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio solo se si trova in condizioni tecniche perfette.
- ▶ Un apparecchio difettoso deve essere riparato esclusivamente da un'officina autorizzata. Non riparare da soli l'apparecchio.
- ▶ Non effettuare modifiche all'apparecchio, ai suoi componenti e agli accessori.
- ▶ Non immergere l'apparecchio in acqua.
- ▶ Impedire che il cavo di alimentazione venga in contatto con l'acqua.

## AVVERTENZA

### Pericolo di ustioni e scottature da liquidi!

Liquidi e vapori possono essere molto caldi. Allo stesso modo, le parti dell'apparecchio diventano molto calde.

Per evitare scottature da liquidi e ustioni:

- ▶ Evitare il contatto della pelle con liquidi e vapori che fuoriescono dall'apparecchio.
- ▶ Durante il funzionamento non toccare gli erogatori degli ugelli.

## Sicurezza generale

Per evitare lesioni alle persone e danni materiali:

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in un armadio o struttura simile.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio ad altitudini superiori a 2000 m.
- ▶ Non inserire le mani all'interno dell'apparecchio durante il funzionamento.
- ▶ Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dall'apparecchio e dal relativo cavo di alimentazione.
- ▶ È consentito l'uso dell'apparecchio da parte di bambini da 8 anni di età e da parte di persone con limitate capacità fisiche, sensorie o mentali oppure con insufficiente esperienza e conoscenza, se sono sotto controllo o sono stati debitamente addestrati all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli derivanti.

- ▶ Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione utilizzatore non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni. I bambini di età superiore a 8 anni devono essere tenuti sotto controllo durante l'esecuzione della pulizia e durante la manutenzione utilizzatore.
- ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di corrente se rimane incostituito per un lungo periodo di tempo.
- ▶ Per la pulizia dell'apparecchio e dei relativi componenti, attenersi alle indicazioni nel capitolo corrispondente ("Manutenzione e pulizia", pagina 57).

## A colpo d'occhio

Figura A

|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vaschetta raccogli goccia con lamiera tazze e serbatoio fondi oltre all'indicazione di vaschetta raccogli goccia piena |
| 2  | Erogatore regolabile in altezza                                                                                        |
| 3  | Regolatore della quantità di caffè                                                                                     |
| 4  | Tasto per erogazione in tazza       |
| 5  | Tasto per erogazione in due tazze   |
| 6  | Serbatoio acqua                                                                                                        |
| 7  | Serbatoio chicchi                                                                                                      |
| 8  | Tasto per intensità caffè           |
| 9  | Display                                                                                                                |
| 10 | Tasto ON/OFF                        |
| 11 | Coperchio destro (rimovibile, dietro regolazione del grado di macinazione, unità bollitore e targhetta identificativa) |

## Display

|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Si illumina | L'apparecchio è pronto all'uso                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Lampeggia   | L'apparecchio si riscalda o è in corso l'erogazione di caffè                                                                                                                                                                             |
|    | Si illumina | Sostituire la cartuccia filtro Melitta® PRO AQUA                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | Lampeggia   | È in corso la sostituzione del filtro                                                                                                                                                                                                    |
|    | Si illumina | Riempire il serbatoio dell'acqua                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | Lampeggia   | Inserire il serbatoio dell'acqua                                                                                                                                                                                                         |
|    | Si illumina | Svuotare la vaschetta raccogliacqua e il serbatoio fondi                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Lampeggia   | Inserire la vaschetta raccogliacqua e il serbatoio fondi                                                                                                                                                                                 |
|    | Si illumina | 1 chicco: leggero<br>2 chicchi: normale<br>3 chicchi: forte                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Lampeggia   | Riempire il serbatoio chicchi; il lampeggio termina dopo la successiva erogazione di caffè                                                                                                                                               |
|  | Si illumina | Pulire l'apparecchio                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | Lampeggia   | Programma di pulizia in corso                                                                                                                                                                                                            |
|  | Si illumina | Decalcificare l'apparecchio                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Lampeggia   | Programma di decalcificazione in corso                                                                                                                                                                                                   |
|  | Si illumina | Nel sistema si trova aria. Riempire eventualmente il serbatoio dell'acqua e premere il tasto per l'intensità del caffè  . L'apparecchio viene sfiato. |

## Prima del primo utilizzo

### Note generali

- Utilizzare solo acqua pura senza anidride carbonica.
- Stabilire la durezza dell'acqua impiegata con la striscia reattiva in dotazione ed impostare la durezza dell'acqua ("Durezza e filtro dell'acqua", pagina 56).
- Se si desidera utilizzare un filtro dell'acqua, inserirlo solo dopo la prima messa in funzione.

### Nota per la prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione l'apparecchio deve essere sfatato. L'apparecchio deve essere acceso solo con il serbatoio dell'acqua completamente pieno.

- Mettere un recipiente sotto l'erogatore **2**.
- Premere il tasto , per accendere l'apparecchio.  si accende sul display.
- Premere il tasto . L'acqua viene pompata attraverso il sistema.
- L'apparecchio è pronto all'uso quando  si illumina nel display **9**.
- Dopo la prima messa in funzione, se necessario inserire la cartuccia filtro Melitta® PRO AQUA (vedere pagina 56).



## Messa in funzione dell'apparecchio

### Messa in funzione



#### AVVERTENZA

**Pericolo di incendio e di folgorazione elettrica a causa di una tensione di rete errata, collegamenti e cavo di rete errati o danneggiati!**

► Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio. La targhetta identificativa si trova sul lato destro dell'apparecchio dietro il coperchio (Figura A, 11).

► Assicurarsi che la presa soddisfi le norme in vigore in materia di sicurezza elettrica. Nei casi dubbi rivolgersi a un elettricista specializzato.

► Non utilizzare mai cavi di rete danneggiati (isolamento danneggiato, fili scoperti).

- Appoggiare l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e piana con spazio libero sufficiente (min. 10 cm) ai lati.
- Inserire il cavo di rete in una presa adatta.
- Rimuovere il coperchio del serbatoio chicchi 7.
- Riempire il serbatoio chicchi con chicchi caffè adatti.
- Applicare nuovamente il coperchio.
- Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua 6 e togliere dall'alto il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di condotta fresca fino al massimo alla demarcazione max.

- Inserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.
- Mettere un recipiente sotto l'erogatore 2.
- Premere il tasto ON/OFF , per accendere o spegnere l'apparecchio. L'apparecchio effettua eventualmente un risciacquo automatico.

## Preparazione

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca tutti i giorni. Nel serbatoio dell'acqua deve essere sempre presente acqua sufficiente per il funzionamento dell'apparecchio.
- Di preferenza, riempire il serbatoio chicchi con miscele per espresso o per macchine da caffè automatiche. Non utilizzare chicchi macinati, glassati, caramellizzati o trattati con altri additivi a base di zucchero.

## Regolazione della quantità d'erogazione e dell'intensità dell'aroma

- Ruotare il regolatore quantità caffè 3, per regolare in modo continuo la quantità d'erogazione.  
Regolatore completamente a sinistra = 30 ml per tazza  
Regolatore completamente a destra = 220 ml per tazza
- Premere il tasto , finché è regolata l'intensità dell'aroma desiderata. L'intensità dell'aroma viene indicata dai chicchi nel display 9 (da  = leggero fino a  = forte).

## Erogazione di caffè o espresso

Si possono erogare una o contemporaneamente due tazze.

- Accendere l'apparecchio.
- Mettere una o due tazze sotto l'erogatore.
- *Preparazione di una tazza:* premere il tasto per l'erogazione in tazza  oppure
- *Preparazione di due tazze:* premere il tasto per l'erogazione in due tazze .
- Premere nuovamente il tasto corrispondente per interrompere l'erogazione di caffè.

## Durezza e filtro dell'acqua

L'impostazione corretta della durezza dell'acqua è importante affinché l'apparecchio indichi correttamente se deve essere decalcificato. L'impostazione di fabbrica della durezza è 4.

Dopo l'impiego di una cartuccia filtro Melitta® PRO AQUA viene impostato automaticamente il grado di durezza 1.

### Cartuccia filtro Melitta® PRO AQUA

La cartuccia filtro Melitta® PRO AQUA filtra calcare e altre sostanze nocive presenti nell'acqua. Il filtro dell'acqua andrebbe sostituito ogni 2 mesi, al più tardi comunque, quando sul display compare . Il filtro acqua è reperibile in commercio nei negozi specializzati.

## Inserimento del filtro dell'acqua

Durante tutto il processo di sostituzione  lampeggia.

- Prima di inserirlo, mettere il filtro dell'acqua per alcuni minuti in un bicchiere con acqua di condotta.
- Spegnerne l'apparecchio.
- Premere i tasti  e  per ca. 3 secondi e rilasciare.  compare sul display.
- Svuotare ed inserire la vaschetta raccogliacqua.  si illumina.
- Togliere dall'alto il serbatoio dell'acqua **6** dall'apparecchio.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Avvitare il filtro dell'acqua sul filetto presente sul fondo del serbatoio dell'acqua.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di condotta fresca fino alla demarcazione max.
- Inserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.
- Premere il tasto . L'apparecchio effettua un risciacquo automatico. Al termine del risciacquo, l'apparecchio è pronto all'uso, la durezza acqua è impostata sul grado durezza 1.
- Svuotare ed inserire la vaschetta raccogliacqua.

Dopo l'inserimento del filtro dell'acqua, durante il primo risciacquo l'acqua può essere torbida poiché dal filtro è uscito il carbone attivo in eccesso. Successivamente l'acqua è nuovamente pulita.

## Impostazione della durezza dell'acqua

L'apparecchio è fornito in dotazione con una striscia reattiva per stabilire la durezza dell'acqua.

- Con la striscia reattiva stabilire la durezza dell'acqua di condotta.
- Accendere l'apparecchio.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  per più di 2 secondi.  lampeggia velocemente.
- Premere il tasto , per visualizzare il menu per l'impostazione della durezza dell'acqua.  si illumina.
- Impostare la durezza dell'acqua accertata premendo il tasto . La durezza dell'acqua selezionata viene indicata dai simboli dei chicchi .

| Durezza dell'acqua                                                                                     | °dH   | °e    | °fH   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:                    | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:                    | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:                    | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: <br>lampeggiante | > 20  | > 25  | > 36  |

- Premere il tasto , per confermare la selezione.

## Manutenzione e pulizia

### AVVERTENZA

#### Pericolo di folgorazione dovuto alla tensione di alimentazione!

- Prima della pulizia estrarre la spina d'alimentazione.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non utilizzare pulitori a vapore.

### Pulizia quotidiana

- Passare sull'esterno dell'apparecchio un panno morbido e inumidito utilizzando un detersivo per piatti disponibile in commercio.
- Svotare la vaschetta raccogliacqua.
- Svotare il serbatoio fondi.

### Pulizia dell'unità bollitore

Si raccomanda di pulire l'unità bollitore settimanalmente.

- Spegner l'apparecchio.
- Togliere il coperchio **11** verso destra.
- Premere e tenere premuto il pulsante rosso sul manico dell'unità bollitore (Figura **B**, 1).
- Ruotare il manico in senso orario fino alla battuta.
- Estrarre l'unità bollitore dall'apparecchio prendendola per il manico.
- Sciacquare accuratamente da tutti i lati l'unità bollitore con acqua pulita. L'area in Figura **D** (freccia) deve essere priva di resti di caffè.
- Sgocciolare l'unità bollitore.
- Rimuovere i resti di caffè dall'apparecchio.
- Inserire l'unità bollitore nell'apparecchio, premere e tenere premuto il pulsante rosso (Figura **B**, 1) e ruotare il manico in senso antiorario fino alla battuta.
- Inserire il coperchio e ruotarlo a sinistra finché si blocca in posizione.

## Programma di pulizia

Il programma di pulizia (durata di ca. 15 minuti) rimuove i resti ed i residui di olio di caffè che non è possibile togliere manualmente. Durante l'intera procedura il simbolo per la pulizia  lampeggia.

Il programma di pulizia andrebbe eseguito ogni 2 mesi o dopo 200 tazze erogate, al più tardi comunque quando  si illumina.

- Prima di iniziare il programma di pulizia, pulire il gruppo bollitore e l'interno ("Pulizia dell'unità bollitore", pagina 57).

Utilizzare solo pastiglie detergenti Melitta® PERFECT CLEAN.

- Spegner l'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di condotta fino alla demarcazione max.
- Inserire il serbatoio dell'acqua.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  per ca. 3 secondi.  lampeggia,  si illumina.
- Svuotare la vaschetta raccogliacqua e il serbatoio fondi.
- Inserire la vaschetta raccogliacqua senza il serbatoio fondi.
- Mettere il serbatoio fondi sotto l'erogatore 2.

### Fase di pulizia 1 ():

Vengono effettuati due lavaggi. Quando  si illumina, procedere come di seguito illustrato:

- Rimuovere l'unità bollitore.
- Inserire la pastiglia detergente nell'unità bollitore (Figura C).
- Inserire l'unità bollitore.

### Fase di pulizia 2 ( ):

Quando  si illumina, procedere come di seguito illustrato:

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di condotta fino alla demarcazione max.
- Spingere completamente verso il basso l'erogatore 2.
- Premere il tasto , per continuare il programma di pulizia (durata di ca. 5 minuti).

### Fase di pulizia 3 ( ):

Quando  si illumina, procedere come di seguito illustrato:

- Svuotare la vaschetta raccogliacqua e il serbatoio fondi.
- Inserire la vaschetta raccogliacqua senza il serbatoio fondi.
- Mettere il serbatoio fondi sotto l'erogatore 2.

### Fase di pulizia 4 ( ), il chicco centrale lampeggia):

- Il programma di pulizia riprende e dura circa 5 minuti.

Quando  si illumina, procedere come di seguito illustrato:

- Svuotare la vaschetta raccogliacqua e il serbatoio fondi ed inserirli normalmente nell'apparecchio.

Il programma di pulizia è terminato.

## Programma di decalcificazione

### AVVERTENZA

#### **Pericolo di irritazioni della pelle dovute al decalcificatore!**

- Rispettare le avvertenze di sicurezza e le indicazioni sulle quantità riportate sull'imballaggio del decalcificatore.

Il programma di decalcificazione (durata di ca. 30 minuti) rimuove i residui di calcare all'interno dell'apparecchio. Durante l'intera procedura il simbolo per la decalcificazione  lampeggia.

Il programma di decalcificazione andrebbe eseguito ogni 3 mesi, al più tardi comunque quando  si illumina ("Impostazione della durezza dell'acqua", pagina 57).

Utilizzare solo Melitta® ANTI CALC.

- Spegner l'apparecchio.
- Eventualmente rimuovere il filtro dell'acqua ("Durezza e filtro dell'acqua", pagina 56).
- Premere contemporaneamente i tasti  e  per ca. 3 secondi.  lampeggia,  si illumina.

#### *Fase di decalcificazione 1* ():

- Svotare ed inserire nuovamente la vaschetta raccogliacqua.  si illumina.
- Svotare completamente il serbatoio dell'acqua.
- Versare il decalcificatore nel serbatoio dell'acqua n base alle indicazioni riportate sull'imballaggio.
- Inserire il serbatoio dell'acqua.
- Premere il tasto , per avviare il programma di decalcificazione (durata di ca. 15 minuti).

#### *Fase di decalcificazione 2* ( ):

Quando  si illumina, procedere come di seguito illustrato:

- Svotare ed inserire nuovamente la vaschetta raccogliacqua.  si illumina.
- Rimuovere e risciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di condotta fino alla demarcazione max.
- Inserire il serbatoio dell'acqua.
- Premere il tasto , per continuare il programma di decalcificazione (durata di ca. 5 minuti).

#### *Fase di decalcificazione 3* ( ):

Quando  si illumina, procedere come di seguito illustrato:

- Svotare ed inserire nuovamente la vaschetta raccogliacqua. Quando  si illumina, il programma di decalcificazione è terminato.
- Eventualmente inserire il filtro dell'acqua ("Durezza e filtro dell'acqua", pagina 56).

## Ulteriori impostazioni

### Modalità risparmio energia

L'apparecchio passa automaticamente (a seconda dell'impostazione) nella modalità risparmio energia dopo l'ultima azione. L'impostazione di fabbrica dell'apparecchio è 5 minuti .

- Accendere l'apparecchio.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  finché  lampeggia.
- Preme il tasto  due volte.  si illumina.
- Premere il tasto , finché è regolato uno dei quattro tempi. Il tempo viene indicato dai chicchi nel display 9.

| Indicazione                                                                                       | Tempo                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                  | 5 minuti<br>(impostazione di fabbrica) |
|                  | 15 minuti                              |
|                  | 30 minuti                              |
| <br>lampeggiante | spento                                 |

- Premere il tasto , per confermare l'impostazione.

## Funzione Auto OFF

L'apparecchio si spegne automaticamente (a secondo dell'impostazione) dopo l'ultima azione. L'impostazione di fabbrica dell'apparecchio è 30 minuti .

- Accendere l'apparecchio.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  finché  lampeggia.
- Premere il tasto  tre volte.  si illumina.
- Premere il tasto , finché è regolato uno dei quattro tempi di spegnimento. Il tempo viene indicato dai chicchi nel display 9.

| Indicazione                                                                                         | Tempo                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  | 30 minuti<br>(impostazione di fabbrica) |
|                  | 2 ore                                   |
|                  | 4 ore                                   |
| <br>lampeggiante | 8 ore                                   |

- Premere il tasto , per confermare l'impostazione.

## Temperatura di ebollizione

La regolazione di fabbrica per la temperatura di ebollizione è livello 2 (media ).

- Accendere l'apparecchio.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  finché  lampeggia.
- Premere il tasto  quattro volte.  si illumina.
- Premere il tasto , finché è regolata una delle tre temperature di ebollizione. La temperatura viene indicata dai chicchi nel display 9 (da  = bassa fino a  = alta).
- Premere il tasto , per confermare l'impostazione.

## Regolazione del grado di macinazione

Il grado di macinazione è stato regolato prima della fornitura. Si raccomanda pertanto di regolarlo solo dopo aver preparato circa 1000 caffè (ca. 1 anno).

Regolare il grado di macinazione subito dopo l'avvio di un'erogazione di caffè e solo **mentre** la macina è in funzione.

- Togliere il coperchio 11 verso destra.
- Avviare l'erogazione di caffè.
- Portare la leva (Figura E) nella posizione desiderata (da sinistra = fine a destra = grossa).
- Inserire il coperchio e ruotarlo a sinistra finché si blocca in posizione.

## Trasporto, magazzinaggio e smaltimento

### Sfiato

L'apparecchio andrebbe sfiato se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo oppure viene trasportato. In questo modo l'apparecchio è protetto dai danni causati dal gelo.

- Eventualmente rimuovere il filtro dell'acqua ("Durezza e filtro dell'acqua", pagina 56) e conservare al fresco in un bicchiere con acqua di condotta.
- Accendere l'apparecchio.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  per ca. 2 secondi.  lampeggia, quindi si illumina .
- Togliere dall'alto il serbatoio dell'acqua **6** dall'apparecchio.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Premere il tasto . L'apparecchio viene sfiato automaticamente e poi si spegne.
- Inserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

### Trasporto

- Sfiatare l'apparecchio.
- Svuotare e pulire la vaschetta raccogliacqua e il serbatoio fondi.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e il serbatoio chicchi. Se necessario, aspirare i chicchi rimasti sul fondo.
- "Pulizia dell'unità bollitore", pagina 57.
- Per quanto possibile, trasportare l'apparecchio nell'imballaggio originale, compreso il materiale espanso rigido.

### Smaltimento

Il presente apparecchio è contrassegnato ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (waste electrical and electronic equipment WEEE). La direttiva definisce il quadro normativo per un ritiro e recupero nell'intera Unione Europea dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare il rivenditore specializzato per conoscere le attuali modalità di smaltimento.

| Eliminazione dei guasti                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guasto                                                                                                                                                                                      | Causa                                                                                            | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il caffè fluisce solo a gocce.                                                                                                                                                              | Grado di macinazione troppo fine.                                                                | Regolare il grado di macinazione più grosso.<br>Pulire l'unità bollitore.<br>Eventualmente eseguire il programma di decalcificazione o di pulizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il caffè non fluisce.                                                                                                                                                                       | Serbatoio dell'acqua non riempito o non inserito correttamente.                                  | Riempire il serbatoio dell'acqua facendo attenzione che sia posizionato correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | Unità bollitore intasata.                                                                        | Pulire l'unità bollitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La macina non funziona.                                                                                                                                                                     | I chicchi non cadono nella macina.                                                               | Dare dei colpetti al serbatoio chicchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                             | Corpi estranei nella macina.                                                                     | Contattare l'assistenza telefonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forte rumore proveniente dalla macina.                                                                                                                                                      | Corpi estranei nella macina.                                                                     | Contattare l'assistenza telefonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I simboli dei chicchi  lampeggiano, sebbene il serbatoio chicchi sia pieno.                                | Chicchi non sufficientemente macinati nella camera bollitore.                                    | Premere i tasti per l'erogazione in tazza  o in due tazze  .                                                                                                                                                                                                         |
| L'apparecchio segnala "Manca acqua", nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno.  si accende sul display. | Il flottante è bloccato.                                                                         | Verificare lo stato del flottante nel serbatoio dell'acqua, rimuovere l'acqua e agitare con cautela il serbatoio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  si accende sul display.                                                                                    | Nei tubi interni dell'apparecchio si trova aria.                                                 | Riempire eventualmente il serbatoio dell'acqua e premere il tasto per l'intensità del caffè  . L'apparecchio viene sfiato.                                                                                                                                                                                                                            |
| Il processo di pulizia e di decalcificazione è stato interrotto.                                                                                                                            | L'alimentazione di corrente è stata interrotta, p. es. a causa di una caduta dell'alimentazione. | L'apparecchio esegue automaticamente un programma di pulizia. Rispettare le istruzioni dell'apparecchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopo la rimozione non si riesce più a inserire l'unità bollitore.                                                                                                                           | L'unità bollitore non è bloccata correttamente.                                                  | Verificare se il manico per il bloccaggio dell'unità bollitore è bloccato correttamente in posizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | L'azionamento non è in posizione corretta.                                                       | Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Poi premere contemporaneamente i tasti per l'erogazione in tazza e in due tazze   per più di 2 secondi. L'azionamento raggiunge la sua posizione. Reinserire quindi l'unità bollitore e verificare il corretto bloccaggio. |



| Eliminazione dei guasti                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guasto                                                                                                                                                                                                                                          | Causa                                                   | Misura                                                                                                                                                                                                                    |
| Il simbolo per la pulizia  e il simbolo pronto  lampeggiano alternativamente. | L'unità bollitore manca o non è inserita correttamente. | Inserire correttamente l'unità bollitore e bloccarla.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | La camera bollitore è riempita eccessivamente.          | Spegnere e riaccendere l'apparecchio con il tasto ON/OFF  (eventualmente ripetere), fino a quando viene visualizzata la modalità pronto. |
| Lampeggio continuo di tutti i tasti di comando.                                                                                                                                                                                                 | Errore di sistema                                       | Spegnere e accendere l'apparecchio con il tasto ON/OFF  ; in caso d'insuccesso inviare l'apparecchio all'assistenza.                     |

## Dati tecnici

| Dati tecnici               |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tensione di esercizio      | 220-240 V, 50/60 Hz        |
| Potenza assorbita          | Max. 1450 W                |
| Pressione pompa            | Max. 15 bar                |
| Dimensioni                 |                            |
| Larghezza                  | 200 mm                     |
| Profondità                 | 455 mm                     |
| Altezza                    | 325 mm                     |
| Capacità                   |                            |
| Serbatoio chicchi          | 125 g                      |
| Serbatoio dell'acqua       | 1,2 l                      |
| Peso (vuoto)               | 8,0 kg                     |
| Condizioni ambientali      |                            |
| Temperatura                | 10°C - 32°C                |
| Umidità dell'aria relativa | 30% - 80% (senza condensa) |

## Reset dell'apparecchio alle impostazioni di fabbrica

È possibile resettare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

**Premessa:** L'apparecchio è pronto all'uso.

- Premere il tasto ON/OFF  e anche il tasto per l'erogazione del vapore  per oltre 2 secondi.

→ Le preimpostazioni di fabbrica dell'apparecchio sono state ripristinate.

### Riepilogo delle impostazioni di fabbrica

| Impostazioni di fabbrica                        |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Temperatura di ebollizione                      | Medio      |
| Durezza dell'acqua                              | Molto dura |
| Timer per funzione di autospegnimento. Auto OFF | 30 minuti  |
| Timer per modalità risparmio energia            | 5 minuti   |

## Instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual de instrucciones y siga las indicaciones.

Este aparato sirve para la preparación de bebidas a base de café mediante granos de café.

El aparato está destinado al uso doméstico.

Cualquier otro uso se considera no adecuado y puede provocar lesiones físicas y daños materiales.



El aparato responde a las normativas europeas en vigor.

Este aparato se ha fabricado utilizando la tecnología más avanzada. No obstante, existen riesgos residuales.

Para evitar tales riesgos, deberá observar las instrucciones de seguridad.

Melitta no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños debido a la inobservancia de las instrucciones de seguridad.



## ADVERTENCIA

### ¡Peligro debido a corriente eléctrica!

En caso de que el aparato o el cable de alimentación esté dañado, existe peligro de muerte por electrocución.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica:

- ▶ No utilice el cable de alimentación eléctrica si este está dañado.
- ▶ El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado únicamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.
- ▶ No abra ninguna de las cubiertas atornilladas fijas de la carcasa del aparato.
- ▶ Utilice el aparato solo cuando éste se encuentre en perfecto estado técnico.
- ▶ Si el aparato está averiado, debe ser reparado exclusivamente por un taller autorizado. No repare el aparato por cuenta propia.
- ▶ No realice modificaciones en el aparato, en sus componentes o en el accesorio.
- ▶ No sumerja el aparato en agua.
- ▶ Evite que el cable de alimentación eléctrica entre en contacto con el agua.

**ADVERTENCIA****¡Peligro de quemaduras y escaldamiento!**

Los líquidos y vapores emitidos pueden estar muy calientes. Las piezas del aparato también se calientan mucho.

Para evitar escaldaduras y quemaduras:

- ▶ Evite el contacto de la piel con los líquidos y vapores emanados.
- ▶ No toque ninguna boquilla de salida durante el funcionamiento del aparato.

**Instrucciones generales de seguridad**

Para evitar lesiones físicas personales y daños materiales:

- ▶ No encienda el aparato si este se encuentra en el interior de un armario o similar.
- ▶ No accione el aparato a alturas superiores a 2000 m.
- ▶ No toque el interior del aparato mientras se encuentre en funcionamiento.
- ▶ Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia y de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o reciben instrucción sobre el uso seguro del aparato y, además, son conscientes de los peligros resultantes.

- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Los niños mayores de 8 años deben estar supervisados durante la limpieza y mantenimiento del aparato.
- ▶ Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica si va a estar en desuso durante mucho tiempo.
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo correspondiente al limpiar el aparato o cualquiera de sus componentes ("Cuidado y limpieza", página 69).

**De un vistazo****Ilustración A**

|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bandeja de goteo con reposatazas y recipiente de posos de café, además del indicador de bandeja de goteo llena              |
| 2  | Salida de café con regulación de altura                                                                                     |
| 3  | Regulador de cantidad de café                                                                                               |
| 4  | Botón de dispensado de una sola taza     |
| 5  | Botón de dispensado de dos tazas         |
| 6  | Depósito de agua                                                                                                            |
| 7  | Depósito de granos                                                                                                          |
| 8  | Botón de intensidad del café             |
| 9  | Pantalla                                                                                                                    |
| 10 | Botón ON/OFF                             |
| 11 | Cubierta derecha (desmontable, tras ella regulación del nivel de molido, unidad de preparación y tabla de especificaciones) |

## Pantalla

|  |           |                                                                                             |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | iluminado | El aparato está en standby.                                                                 |
|  | parpadea  | El aparato se calienta o se dispensa café                                                   |
|  | iluminado | Cambiar el cartucho del filtro de Melitta® PRO AQUA                                         |
|  | parpadea  | Se produce la sustitución del filtro                                                        |
|  | iluminado | Rellenar el depósito de agua                                                                |
|  | parpadea  | Colocar el depósito de agua                                                                 |
|  | iluminado | Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café                     |
|  | parpadea  | Colocar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café                    |
|  | iluminado | 1 grano: suave<br>2 granos: normal<br>3 granos: intenso                                     |
|  | parpadea  | Llenar el depósito de granos, el parpadeo finaliza después del siguiente dispensado de café |
|  | iluminado | Limpiar el aparato                                                                          |
|  | parpadea  | Programa de limpieza integrado en funcionamiento                                            |
|  | iluminado | Eliminar la cal del aparato                                                                 |
|  | parpadea  | Programa de descalcificación integrado en funcionamiento                                    |

|  |           |                                                                                                                                                |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | iluminado | Hay aire en el sistema. Rellenar el depósito de agua, si fuera preciso, y pulsar el botón de intensidad del café . El aparato expulsa el aire. |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Antes del primer uso

## Instrucciones generales

- Utilizar solo agua sin gas.
- Medir la dureza del agua utilizada utilizando las tiras de test incluidas y ajustar la dureza del agua ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68).
- Si desea utilizar un filtro de agua, colóquelo después de la primera puesta en funcionamiento.

## Nota sobre la primera puesta en marcha

Antes de poner en marcha el aparato por primera vez es necesario purgarla. El aparato debe encenderse solo con el depósito de agua completamente lleno.

- Colocar un recipiente bajo la salida **2**.
- Pulse el botón para encender el aparato. se ilumina en la pantalla de visualización.
- Pulse el botón . El agua es bombeada a través del sistema.
- El aparato está en standby cuando se enciende en la pantalla **9**.
- Después de la primera puesta en funcionamiento, colocar el cartucho del filtro de Melitta® PRO AQUA si es necesario (véase la página 68).

## Puesta en marcha del aparato

### Puesta en marcha



#### ADVERTENCIA

**¡Peligro de incendio y peligro de electrocución al conectar el aparato a una tensión de alimentación de características incompatibles o mediante conectores o cables de alimentación incorrectos o dañados!**

- ▶ Asegúrese de que la tensión de red coincide con la tensión que figura en la tabla de especificaciones del aparato. La placa de especificaciones se encuentra en el lateral derecho del aparato, detrás de la cubierta (ilustración A, 11).
- ▶ Asegúrese de que la toma de alimentación cumple la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica. En caso de duda, consulte a un electricista autorizado.
- ▶ Nunca utilice cables de alimentación dañados (aislamiento dañado, cables desprotegidos).

- Colocar el aparato sobre una superficie estable, seca y llana con suficiente espacio libre (mínimo 10 cm) a los lados.
- Conectar el cable de alimentación a una toma de alimentación adecuada.
- Retirar la cubierta del depósito de granos 7.
- Llenar el depósito de café con café en granos.
- Volver a colocar la cubierta.
- Plegar hacia arriba la cubierta del depósito de agua 6 y extraerlo tirando de él hacia arriba para retirarlo de la máquina.
- Llenar el depósito de agua corriente del grifo hasta la marca MAX como máximo.

- Colocar el depósito de agua en el aparato.
- Colocar el recipiente bajo la salida 2.
- Pulsar el botón ON/OFF para encender o apagar el aparato. El aparato realiza un lavado automático, si procede.

## Preparación

- Rellenar agua fresca diariamente en el depósito de agua. Siempre debe haber suficiente agua en el depósito de agua para el funcionamiento del aparato.
- Llenar el depósito de café con café en grano especial para cafeteras espresso o automáticas.  
No utilizar café molido, ni café torrefacto, ni mezcla, ya que contienen aditivos azucarados que caramelizan y pueden dañar los conductos de la máquina.

## Ajustar la cantidad dispensada y la intensidad

- Girar el regulador de cantidad de café 3 para ajustar la cantidad dispensada de forma progresiva..  
Regulador a la izquierda hasta el tope = 30 ml por taza  
Regulador a la derecha hasta el tope = 220 ml por taza
- Pulsar el botón hasta alcanzar la intensidad deseada. La intensidad se muestra en forma de granos de café en la pantalla 9 (de = suave a = intenso).

## Dispensado de café o espresso

Es posible dispensar una o dos tazas a la vez.

- Conectar el aparato.
- Colocar una o dos tazas bajo la salida.
- *Preparar una taza:* Pulsar el botón para el dispensado de una sola taza , o bien,
- *Preparar dos tazas:* Pulsar el botón para el dispensado de dos tazas .
- Volver a pulsar el botón correspondiente para interrumpir el dispensado de café.

## Dureza del agua y filtro de agua

Es importante ajustar correctamente la dureza del agua, para que el aparato indique puntualmente cuándo se debe eliminar la cal. De fábrica viene ajustada una dureza del agua de nivel 4.

Después de colocar un cartucho de filtro Melitta® PRO AQUA quedará ajustado automáticamente el nivel de dureza 1.

### Cartucho de filtro de Melitta® PRO AQUA

El cartucho del filtro de Melitta® PRO AQUA filtra la cal y otras sustancias nocivas del agua. El filtro de agua debe cambiarse cada 2 meses o como muy tarde, cuando se muestre la indicación  en la pantalla. El filtro de agua está disponible en los comercios especializados.

## Colocación del filtro de agua

Durante todo el proceso de cambio parpadea .

- Colocar el filtro de agua antes de colocarlo durante algunos minutos en un agua lleno de agua del grifo.
- Apagar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 3 segundos y soltar. En la pantalla se muestra .
- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. La indicación  se ilumina.
- Extraer el depósito de agua 6 tirando de él hacia arriba para retirarlo del aparato.
- Vaciar el depósito de agua.
- Enroscar el filtro de agua en la rosca de la base del depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua de agua corriente del grifo hasta la marca MAX.
- Colocar el depósito de agua en el aparato.
- Pulse el botón . El aparato realiza un lavado automático, si procede. Tras finalizar el lavado, la máquina ya está lista para el funcionamiento, la dureza del agua está ajustada al nivel de dureza 1.
- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla.

Después de colocar el filtro de agua, el agua puede estar algo turbia durante el primer lavado, ya que el carbono activo sobrante es barrido del filtro. Finalmente el agua volverá a ser clara.

## Ajuste de la dureza del agua

El aparato lleva incluida una tira de test para medir la dureza del agua.

- Mediante la tira de test, medir la dureza del agua corriente.
- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones y simultáneamente durante más de 2 segundos. La indicación parpadea rápidamente.
- Pulsar el botón para mostrar el menú para el ajuste de la dureza del agua. La indicación se ilumina.
- Ajustar la dureza del agua medida pulsando el botón . La dureza del agua seleccionada se muestra mediante los símbolos del grano de café .

| Dureza del agua                | °dH   | °e    | °fH   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:                             | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:                             | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:                             | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: Las indicaciones  parpadean | >20   | >25   | >36   |

- Pulsar el botón para confirmar la selección realizada.

## Cuidado y limpieza

### ADVERTENCIA

#### ¡Peligro de electrocución por descarga eléctrica!

- Antes de la limpieza, desconecte enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
- No sumerja el aparato en agua.
- No utilice ningún limpiador a vapor.

### Limpieza diaria

- Limpiar el aparato por fuera con un paño suave humedecido y un lavavajillas normal.
- Vaciar la bandeja de goteo.
- Vaciar el recipiente de posos de café.

### Limpieza de la unidad de preparación

Se recomienda limpiar la unidad de preparación semanalmente.

- Apagar el aparato.
- Retirar la cubierta **11** desplazándola a la derecha.
- Mantener pulsado el botón rojo del asa de la unidad de preparación (ilustración **B, 1**).
- Girar el asa hacia la derecha hasta el tope.
- Extraer la unidad de preparación del aparato.
- Lavar la unidad de preparación con agua corriente a fondo por todos lados. La zona de la figura **D** (flecha) debe estar libre de posos de café.
- Dejar secar la unidad de preparación.
- Retirar los posos de café del aparato.
- Colocar la unidad de preparación en el aparato, mantener pulsado el botón rojo (ilustración **B, 1**) y girar el asa hacia la izquierda hasta el tope.
- Colocar la cubierta hasta que quede bien ajustada.

## Programa de limpieza integrado

El programa de limpieza integrado (duración aproximada: 15 minutos) elimina los restos y posos oleosos de café que no pueden eliminarse a mano. Durante el proceso completo el símbolo de limpieza  parpadea.

El programa de limpieza debe realizarse cada 2 meses o después de 200 tazas preparadas, como muy tarde cuando  se encienda.

- Antes de iniciar el programa de limpieza, limpiar el grupo de preparación y el interior ("Limpieza de la unidad de preparación", página 69).

Utilizar exclusivamente varillas de limpieza Melitta® PERFECT CLEAN.

- Apagar el aparato.
- Llenar el depósito de agua con agua corriente hasta la marca MAX.
- Colocar el depósito de agua.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 3 segundos.  parpadea,  se ilumina.
- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café.
- Colocar la bandeja de goteo sin el recipiente de recogida de posos de café.
- Colocar el recipiente de posos de café bajo la salida 2.

### Fase de limpieza 1 ():

Se realizan dos ciclos de lavado. Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Retirar la unidad de preparación.
- Colocar la varilla de limpieza en la unidad de preparación (ilustración C).
- Colocar la unidad de preparación.

### Fase de limpieza 2 ():

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Llenar el depósito de agua con agua corriente hasta la marca MAX.
- Insertar la salida 2 hasta abajo del todo.
- Pulsar el botón  para reanudar el programa de limpieza (duración aproximada: 5 minutos).

### Fase de limpieza 3 ():

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café.
- Colocar la bandeja de goteo sin el recipiente de recogida de posos de café.
- Colocar el recipiente de posos de café bajo la salida 2.

### Fase de limpieza 4 (), el grano de café central parpadea):

- El programa de limpieza se reanuda y dura unos 5 minutos.

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café y colocarlos normalmente en el aparato.
- El programa de limpieza ha finalizado.



## Programa de descalcificación integrado

### ⚠ ADVERTENCIA

#### ¡Peligro de irritaciones en la piel debido al descalcificador!

- Tenga presentes las instrucciones de seguridad y las cantidades que figuran en el embalaje del descalcificador.

El programa integrado de eliminación de cal (duración aproximada: 30 minutos) elimina los restos de cal del interior del aparato. Durante el proceso completo, el símbolo de eliminación de cal  parpadea.

El programa antical debe ejecutarse cada 3 meses, como muy tarde cuando la indicación  se ilumina ("Ajuste de la dureza del agua", página 69).

Utilizar exclusivamente Melitta® ANTI CALC.

- Apagar el aparato.
- Si fuera preciso, retirar el filtro de agua ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68).
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 3 segundos.  parpadea,  se ilumina.

#### Fase de descalcificación 1 ():

- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. La indicación  se ilumina.
- Vaciar completamente el depósito de agua.
- Añadir antical al depósito de agua conforme a las instrucciones del envase.
- Colocar el depósito de agua.
- Pulsar el botón  para iniciar el programa antical (duración aproximada: 15 minutos).

#### Fase de descalcificación 2 ( ):

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. La indicación  se ilumina.
- Extraer el depósito de agua y enjuagar a fondo.
- Llenar el depósito de agua con agua corriente hasta la marca MAX.
- Colocar el depósito de agua.
- Pulsar el botón  para reanudar el programa antical (duración aproximada: 5 minutos).

#### Fase de descalcificación 3 ( ):

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. Si  se ilumina significa que ha terminado el programa antical.
- Colocar el filtro de agua si fuera preciso ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68).

## Otros ajustes

### Modo ahorro de energía

El aparato se ajusta automáticamente en modo de ahorro de energía después de la última actuación (dependiendo del ajuste). El aparato viene ajustado de fábrica a 5 minutos .

- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente hasta que  parpadee.
- Pulsar dos veces el botón . La indicación  se ilumina.
- Pulsar el botón  hasta que esté ajustado uno de los cuatro intervalos de tiempo. El tiempo se muestra a través de los granos de café en la pantalla 9.

| Indicación    | Hora                             |
|---------------|----------------------------------|
|               | 5 minutos<br>(ajuste de fábrica) |
|               | 15 minutos                       |
|               | 30 minutos                       |
| <br>parpadean | inactivo                         |

- Pulsar el botón para confirmar el ajuste realizado.

### Función de apagado automático

El aparato se apaga automáticamente después de la última actuación (dependiendo del ajuste). El aparato viene ajustado de fábrica a 30 minutos .

- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones y simultáneamente hasta que parpadee.
- Pulse el botón tres veces. La indicación se ilumina.
- Pulsar el botón hasta que esté ajustado uno de los cuatro intervalos de apagado. El tiempo se muestra a través de los granos de café en la pantalla **9**.

| Indicación    | Hora                              |
|---------------|-----------------------------------|
|               | 30 minutos<br>(ajuste de fábrica) |
|               | 2 horas                           |
|               | 4 horas                           |
| <br>parpadean | 8 horas                           |

- Pulsar el botón para confirmar el ajuste realizado.

### Temperatura de preparación

La temperatura de preparación viene de fábrica ajustada en el nivel 2 (medio .

- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones y simultáneamente hasta que parpadee.
- Pulsar el botón cuatro veces. La indicación se ilumina.
- Pulsar el botón hasta que esté ajustada una de las tres temperaturas de preparación. La temperatura se muestra en forma de granos de café en la pantalla **9** (de = baja a = alta).
- Pulsar el botón para confirmar el ajuste realizado.

### Ajuste del nivel de molido

El nivel de molido viene ajustado de fábrica. Por lo tanto, recomendamos ajustar el nivel de molido después de unas 1000 preparaciones de café (1 año aprox.).

Ajustar el nivel de molido nada más iniciar el dispensado de café y solo **durante** el funcionamiento del molinillo.

- Retirar la cubierta **11** desplazándola a la derecha.
- Iniciar el dispensado de café.
- Ajustar la palanca (ilustración **E**) en la posición deseada (izquierda = fino hasta derecha = grueso).
- Colocar la cubierta y girar hacia la izquierda hasta que quede bien ajustada.

## Transporte, almacenaje y eliminación

### Purgar el vapor

Es necesario evacuar el vapor del aparato si no se utiliza ni transporta durante mucho tiempo. Así, el aparato quedará protegido frente a daños por congelación.

- Si fuera preciso, retirar el filtro de agua ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68) y guardar en un lugar frío en un vaso con agua corriente del grifo.
- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 2 segundos.  parpadea, y luego  se ilumina.
- Extraer el depósito de agua **6** tirando de él hacia arriba para retirarlo del aparato.
- Vaciar el depósito de agua.
- Pulse el botón . El aparato eliminará automáticamente todo el vapor de su interior y finalmente, se apagará.
- Colocar el depósito de agua en el aparato.

### Transporte

- Purgar el vapor del aparato.
- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café y limpiar
- Vaciar el depósito de agua. Si fuera preciso, aspirar los granos pegados.
- "Limpieza de la unidad de preparación", página 69.
- Transportar el aparato siempre que sea posible en su embalaje original incluido los elementos de espuma.

### Eliminación

El aparato presenta el distintivo conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Esta Directiva constituye el marco legal para la devolución y el reciclaje de equipos válido dentro de la Unión Europea. Infórmese de los modos de eliminación actuales en su distribuidor.

| Resolución de fallos                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalía                                                                                                                                                                                           | Causa                                                                                                       | Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El café cae solo en forma de gotas.                                                                                                                                                                | Nivel de molido demasiado fino.                                                                             | Ajuste del nivel de molido más grueso. Limpiar la unidad de preparación. Ejecutar el programa antical o de limpieza si procede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El café no fluye.                                                                                                                                                                                  | El depósito de agua no está lleno o no está correctamente insertado.                                        | Rellenar el depósito de agua y procurar que quede bien asentado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                    | Unidad de preparación obstruida.                                                                            | Limpiar la unidad de preparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El molinillo no muele.                                                                                                                                                                             | Los granos de café no caen al molinillo.                                                                    | Golpee suavemente el depósito de granos de café.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                    | Hay un cuerpo extraño en el mecanismo de molido.                                                            | Ponerse en contacto con el servicio técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| El mecanismo de molido emite un alto nivel de ruido.                                                                                                                                               | Hay un cuerpo extraño en el mecanismo de molido.                                                            | Ponerse en contacto con el servicio técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Los símbolos de los granos de café parpadean  aunque el depósito de granos esté vacío.                             | No hay suficientes granos de café molidos en la cámara de preparado.                                        | Pulsar los botones para el dispensado de una sola taza  o el dispensado de dos tazas  .                                                                                                                                                                                                                   |
| El aparato indica "Falta agua" aunque el depósito de agua está lleno.  se ilumina en la pantalla de visualización. | El flotador está bloqueado.                                                                                 | Comprobar el estado del flotador en el depósito de agua, retirar el agua y agitar el depósito con precaución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  se ilumina en la pantalla de visualización.                                                                       | Hay aire en el interior de los tubos internos del aparato.                                                  | Rellenar el depósito de agua, si fuera preciso y pulsar el botón de intensidad del café  . El aparato expulsa el aire.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Se ha interrumpido el proceso de limpieza y antical.                                                                                                                                               | Se ha interrumpido la alimentación de corriente, p. ej. a causa de una fallo en el suministro de corriente. | El aparato ejecuta automáticamente un programa de lavado. Para ello, siga las instrucciones del aparato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La unidad de preparación no se puede colocar después de haberla sacado.                                                                                                                            | La unidad de preparación no está correctamente bloqueada.                                                   | Comprobar, si el asa para el correcto bloqueo de la unidad de preparación está correctamente encajada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                    | El accionamiento no se halla en la posición correcta.                                                       | Apagar el aparato y volver a encenderla. Pulsar los botones de dispensado de una y dos tazas   simultáneamente durante más de 2 segundos. El accionamiento se desplaza en la posición correcta. A continuación, volver a colocar la unidad de preparación y asegurarse de que el bloqueo es correcto. |

| Resolución de fallos                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalía                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa                                                            | Medida                                                                                                                                                                                                                  |
| El símbolo de limpieza  y el símbolo de disponibilidad para el uso  parpadean alternativamente. | Falta la unidad de preparación o no está correctamente colocada. | Colocar la unidad de preparación correctamente y bloquear.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sobrecarga de la cámara de preparación.                          | Apague el aparato pulsando el botón ON/OFF  (si fuera preciso, repita la operación varias veces) hasta que se muestre el modo standby. |
| Iluminación intermitente continua de todos los botones de suministro.                                                                                                                                                                                            | Error de sistema                                                 | Apagar el botón ON/OFF  del aparato y volver a encenderlo. Si esto no soluciona el fallo, envíe el aparato al servicio técnico.        |

## Datos técnicos

| Datos técnicos            |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tensión de servicio       | 220-240 V, 50/60 Hz                 |
| Consumo de potencia       | máximo 1450 W                       |
| Presión de la bomba       | máximo 15 bar                       |
| Medidas                   |                                     |
| Anchura                   | 200 mm                              |
| Profundidad               | 455 mm                              |
| Altura                    | 325 mm                              |
| Capacidad                 |                                     |
| Depósito de granos        | 125 g                               |
| Depósito de agua          | 1,2 l                               |
| Peso (vacío)              | 8,0 kg                              |
| Condiciones ambientales   |                                     |
| Temperatura               | de 10 °C a 32 °C                    |
| Humedad relativa del aire | del 30 % al 80 % (sin condensación) |

## Resetear el aparato a los ajustes de fábrica

Puede resetear el aparato a los ajustes de fábrica.

**Condición:** el aparato está listo para el funcionamiento.

- Pulsar simultáneamente el botón ON/OFF  y el botón de intensidad del café  durante más de 2 segundos.

→ El aparato está restablecido a los ajustes de fábrica.

### Vista general de los ajustes de fábrica

| Ajustes de fábrica                                      |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Temperatura de preparación                              | medio      |
| Dureza del agua                                         | muy dura   |
| Temporizador para función Auto OFF (apagado automático) | 30 minutos |
| Temporizador para modo de ahorro energético             | 5 minutos  |

## Sikkerhedsanvisninger

**Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og følg den.**

**Maskinen er beregnet til at tilberede kaffedrikke fra kaffebønner.**

**Maskinen er beregnet til brug i den private husholdning.**

**Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre personskade og materielle skader.**



Denne maskine overholder de gældende europæiske direktiver.

Maskinen er konstrueret i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Der findes dog alligevel resterende farer.

Overhold sikkerhedsanvisningerne for at undgå farer.

Melitta påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at sikkerhedsanvisningerne ikke følges.



## ADVARSEL

### Fare som følge af elektrisk strøm!

Hvis maskinen eller netkablet er beskadiget, er der fare for et livsfarligt strømstød.

Gør følgende for at undgå farer som følge af elektrisk strøm:

- ▶ Du må aldrig benytte et beskadiget netkabel.
- ▶ Et beskadiget netkabel må udelukkende udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Du må ikke åbne fast påskruede afdækninger på maskinens hus.
- ▶ Benyt kun maskinen, hvis den har en teknisk fejlfri tilstand.
- ▶ En defekt maskine må udelukkende repareres af et autoriseret værksted. Du må ikke reparere maskinen på egen hånd.
- ▶ Du må ikke foretage ændringer på maskinen, dens komponenter og tilbehøret.
- ▶ Du må ikke nedsænke maskinen i vand.
- ▶ Netkablet må ikke komme i kontakt med vand.



## ADVARSEL

### Fare for forbrænding og skoldning!

Udløbende væske og damp kan være meget varm. Maskinens dele kan også være meget varme.

Gør følgende for at undgå skoldninger og forbrændinger:

- Undgå hudkontakt med udløbende væske og damp.
- Berør ikke dyserne på udløbet under driften.

### Generel sikkerhed

Gør følgende for at undgå personskade og materielle skader:

- Benyt ikke maskinen i et skab eller lignende.
- Grib ikke ind i maskinen under brugen.
- Hold børn under 8 år væk fra maskinen og dens netkabel.
- Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og desuden forstår de deraf følgende farer.
- Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse udført af brugeren må ikke foretages af børn under 8 år. Børn over 8 år skal være under opsyn under rengøring og vedligeholdelse udført af brugeren.
- Afbryd maskinen fra strømforsyningen, når den er uden opsyn i længere tid.
- Maskinen må ikke benyttes i en højde over 2000 m.

- Følg anvisningerne i det tilhørende kapitel under rengøringen af maskinen og dens komponenter ("Pleje og rengøring", side 81).

### Kort oversigt

Fig. A

|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Drypskål med kopplade og grumsbeholder samt indikator for fuld drypskål                                    |
| 2  | Højdejusterbart udløb                                                                                      |
| 3  | Kaffemængderegulator                                                                                       |
| 4  | Knap til 1-kops funktion  |
| 5  | Knap til 2-kops funktion  |
| 6  | Vandbeholder                                                                                               |
| 7  | Bønnebeholder                                                                                              |
| 8  | Knap til kaffestyrke      |
| 9  | Display                                                                                                    |
| 10 | Tænd/sluk-knap            |
| 11 | Højre afdækning (aftagelig, bag denne findes malegradsjustering, bryggeenhed og typeskilt)                 |

## Display

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lyser   | Maskinen er driftsklar.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Blinker | Maskinen varmer op eller kaffebrygning aktiv.                                                                                                                                                 |
|    | Lyser   | Skift Melitta® PRO AQUA filterpatron                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Blinker | Filterudskiftning aktiv                                                                                                                                                                       |
|    | Lyser   | Fyld vandbeholderen.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Blinker | Isæt vandbeholderen.                                                                                                                                                                          |
|    | Lyser   | Tøm drypskål og grumsbeholder.                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Blinker | Sæt drypskålen og grumsbeholderen i.                                                                                                                                                          |
|    | Lyser   | 1 bønne: mild<br>2 bønner: normal<br>3 bønner: stærk.                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Blinker | Fyld bønnebeholderen, blink stopper efter næste kaffebrygning.                                                                                                                                |
|    | Lyser   | Rengør maskinen                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Blinker | Integreret rengøringsprogram kører                                                                                                                                                            |
|  | Lyser   | Afkalk maskinen.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Blinker | Integreret afkalkningsprogram kører                                                                                                                                                           |
|  | Lyser   | Der er luft i systemet. Fyld evt. vandbeholderen, og tryk på knappen til kaffestyrke  . Maskinen udluftes. |

## Før den første brug

## Generelle anvisninger

- Anvend kun rent vand uden kulsyre.
- Mål det anvendte vands hårdhed med den vedlagte teststrimmel, og indstil vandhårdheden ("Vandhårdhed og -filter", side 80).
- Hvis du vil benytte et vandfilter, skal du først sætte det i efter den første ibrugtagning.

## Information vedrørende første ibrugtagning

I forbindelse med den første ibrugtagning skal maskinen udluftes. Der må kun tændes for maskinen, når vandbeholderen er helt fyldt.

- Stil en beholder under udløb 2.
- Tryk på knappen  for at tænde for maskinen.  lyser på displayet.
- Tryk på knappen . Der pumpes vand gennem systemet.
- Maskinen er driftsklar, når  lyser på displayet 9.
- Sæt evt. Melitta® PRO AQUA filterpatronen i efter den første ibrugtagning (se side 80).



## Ibrugtagning af maskinen

### Ibrugtagning



#### ADVARSEL

**Brandfare og fare for et elektrisk stød pga. forkert netspænding, forkerte eller beskadigede tilslutninger eller netkabler!**

- ▶ Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med den spænding, der er anført på maskinens typeskilt. Typeskiltet befinder sig på højre side af maskinen bag afdækningen (fig. A, 11).
  - ▶ Vær sikker på, at stikdåsen svarer til de gældende standarder om elektrisk sikkerhed. Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til en el-installatør.
  - ▶ Anvend aldrig beskadigede netkabler (beskadiget isolering, tråde uden isolering).
- 
- Opstil maskinen på en stabil, tør og plan flade med tilstrækkelig fri plads (mindst 10 cm) til siderne.
  - Sæt netkablet i en egnet stikdåse.
  - Tag låget på bønnebeholderen 7 af.
  - Fyld bønnebeholderen med egnede kaffebønner.
  - Sæt låget på igen.
  - Vip låget på vandbeholderen 6 op, og træk vandbeholderen op af maskinen.
  - Fyld maksimalt vandbeholderen op til max.-markeringen med rent vand fra hanen.
  - Sæt vandbeholderen i maskinen.
  - Stil en beholder under udløb 2.
  - Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for maskinen. Maskinen udfører evt. en automatisk skylning.

## Tilberedning

- Fyld rent vand i vandbeholderen hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt vand i vandbeholderen til brugen af maskinen.
- Fyld fortrinsvist espressobønneblandinger eller bønneblandinger til fuldautomatiske maskiner i bønnebeholderen. Anvend ikke kaffebønner, der er malede, glaserede, karamelliserede eller behandlet med andre sukkerholdige tilsætninger.

### Indstilling af bryggemængde og styrke

- Drej på kaffemænderegulatoren 3 for at indstille bryggemængden trinkløst. Regulator helt til venstre = 30 ml pr. kop  
Regulator helt til højre = 220 ml pr. kop
- Tryk på knappen , indtil den ønskede styrke er indstillet. Styrken vises med bønner på displayet 9 (fra = mild til = stærk).

## Brygning af kaffe eller espresso

Der kan brygges en enkelt eller to kopper samtidigt.

- Tænd for maskinen.
- Stil en eller to kopper under udløbet.
- *Tilberedning af én kop:* Tryk på knappen til 1-kops funktion .
- *Tilberedning af to kopper:* Tryk på knappen til 2-kops funktion .
- Tryk på den pågældende knap igen for at afbryde kaffebrygningen.

## Vandhårdhed og -filter

Den rigtige indstilling af vandhårdheden er vigtig, for at maskinen rettidigt indikerer, at den skal afkalkes. Fra fabrikken er der indstillet vandhårdhed 4.

Efter isætning af en Melitta® PRO AQUA filterpatron indstilles hårdhedsgraden automatisk på 1.

### Melitta® PRO AQUA filterpatron

Melitta® PRO AQUA filterpatronen filtrerer kalk og andre skadelige stoffer fra vandet. Vandfilteret skal udskiftes hver 2. måned, dog senest, når  vises på displayet. Vandfilteret fås hos en specialforhandler.

## Isætning af vandfilter

 blinker, så længe udskiftningen varer.

- Stil vandfilteret i et glas med vand fra hanen i nogle minutter, før det sættes i.
  - Sluk for maskinen.
  - Tryk på knapperne  og  i ca. 3 sekunder, og slip dem.  vises på displayet.
  - Tøm drypskålen, og sæt den i.  lyser.
  - Træk vandbeholderen 6 op af maskinen.
  - Tøm vandbeholderen.
  - Skru vandfilteret i gevindet i bunden af vandbeholderen.
  - Fyld vandbeholderen op til max.-markeringen med rent vand fra hanen.
  - Sæt vandbeholderen i maskinen.
  - Tryk på knappen . Maskinen udfører en automatisk skylning. Når skylningen er afsluttet, er maskinen driftsklar, og vandhårdheden er indstillet på hårdhedsgrad 1.
  - Tøm drypskålen, og sæt den i.
- Når vandfilteret er sat i, kan vandet være uklart under den første skylning, da overskydende aktivt kul skylles ud af filteret. Derefter er vandet igen klart.

## Indstilling af vandhårdhed

Maskinen er vedlagt en teststrimmel til måling af vandhårdheden.

- Mål hårdheden af vandet fra hanen med teststrimlen.
- Tænd for maskinen.
- Tryk på knapperne  og  samtidigt i mere end 2 sekunder.  blinker hurtigt.
- Tryk på knappen  for at få vist menuen til indstilling af vandhårdheden.  lyser.
- Indstil den målte vandhårdhed ved at trykke på knappen . Den valgte vandhårdhed vises med bønnesybolet .

| Vandhårdhed                                                                                  | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  blinker | > 20  | > 25  | > 36  |

- Tryk på knappen  for at bekræfte valget.

## Pleje og rengøring



### ADVARSEL

#### Fare for et elektrisk stød som følge af netspænding!

- Træk netstikket ud inden rengøring.
- Nedsænk aldrig maskinen i vand.
- Der må ikke anvendes en damprenser.

### Daglig rengøring

- Tør maskinen af udenpå med en blød, fugtig klud og et almindeligt opvaskemiddel.
- Tøm drypskålen.
- Tøm grumsbeholderen.

### Rengøring af bryggeenhed

Det anbefales at rengøre bryggeenheden ugentligt.

- Sluk for maskinen.
- Træk afdækningen **11** af mod højre.
- Tryk på den røde knap på bryggeenhedens greb (fig. **B**, **1**), og hold den inde.
- Drej grebet med uret indtil stop.
- Træk bryggeenheden ud af maskinen i grebet.
- Skyl bryggeenheden grundigt af fra alle sider med rent vand. Området i fig. **D** (pil) skal være fri for kafferester.
- Lad bryggeenheden dryppe af.
- Fjern kafferester fra maskinen.
- Sæt bryggeenheden i maskinen, tryk på den røde knap (fig. **B**, **1**), og hold den inde, og drej grebet mod uret indtil stop.
- Sæt afdækningen i, indtil den går i hak.

## Integreret rengøringsprogram

Det integrerede rengøringsprogram (varighed ca. 15 minutter) fjerner rester og kaffeolierester, som ikke kan fjernes manuelt. Under hele rengøringen blinker rengøringssymbolet

Rengøringsprogrammet skal udføres hver 2. måned eller efter 200 bryggede kopper, dog senest når

- Rengør bryggeenhederne og den indvendige side, før rengøringsprogrammet startes ("Rengøring af bryggeenhed", side 81).

Benyt kun Melitta® PERFECT CLEAN rengøringsstabs.

- Sluk for maskinen.
- Fyld vandbeholderen op til max.-markeringen med vand fra hanen.
- Sæt vandbeholderen i.
- Tryk på knapperne  og  samtidigt i ca. 3 sekunder.  blinker,  lyser.
- Tøm drypskål og grumsbeholder.
- Sæt drypskålen i uden grumsbeholderen.
- Stil grumsbeholderen under udløb 2.

### Rengøringsfase 1 ():

Der gennemføres to skylninger. Gå frem på følgende måde, når  lyser:

- Tag bryggeenheden ud.
- Læg en rengøringsstab i bryggeenheden (fig. C).
- Sæt bryggeenheden i.

### Rengøringsfase 2 ():

Gå frem på følgende måde, når  lyser:

- Fyld vandbeholderen op til max.-markeringen med vand fra hanen.
- Skub udløbet 2 helt ned.
- Tryk på knappen  for at fortsætte med rengøringsprogrammet (varighed ca. 5 minutter).

### Rengøringsfase 3 ( ):

Gå frem på følgende måde, når  lyser:

- Tøm drypskål og grumsbeholder.
- Sæt drypskålen i uden grumsbeholderen.
- Stil grumsbeholderen under udløb 2.

### Rengøringsfase 4 ( , den midterste bønne blinker):

- Rengøringsprogrammet fortsættes igen og varer ca. 5 minutter.

Gå frem på følgende måde, når  lyser:

- Tøm drypskålen og grumsbeholderen, og sæt dem normalt ind i maskinen.

Rengøringsprogrammet er afsluttet.

## Integreret afkalkningsprogram



### ADVARSEL

#### Fare for hudirritation pga. afkalkningsmiddel!

- Vær opmærksom på sikkerhedsinformationer og mængdeangivelser på afkalkningsmidlets emballage.

Det integrerede afkalkningsprogram (varighed ca. 30 minutter) fjerner kalkrester inde i maskinen. Under hele afkalkningen blinker afkalkningssymbolet

Afkalkningsprogrammet skal udføres hver 3. måned, dog senest når

Anvend kun Melitta® ANTI CALC.

- Sluk for maskinen.
- Fjern i givet fald vandfilteret ("Vandhårdhed og -filter", side 80).
- Tryk på knapperne og samtidigt i ca. 3 sekunder. blinker, lyser.

#### Afkalkningsfase 1 ():

- Tøm drypskålen, og sæt den i igen. lyser.
- Tøm vandbeholderen fuldstændigt.
- Fyld afkalkningsmiddel i vandbeholderen i henhold til anvisningerne på emballagen.
- Sæt vandbeholderen i.
- Tryk på knappen for at starte afkalkningsprogrammet (varighed ca. 15 minutter).

#### Afkalkningsfase 2 ():

Gå frem på følgende måde, når lyser:

- Tøm drypskålen, og sæt den i igen. lyser.
- Tag vandbeholderen ud, og skyl den grundigt.
- Fyld vandbeholderen op til max.-markeringen med vand fra hanen.
- Sæt vandbeholderen i.
- Tryk på knappen for at fortsætte med afkalkningsprogrammet (varighed ca. 5 minutter).

#### Afkalkningsfase 3 ():

Gå frem på følgende måde, når lyser:

- Tøm drypskålen, og sæt den i igen. Når lyser, er afkalkningsprogrammet afsluttet.
- Sæt i givet fald vandfilteret i ("Vandhårdhed og -filter", side 80).

## Yderligere indstillinger

### Energisparemodus

Maskinen skifter automatisk (afhængigt af indstillingen) til energisparemodus efter den sidste aktion. Fra fabrikken er maskinen indstillet på 5 minutter .

- Tænd for maskinen.
- Tryk på knapperne og samtidigt, indtil blinker.
- Tryk på knappen to gange. lyser.
- Tryk på knappen , indtil en af de fire tider er indstillet. Tiden vises med bønner på displayet 9.

| Display | Tid                                |
|---------|------------------------------------|
|         | 5 minutter<br>(fabriksindstilling) |
|         | 15 minutter                        |
|         | 30 minutter                        |
| blinker | slukket                            |

- Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

### Auto-OFF-funktion

Maskinen slukker automatisk (afhængigt af indstillingen) efter den sidste aktion. Fra fabrikken er maskinen indstillet på 30 minutter .

- Tænd for maskinen.
- Tryk på knapperne og samtidigt, indtil blinker.
- Tryk på knappen tre gange. lyser.
- Tryk på knappen , indtil en af de fire slukketider er indstillet. Tiden vises med bønner på displayet **9**.

| Display | Tid                                 |
|---------|-------------------------------------|
|         | 30 minutter<br>(fabriksindstilling) |
|         | 2 timer                             |
|         | 4 timer                             |
| blinker | 8 timer                             |

- Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

### Bryggetemperatur

Fra fabrikken er bryggetemperaturen indstillet på trin 2 (middel .

- Tænd for maskinen.
- Tryk på knapperne og samtidigt, indtil blinker.
- Tryk på knappen fire gange. lyser.
- Tryk på knappen , indtil en af de tre bryggetemperaturer er indstillet. Temperaturen vises med bønner på displayet **9** (fra = lav til = høj).
- Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

### Indstilling af malegrad

Malegraden er indstillet før leveringen. Vi anbefaler derfor først at justere malegraden efter ca. 1000 kaffetilberedninger (ca. 1 år).

Indstil malegraden umiddelbart efter starten af en kaffebrygning og kun, **mens** møllen kører.

- Træk afdækningen **11** af mod højre.
- Start en kaffebrygning.
- Stil håndtaget (fig. E) i en ønsket position (mod venstre = fin, mod højre = grov).
- Sæt afdækningen i, og drej den mod venstre, indtil den går i hak.

## Transport, opbevaring og bortskaffelse

### Uddampning

Maskinen skal uddampes, hvis den ikke anvendes i længere tid eller transporteres. På den måde er maskinen beskyttet mod frostskeer.

- Fjern i givet fald vandfilteret ("Vandhårdhed og -filter", side 80), og opbevar det køligt i et glas med vand fra hanen.
- Tænd for maskinen.
- Tryk på knapperne  og  samtidigt i ca. 2 sekunder.  blinker, derefter lyser .
- Træk vandbeholderen 6 op af maskinen.
- Tøm vandbeholderen.
- Tryk på knappen . Maskinen uddampes automatisk og slukkes derefter.
- Sæt vandbeholderen i maskinen.

### Transport

- Uddamp maskinen.
- Tøm og rengør drypskål og grumsbeholder.
- Tøm vandbeholderen og bønnebeholderen. Sug evt. bønner, der sidder i bunden, ud.
- "Rengøring af bryggeenhed", side 81.
- Transporter så vidt muligt maskinen i den originale emballage inklusive hårdt polystyrenskum.

### Bortskaffelse

Denne maskine er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet forskriver rammerne for en tilbagetagelse og genanvendelse af brugt udstyr, der gælder inden for hele EU. Få informationer om aktuelle bortskaffelsesveje hos specialforhandleren.

| Afhjælpning af fejl                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fejl                                                                                                                                                               | Årsag                                                         | Foranstaltning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kaffen kommer kun dråbevist.                                                                                                                                       | Malegrad for fin.                                             | Indstil malegraden grovere.<br>Rengør bryggeenheden.<br>Udfør evt. afkalknings- eller rengøringsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kaffen kommer ikke.                                                                                                                                                | Vandbeholder er tom eller er sat forkert i.                   | Fyld vandbeholderen, og kontroller, at den sidder rigtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                    | Bryggeenhed tilstoppet.                                       | Rengør bryggeenheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kværnen maler ikke.                                                                                                                                                | Bønnerne falder ikke ned i kværnen.                           | Bank forsigtigt på bønnebeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | Fremmedlegemer i kværnen.                                     | Kontakt hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kraftig støj fra kværnen.                                                                                                                                          | Fremmedlegemer i kværnen.                                     | Kontakt hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bønnesymboler  blinker, selv om bønnebeholderen er fuld.                           | For lidt malede bønner i bryggekommeret.                      | Tryk på knappen til 1-kops funktion  eller 2-kops funktion  .                                                                                                                                                                           |
| Maskinen viser "Vandmangel", selv om vandbeholderen er fyldt.  lyser på displayet. | Svømmeren er blokeret.                                        | Kontrollér svømmerens tilstand i vandbeholderen, tøm vandet ud, og ryst beholderen forsigtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  lyser på displayet.                                                               | Der er luft i ledningerne inde i maskinen.                    | Fyld evt. vandbeholderen, og tryk på knappen til kaffestyrke  . Maskinen udluftes.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rengørings- eller afkalkningsprocessen er blevet afbrudt.                                                                                                          | Strømtilførslen er afbrudt, f.eks. på grund af et strømsvigt. | Maskinen udfører selv et skylleprogram. Følg her maskinens anvisninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bryggeenheden kan ikke sættes ind igen efter udtagning.                                                                                                            | Bryggeenheden er ikke låst korrekt.                           | Kontrollér, om grebet til låsning af bryggeenheden er gået korrekt i hak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                    | Motoren er ikke i den rigtige position.                       | Sluk for maskinen, og tænd for den igen. Tryk derefter på knapperne til 1- og 2-kops funktion   samtidigt i mere end 2 sekunder. Motoren kører i position. Sæt derefter bryggeenheden i igen, og kontrollér, om den er låst korrekt. |
| Rengøringssymbolet og standby-symbolet blinker skiftevis.                       | Bryggeenheden mangler, eller den er sat forkert i.            | Sæt bryggeenheden rigtigt i, og lås den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                    | Bryggekommeret er overfyldt.                                  | Sluk for maskinen, og tænd for den igen på tænd/sluk-knappen  (gentag evt.), indtil standby-modus vises.                                                                                                                                                                                                                |
| Alle betjeningsknapper blinker permanent.                                                                                                                          | Systemfejl                                                    | Sluk og tænd for maskinen på tænd/sluk-knappen  , og indsend den til service, hvis ikke det hjælper.                                                                                                                                                                                                                    |



## Tekniske data

| Tekniske data         |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Driftsspænding        | 220-240 V, 50/60 Hz                |
| Effektforbrug         | Maks. 1450 W                       |
| Pumpetryk             | Maks. 15 bar                       |
| Mål                   |                                    |
| Bredde                | 200 mm                             |
| Dybde                 | 455 mm                             |
| Højde                 | 325 mm                             |
| Kapacitet             |                                    |
| Bønnebeholder         | 125 g                              |
| Vandbeholder          | 1,2 l                              |
| Vægt (tom)            | 8,0 kg                             |
| Omgivelsesbetingelser |                                    |
| Temperatur            | 10 °C til 32 °C                    |
| Relativ luftfugtighed | 30 % til 80 % (ikke kondenserende) |

DK

## Tilbagestilling af maskinen til fabriksindstillingerne

Du kan stille maskinen tilbage til fabriksindstillingerne.

**Forudsætning:** Maskinen er driftsklar.

- Tryk på tænd-/sluk-knappen  samt på knappen til kaffestyrke  i mere end 2 sekunder.

→ Maskinen er indstillet tilbage til fabriksindstillingerne.

## Øversigt over fabriksindstillinger

| Fabriksindstillinger        |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bryggetemperatur            | medium (moderat)        |
| Vandhårdhed                 | very hard (meget hårdt) |
| Timer for Auto OFF-funktion | 30 minutter             |
| Timer for energisparemodus  | 5 minutter              |

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den.

Apparaten är avsedd för tillberedning av kaffedrycker av kaffeböror.

Apparaten är avsedd för användning i privata hushåll.

All annan användning räknas som inte korrekt användning och kan leda till person- och sakskador.



Apparaten uppfyller gällande europeiska direktiv.

Apparaten är tillverkad på den senaste tekniska utvecklingsnivån. Det finns dock ändå kvarvarande risker.

Du måste följa säkerhetsanvisningarna för att undvika risker.

Melitta tar inget ansvar för skador på grund av underlåtelse att följa säkerhetsanvisningarna.



## VARNING

### Risk på grund av elektrisk ström!

Om apparaten eller nätkabeln är skadad råder livsfara på grund av en elektrisk stöt.

Gör så här för att undvika risker på grund av elektrisk ström:

- ▶ Använd inte en skadad nätkabel.
- ▶ En skadad nätkabel får endast bytas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med likvärdig kvalifikation.
- ▶ Öppna inte några fastskruvade skydd på apparatens hölje.
- ▶ Apparaten får användas endast om den är tekniskt felfri.
- ▶ En defekt apparat får endast repareras av en auktoriserad verkstad. Reparera aldrig apparaten själv.
- ▶ Utför inga ändringar på apparaten, på dess komponenter eller medföljande tillbehör.
- ▶ Apparaten får inte sänkas ner i vatten.
- ▶ Låt inte nätkabeln komma i kontakt med vatten.

## VARNING

### Risk för brännskada och skållning!

Vätskor och ångor som tränger ut kan vara mycket heta. Delar av apparaten blir också mycket heta. Gör så här för att undvika skållning och brännskador:

- Undvik hudkontakt med vätskor och ångor som tränger ut.
- Vidrör inga munstycken eller utlopp under användningen.

### Allmän säkerhet

Gör så här för att undvika person- och sakskador:

- Använd inte apparaten i ett skåp eller något liknande.
- Vidrör inte apparatens invändiga delar under pågående drift.
- Håll barn under 8 år borta från apparaten och dess nätsladd.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som inte har erfarenhet och/eller kunskaper om hur apparaten ska hanteras, förutsatt att en annan person håller uppsikt eller att användaren har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och vilka risker som föreligger.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn under 8 år. Barn över 8 år måste stå under uppsikt vid rengöring och användarunderhåll.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen om den är utan uppsikt under en längre tid.

- Använd inte apparaten på höjder över 2000 m.
- Följ anvisningarna i motsvarande kapitel vid rengöringen av apparaten och dess komponenter ("Skötsel och rengöring", sidan 93).

## En överblick

### Bild A

|    |                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Droppskål med spillbricka och behållare för kaffesump samt display som visar att droppskålen är full                      |
| 2  | Utlopp som kan ställas in i höjddled                                                                                      |
| 3  | Vred för kaffemängd                                                                                                       |
| 4  | Knapp för tillagning av en kopp          |
| 5  | Knapp för tillagning av två koppar       |
| 6  | Vattenbehållare                                                                                                           |
| 7  | Bönbehållare                                                                                                              |
| 8  | Knapp för kaffestyrka                    |
| 9  | Display                                                                                                                   |
| 10 | PÅ/AV-knapp                            |
| 11 | Höger skydd (kan avlägsnas, bakom skyddet finns reglage för inställning av malningsgrovlek, bryggenheten och märkskylten) |

## Display

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lyser   | Apparaten är klar för användning                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | blinker | Apparaten under uppvärmning eller kaffebryggning pågår                                                                                                                                                     |
|    | Lyser   | Byta Melitta® PRO AQUA filterpatron                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | blinker | Filterbyte pågår                                                                                                                                                                                           |
|    | Lyser   | Fyll på vattenbehållaren                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | blinker | Sätt in vattenbehållaren i apparaten                                                                                                                                                                       |
|    | Lyser   | Töm droppskålen och behållaren för kaffesump                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | blinker | Sätt in droppskålen och behållaren för kaffesump                                                                                                                                                           |
|    | Lyser   | 1 böna: inte så starkt<br>2 bönor: normalt<br>3 bönor: starkt                                                                                                                                              |
|                                                                                     | blinker | Fyll på bönbehållaren. Symbolen slutar blinka vid nästa kaffebryggning                                                                                                                                     |
|   | Lyser   | Rengöra apparaten                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | blinker | Det integrerade rengöringsprogrammet körs                                                                                                                                                                  |
|  | Lyser   | Avkalka apparaten                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | blinker | Det integrerade avkalkningsprogrammet körs                                                                                                                                                                 |
|  | Lyser   | Det finns luft i systemet. Fyll eventuellt vattenbehållaren och tryck på knappen för kaffestyrka  . Apparaten avluftas. |

## Innan apparaten används första gången

## Allmän information

- Använd bara rent vatten utan kolsyra.
- Använd de medföljande teststickorna för att fastställa hårdhetsgraden för det använda vattnet och ställa in vattnets hårdhetsgrad ("Vattenhårdhet och vattenfilter", sidan 92).
- Om du vill använda ett vattenfilter ska du inte sätta in detta förrän efter den första användningen.

## Information för första idrifttagning

Apparaten måste avluftas inför första idrifttagning. Apparaten får endast startas med helt och hållet fylld vattenbehållare.

- Ställ ett kärl under utlopp 2.
- Tryck på knappen  för att sätta på apparaten.  lyser på displayen.
- Tryck på knappen . Vatten pumpas genom systemet.
- Apparaten är klar att använda när  lyser på displayen 9.
- Sätt in Melitta® PRO AQUA filterpatron efter den första användningen (se sidan 92).

## Komma igång

### Idrifttagande



#### VARNING

**Risk för brand och elektrisk stöt p.g.a. felaktig nätspänning, felaktiga eller skadade anslutningar och felaktig eller skadad nätkabel!**

- ▶ Kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkskylt stämmer med nätspänningen på platsen. Märkskylten finns på apparatens högra sida bakom täckplåten (bild A, 11).
  - ▶ Kontrollera att eluttaget motsvarar gällande normer för elektrisk säkerhet. Rådfråga en elektriker om du känner dig osäker.
  - ▶ Använd aldrig skadade nätkablar (skadad isolering, frilagda ledare).
- 
- Placera apparaten på en stabil, torr och plan yta med tillräckligt fritt utrymme (minst 10 cm) på sidorna.
  - Sätt in nätkabeln i ett lämpligt uttag.
  - Ta av locket från behållaren för kaffeböner 7.
  - Fyll bönbehållaren med lämpliga kaffeböner.
  - Sätt på locket igen.
  - Fäll upp locket till vattenbehållaren 6 och dra upp vattenbehållaren ur apparaten.
  - Fyll på vattenbehållaren med färskt kranvatten upp till högst max-markeringen. Sätt in vattenbehållaren i apparaten.
  - Placera kärlet under utloppet 2.
  - Tryck på PÅ/AV-knappen ① för att sätta på eller stänga av apparaten. Apparaten genomför eventuellt en automatisk spolning.

## Tillagning

- Fyll på vattenbehållaren varje dag med med färskt vatten. Det måste alltid finnas tillräckligt med vatten i vattenbehållaren för att apparaten ska fungera.
- Fyll företrädesvis på bönblandningar för espresso- eller helautomatiska kaffemaskiner i bönbehållaren. Använd inga kaffeböner som är malda, glaserade eller karamelliserade eller som behandlats med andra slags sockerhaltiga tillsatser.

### Ställa in bryggmängd och styrka

- Vrid kaffemängdreglaget 3 för att steglöst ställa in bryggmängden. Reglaget längst ut till vänster = 30 ml per kopp  
Reglaget längst ut till höger = 220 ml per kopp
- Tryck på knappen ② tills den önskade styrkan ställts in. Styrkan visas med hjälp av böner på displayen 9 (från ② = inte så starkt till ③③③ = starkt).

## Brygga kaffe eller espresso

Du kan välja att brygga en kopp eller två koppar samtidigt.

- Starta apparaten.
- Ställ en eller två koppar under utloppet.
- *Tillaga en kopp kaffe:* Tryck på knappen för tillagning av en kopp  eller
- *Tillaga två koppar kaffe:* Tryck på knappen för tillagning av två koppar .
- Tryck en gång till på motsvarande knapp för att avbryta kaffebryggningen.

## Vattenhårdhet och vattenfilter

Det är viktigt att vattenhårdheten är rätt inställd så att apparaten i god tid visar när den måste avkalkas. Den fabriksinställda vattenhårdheten är hårdhetsgrad 4.

Efter användning av en Melitta® PRO AQUA filterpatron ställs hårdhetsgrad 1 in automatiskt.

### Melitta® PRO AQUA filterpatron

Melitta® PRO AQUA filterpatron filtrerar kalk och andra skadliga ämnen från vattnet. Vattenfiltret ska bytas varannan månad, men allra senast när  kommer upp på displayen. Vattenfilter kan erhållas i fackhandeln.

### Sätta in vattenfiltret

Symbolen  blinkar under hela tiden när bytet pågår.

- Innan du sätter in vattenfiltret ska det ligga ett par minuter i ett glas med kranvatten.
  - Stäng av maskinen.
  - Tryck på knapparna  och  i ca 3 sekunder och släpp sedan upp dem.  kommer upp på displayen.
  - Tömma och sätta in droppskålen.  tänds.
  - Dra upp vattenbehållaren **6** ur apparaten.
  - Töm vattenbehållaren.
  - Skruva i vattenfiltret i gängen vid vattenbehållarens botten.
  - Fyll på vattenbehållaren med färskt kranvatten upp till högst max-markeringen.
  - Sätt in vattenbehållaren i apparaten.
  - Tryck på knappen . Apparaten genomför en automatisk spolning. Efter avslutad spolning är apparaten klar för drift, vattenhårdheten är inställd på hårdhetsgrad 1.
  - Tömma och sätta in droppskålen.
- Efter isättning av vattenfiltret kan vattnet vara grumligt under den första spolningen, eftersom överskjutande aktivt kol sköljs ut ur filtret. Därefter är vattnet klart igen.

## Ställa in vattenhårdhet

En teststicka för att bestämma vattenhårdheten har levererats samtidigt med apparaten.

- Använd teststickan för att fastställa kranvattnets hårdhetsgrad.
- Starta apparaten.
- Tryck samtidigt på knapparna  och  under mer än 2 sekunder.  blinkar snabbt.
- Tryck på knappen  för att visa menyen för inställning av vattenhårdhet.  tänds.
- Ställ in den fastställda vattenhårdheten genom att trycka på knappen . Den valda vattenhårdheten visas med hjälp av bönsymbolerna .

| Vattenhårdhet                                                                                | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  blinkar | > 20  | > 25  | > 36  |

- Tryck på knappen  för att bekräfta valet.

## Skötsel och rengöring

### VARNING

#### Risk för en elektrisk stöt på grund av nätspänning!

- Dra ut stickproppen innan du börjar rengöra apparaten.
- Apparaten får inte sänkas ner i vatten.
- Angrengörare får inte användas.

### Daglig rengöring

- Torka av apparaten utanpå med en mjuk fuktad duk och ett i handeln tillgängligt handdiskmedel.
- Tömma droppskålen.
- Tömma behållaren för kaffesump.

### Rengöra bryggenheten

Bryggenheten bör göras ren varje vecka.

- Stäng av maskinen.
- Dra bort täckplåten **11** åt höger.
- Tryck in och håll kvar den röda knappen på bryggenhetens handtag (bild **B, 1**).
- Vrid handtaget moturs till det tar stopp.
- Håll i handtaget och dra ut bryggenheten ur apparaten.
- Spola av bryggenheten på alla sidor med rent vatten. Området på bild **F** (pil) måste vara fritt från kafferester.
- Låt bryggenheten rinna av.
- Ta bort kafferester ur apparaten.
- Sätt in bryggenheten i apparaten, tryck in och håll ner den röda knappen (bild **B, 1**) och vrid handtaget moturs tills det tar stopp.
- Skjut tillbaka täckplåten tills du hör att den hakar fast.

## Integrerat rengöringsprogram

Det integrerade rengöringsprogrammet (varar ca 15 minuter) tar bort återstoder och rester av kaffeolja, som inte kan tas bort för hand. Under hela förloppet blinkar symbolen för rengöring .

Rengöringsprogrammet bör utföras varannan månad eller efter bryggning av 200 koppar kaffe men senast när  lyser.

- Rengör bryggruppen och innerutrymmet innan rengöringsprogrammet startas ("Rengöra bryggenheten", sidan 93).

Använd endast Melitta® PERFECT CLEAN rengöringstabletter.

- Stäng av maskinen.
- Fyll på vattenbehållaren med kranvatten upp till högst max.-markeringen.
- Sätt in vattenbehållaren i apparaten.
- Tryck samtidigt på knapparna  och  under ca 3 sekunder.  blinkar,  lyser.
- Töm droppskålen och behållaren för kaffesump.
- Sätt in droppskålen utan behållaren för kaffesump.
- Ställ behållaren för kaffesump under utloppet 2.

**Rengöringsfas 1** ():

Först körs två spolningscykler. När  lyser ska du utföra följande:

- Ta ut bryggenheten.
- Lägg rengöringstabletten i bryggenheten (bild C).
- Sätt in bryggenheten.

**Rengöringsfas 2** ():

När  lyser ska du utföra följande:

- Fyll på vattenbehållaren med kranvatten upp till högst max-markeringen.
- Skjut ner utloppet 2 helt och hållet.
- Tryck på knappen  för att fortsätta rengöringsprogrammet (varar ca 5 minuter).

**Rengöringsfas 3** ():

När  lyser ska du utföra följande:

- Töm droppskålen och behållaren för kaffesump.
- Sätt in droppskålen utan behållaren för kaffesump.
- Ställ behållaren för kaffesump under utloppet 2.

**Rengöringsfas 4** (, bönan i mitten blinkar):

- Rengöringsprogrammet fortsätter och varar ca 5 minuter.

När  lyser ska du utföra följande:

- Töm droppskålen och behållaren för kaffesump. och sätt in dem på normalt sätt i apparaten.

Rengöringsprogrammet är avslutat.



## Integrerat avkalkningsprogram

### VARNING

#### **Avkalkningsmedlet kan irritera huden!**

- Följ säkerhetsanvisningarna och mängdangivelserna på förpackningen till avkalkningsmedlet.

Det integrerade avkalkningsprogrammet (varar cirka 30 minuter) tar bort kalkrester i apparatens inre. Under hela förloppet blinkar symbolen för avkalkning .

Avkalkningsprogrammet bör genomföras var tredje månad, dock senast när  tänds ("Ställa in vattenhårdhet", sidan 93).

Använd inget annat avkalkningsmedel än Melitta® ANTI CALC.

- Stäng av maskinen.
- Ta eventuellt bort vattenfiltret ("Vattenhårdhet och vattenfilter", sidan 92).
- Tryck samtidigt på knapparna  och  under ca 3 sekunder.  blinkar,  lyser.

#### **Avkalkningsfas 1 ():**

- Töm droppskålen och sätt in den igen.  tänds.
- Töm vattenbehållaren helt och hållet.
- Tillsätt avkalkningsmedel till vattenbehållaren enligt informationen på förpackningen.
- Sätt in vattenbehållaren i apparaten.
- Tryck på knappen  för att starta avkalkningsprogrammet (varar ca 15 minuter).

#### **Avkalkningsfas 2 ( ):**

När  lyser ska du utföra följande:

- Töm droppskålen och sätt in den igen.  tänds.
- Ta ut vattenbehållaren och spola ur den omrorgsfullt.
- Fyll på vattenbehållaren med kranvatten upp till högst max.-markeringen.
- Sätt in vattenbehållaren i apparaten.
- Tryck på knappen  för att fortsätta avkalkningsprogrammet (varar ca 5 minuter).

#### **Avkalkningsfas 3 ( ):**

När  lyser ska du utföra följande:

- Töm droppskålen och sätt in den igen. När  tänds är avkalkningsprogrammet avslutat.
- Sätt eventuellt i vattenfiltret ("Vattenhårdhet och vattenfilter", sidan 92).

## Ytterligare inställningar

### **Energisparläge**

Efter den senaste aktiviteten övergår apparaten automatiskt (beroende på inställning) till energisparläge. Apparats fabriksinställning är 5 minuter .

- Starta apparaten.
- Tryck samtidigt på knapparna  och , tills  blinkar.
- Tryck två gånger på .  tänds.
- Tryck på knappen , tills en av de fyra tiderna är inställd. Tiden visas med hjälp av bönsymboler på displayen 9.

| Display | Tid                               |
|---------|-----------------------------------|
|         | 5 minuter<br>(fabriksinställning) |
|         | 15 minuter                        |
|         | 30 minuter                        |
| blinkar | av                                |

- Tryck på knappen för att bekräfta inställningen.

### Automatisk avstängningsfunktion

Apparaten stänger automatiskt av efter den senaste aktiviteten (beroende på inställning). Apparats fabriksinställning är 30 minuter .

- Starta apparaten.
- Tryck samtidigt på knapparna och , tills blinkar.
- Tryck tre gånger på knappen .  
 tänds.
- Tryck på knappen tills en av de fyra avstängningstiderna är inställd. Tiden visas med hjälp av bönsymboler på displayen 9.

| Display | Tid                                |
|---------|------------------------------------|
|         | 30 minuter<br>(fabriksinställning) |
|         | 2 timmar                           |
|         | 4 timmar                           |
| blinkar | 8 timmar                           |

- Tryck på knappen för att bekräfta inställningen.

### Bryggtemperatur

Fabriksinställning för bryggtemperaturen är steg 2 (medel ).

- Starta apparaten.
- Tryck samtidigt på knapparna och , tills blinkar.
- Tryck fyra gånger på knappen .  
 tänds.
- Tryck på knappen till en av de tre bryggtemperaturerna är inställd. Temperaturen visas med hjälp av bönsymboler på displayen 9 (från = låg till = hög.).
- Tryck på knappen för att bekräfta inställningen.

### Ställa in malningsgraden

Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans. Vi rekommenderar därför att du inte justerar malningsgraden förrän efter ca 1000 kaffeibryggningar (ca 1 år).

Ställ in malningsgraden direkt efter start av en kaffeibryggning och bara, **samtidigt** som kvarnen är igång.

- Dra bort täckplåten 11 åt höger.
- Starta kaffeibryggningen.
- Ställ spaken (bild E) i önskat läge (vänster = finmalet till höger = grovmalet).
- Sätt i täckplåten och sväng den åt vänster till du hör att den hakar fast.

## Transport, lagring och avfallshantering

### Avluftning (avlägsna ånga)

Apparaten bör avluftas, om den inte ska användas på en längre tid eller ska transporteras. På så sätt skyddas apparaten mot frostsador.

- Ta eventuellt bort vattenfiltret ("Vattenhårdhet och vattenfilter", sidan 92) och förvara det svalt i ett glas med kranvatten.
- Starta apparaten.
- Tryck samtidigt på knapparna  och  under ca 2 sekunder.  blinkar, därefter tänds .
- Dra upp vattenbehållaren 6 ur apparaten.
- Töm vattenbehållaren.
- Tryck på knappen . Apparaten avluftas automatiskt och stängs därefter av.
- Sätt in vattenbehållaren i apparaten.

### Transportera

- Avlufta apparaten.
- Töm och rengör droppskålen och behållaren för kaffesump.
- Töm vattenbehållaren och bönbehållaren. Bönor som sitter djupt måste eventuellt sugas upp.
- "Rengöra bryggenheten", sidan 93.
- Apparaten ska om möjligt transporteras i originalförpackningen inklusive dess hårdskum.

### Avfallshantering

Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG beträffande begagnade elektriska och elektroniska apparater (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet anger ramarna för återtagning och återvinning av begagnade apparater inom hela EU. Information om gällande avfallshangeringsvägar kan erhållas i fackhandeln.

| Åtgärder vid fel                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fel                                                                                                                                                                                                                                 | Orsak                                                                       | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kaffet kommer bara droppvis.                                                                                                                                                                                                        | För fin malningsgrad.                                                       | Ställ in malningsgraden grövre.<br>Rengör bryggenheten.<br>Kör eventuellt avkalknings- eller rengöringsprogrammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Det kommer inget kaffe.                                                                                                                                                                                                             | Inget vatten i vattenbehållaren eller vattenbehållaren är felaktigt insatt. | Fyll på vattenbehållaren och se efter att den sitter korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Bryggenheten är igensatt.                                                   | Rengör bryggenheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kvarnen mal inte.                                                                                                                                                                                                                   | Bönorna faller inte ner i kvarnen.                                          | Knacka lätt på bönbehållaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Främmande föremål i kvarnen.                                                | Kontakta Melittas telefonsupport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvarnen låter mycket högt.                                                                                                                                                                                                          | Främmande föremål i kvarnen.                                                | Kontakta Melittas telefonsupport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bönsymbolerna  blinkar, fastän bönbehållaren är påfylld.                                                                                            | Det är inte tillräckligt mycket malda bönor i bryggkammaren.                | Tryck på knappen för tillagning av en kopp  eller tillagning av två koppar  .                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apparaten visar "Vatten saknas" trots att vattentanken är full.  lyser på displayen.                                                                | Flottören är blockerad.                                                     | Kontrollera flottörens nivå i vattentanken, ta bort vattnet och skaka tanken försiktigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  lyser på displayen.                                                                                                                                | Det har kommit in luft i ledningarna inne i apparaten.                      | Fyll eventuellt vattenbehållaren och tryck på knappen för kaffestyrka  . Apparaten avluftas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rengörings- resp. avkalkningsprocessen har avbrutits.                                                                                                                                                                               | Strömförsörjningen har avbrutits, t.ex. genom strömavbrott.                 | Apparaten genomför självständigt ett sköljprogram. Följ anvisningarna som tillhör apparaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Det går inte att sätta tillbaka bryggenheten efter att den tagits ut.                                                                                                                                                               | Bryggenheten är inte låst på rätt sätt.                                     | Kontrollera om handtaget för låsning av bryggenheten är rätt ihakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Drivmekanismen står inte i rätt läge.                                       | Stäng av och starta apparaten igen. Tryck därefter samtidigt på knapparna för tillagning av en kopp resp två koppar   och håll knapparna intryckta längre än 2 sekunder. Drivmekanismen körs till rätt läge. Sätt slutligen in bryggenheten igen och kontrollera att låsningsmekanismen sitter på rätt sätt. |
| Symbolen för rengöring  och standby-symbolen  blinkar växelvis. | Bryggenheten saknas eller är felaktigt insatt.                              | Sätt in bryggenheten riktigt och lås fast den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Bryggkammaren är överfull.                                                  | Stäng av och sätt på apparaten med hjälp av PÅ-/AV-knappen  (upprepa eventuellt) till dess att standby-läge visas.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Åtgärder vid fel                    |           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fel                                 | Orsak     | Åtgärd                                                                                                                             |
| Alla knappar blinkar kontinuerligt. | Systemfel | Stäng av och sätt på apparaten med hjälp av PÅ-/AV-knappen ①. Skicka apparaten till Melittas reparationsservice om felet kvarstår. |

## Tekniska data

| Tekniska data          |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Driftspänning          | 220-240 V, 50/60 Hz                 |
| Effektförbrukning      | maximalt 1450 W                     |
| Pumptryck              | maximalt 15 bar                     |
| Mått                   |                                     |
| Bredd                  | 200 mm                              |
| Djup                   | 455 mm                              |
| Höjd                   | 325 mm                              |
| Volym                  |                                     |
| Bönbehållare           | 125 g                               |
| Vattentank             | 1,2 l                               |
| Vikt (tom)             | 8,0 kg                              |
| Omgivningsförhållanden |                                     |
| Temperatur             | 10 °C till 32 °C                    |
| Relativ luftfuktighet  | 30 % till 80 % (inte kondenserande) |

## Återställa apparaten till fabriksinställningarna

Du kan återställa apparaten till fabriksinställningarna.

**Förutsättning:** Apparaten är klar för användning.

- Tryck in På-/Av-knappenknappen ① och dessutom på knappen för kaffestyrka ②. Håll knapparna intryckta under mer än 2 sekunder.

→ Apparaten har nu återställts till fabriksinställningarna.

### Fabriksinställningar, översikt:

| Fabriksinställningar          |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bryggtemperatur               | medel       |
| Vattenhårdhet                 | Mycket hårt |
| Timer för Auto OFF-funktionen | 30 minuter  |
| Timer för energisparläget     | 5 minuter   |

## Sikkerhetsanvisninger

**Les bruksanvisningen nøye og følg anvisningene.**

**Apparatet brukes til tilberedelse av kaffedrikker av kaffebønner.**

**Apparatet er bestemt for bruk i privat husholdning.**

**Enhver annen bruk gjelder som ikke formålsbestemt og kan føre til personskader og materielle skader.**



Apparatet tilsvarer de gjeldende Europeiske direktivene.

Apparatet er konstruert i henhold til den nyeste teknologien. Likevel finnes det restfarer.

For å unngå farer, må du overholde sikkerhetsanvisningene.

For skader på grunn av manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene overtar Melitta intet ansvar.



## ADVARSEL

**Fare på grunn av elektrisk strøm!**

Hvis apparatet eller strømkabelen er skadet, består det livsfare på grunn av elektrisk støt.

For å unngå farer på grunn av elektrisk strøm:

- ▶ Bruk aldri en skadet strømkabel.
- ▶ En skadet strømkabel må utelukkende erstattes av produsenten, dens kundeservice eller en lignende kvalifisert person.
- ▶ Ikke åpne fastskrudde deksler på huset til apparatet.
- ▶ Bruk apparatet bare hvis det befinner seg i en teknisk feilfri tilstand.
- ▶ Et defekt apparat må utelukkende repareres av et autorisert verksted. Ikke reparer apparatet selv.
- ▶ Ikke foreta forandringer på apparatet, på dets bestanddeler og på tilbehøret.
- ▶ Ikke dykk apparatet i vann.
- ▶ Ikke la strømkabelen komme i kontakt med vann.



## ADVARSEL

### Fare for forbrenning og fare for skålding!

Væsker g damp som trer ut kan være svært varme. Deler av apparatet blir og svært varme.

For å unngå skålding og forbrenninger:

- Unngå hudkontakt med væsker og damp som trer ut.
- Ikke berør dysene på utløpet under driften.

### Generell sikkerhet

For å unngå personskader og materielle skader:

- Ikke sett apparatet i drift i et skap eller lignende.
- Ikke grip inn i apparatets indre deler under bruk.
- Hold barn under 8 år unna apparatet og dets strømkabel.
- Apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått opplæring om sikker bruk av apparatet og forstår de derav resulterende farene.
- Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år. Barn over 8 år må være under tilsyn ved rengjøringen og brukervedlikeholdet.
- Skill apparatet fra strømforsyningen når det ikke er under tilsyn over lengre tid.
- Ikke sett apparatet i drift i høyder over 2000 m.

- Følg anvisningene i tilsvarende kapittel ved rengjøring av apparatet og dets bestanddeler ("Pleie og rengjøring", side 105).

### Oversikt

#### Illustrasjon A

|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dryppskål med koppeplate og grutbeholder samt visning for full dryppskål                                       |
| 2  | Høydejusterbart utløp                                                                                          |
| 3  | Kaffemengderegulator                                                                                           |
| 4  | Knapp for uttak av én kopp    |
| 5  | Knapp for uttak av to kopper  |
| 6  | Vannbeholder                                                                                                   |
| 7  | Bønnebeholder                                                                                                  |
| 8  | Knapp for kaffestyrke         |
| 9  | Display                                                                                                        |
| 10 | På-/Av-knapp                  |
| 11 | Høyre tildekning (avtakbart, bak dette justering for malegrad, bryggeenhet og typeskilt)                       |

## Display

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lyser   | Apparatet er driftsklart                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | blinker | Apparatet varmes opp eller kaffeuttak pågår                                                                                                                                                               |
|    | Lyser   | Bytte Melitta® PRO AQUA filterpatron                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | blinker | Filterbytte kjører                                                                                                                                                                                        |
|    | Lyser   | Fyll vannbeholder                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | blinker | Sett inn vannbeholder                                                                                                                                                                                     |
|    | Lyser   | Tøm dryppskålen og grubeholderen                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | blinker | Sett inn dryppskålen og grubeholderen                                                                                                                                                                     |
|    | Lyser   | 1 Bønne: mild<br>2 Bønner: normal<br>3 Bønner: sterk                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | blinker | Fyll bønnebeholderen, blinkingen slutter etter neste kaffeuttak                                                                                                                                           |
|    | Lyser   | Rengjøre apparatet                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | blinker | Det integrerte rengjøringsprogrammet kjører                                                                                                                                                               |
|  | Lyser   | Avkalk apparatet                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | blinker | Det integrerte avkalkingsprogrammet kjører                                                                                                                                                                |
|  | Lyser   | Det befinner seg luft i systemet.<br>Fyll evt. vannbeholderen og trykk knappen for kaffestyrke  . Apparatet luftes ut. |

## Før første gangs bruk

## Generelle merknader

- Bruk kun rent vann uten kullsyre.
- Bruk den vedlagte teststripen til å bestemme vannhardheten til vannet som brukes og still inn vannhardheten ("Vannhardhet og -filter", side 104).
- Hvis du vil bruke et vannfilter, skal dette først settes inn etter første gangs bruk.

## Merknad til første gangs bruk

Ved første gangs bruk må apparatet luftes. Apparatet må kun slås på med fullstendig fylt vannbeholder.

- Plasser en beholder under utløp 2.
- Trykk knappen , for å slå på apparatet.  lyser i displayet.
- Trykk knappen . Vann pumpes gjennom systemet.
- Apparatet er driftsklart, når  i display 9 lyser.
- Etter første gangs bruk, sett ev. inn Melitta® PRO AQUA filterpatronen (se side 104).



## Igangkjøring av apparatet

### Igangkjøring



#### ADVARSEL

#### Brannfare og fare for elektrisk støt pga. feil nettspenning, feil eller skadde tilkoblinger og strømkabel!

- ▶ Påse at nettspenningen stemmer overens med spenningen som står angitt på apparatets typeskilt. Typeskiltet befinner seg på den høyre siden til apparatet bak tildekningen (bilde A, 11).
- ▶ Forsikre deg om at stikkkontakten samsvarer med gjeldende normer med hensyn til elektrisk sikkerhet. Hvis du er i tvil, henvend deg til en elektriker.
- ▶ Bruk aldri en strømkabel som er skadet (skadet isolering, uisolerte ledere).

- Still opp apparatet på en stabil, tørr og jevn flate med tilstrekkelig fritt rom (minst 10 cm) til sidene.
- Sett i strømkabelen i en egnet stikkontakt.
- Ta av lokket til bønnebeholderen 7.
- Fyll bønnebeholderen med egnede kaffebønner.
- Sett på lokket igjen.
- Klapp opp lokket til vannbeholderen 6 og trekk vannbeholderen oppover ut av apparatet.
- Fyll vannbeholderen med ferskt ledningsvann maksimalt til maks.-merket.
- Sett inn vannbeholderen i apparatet.
- Plasser en beholder under utløp 2.
- Trykk på På-/Av-knappen ①, for å slå apparatet på eller av. Apparatet gjennomfører eventuelt en automatisk skylling.

## Tilberedelse

- Fyll daglig ferskt vann i vannbeholderen. Det må alltid være tilstrekkelig med vann for driften av apparatet i vannbeholderen.
- Fyll fortrinnsvis espresso- eller helautomat-bønneblandinger i bønnebeholderen. Ikke bruk kaffebønner som er malt, glaserte, karamelliserte eller behandlet med øvrige sukkerholdige substanser.

## Stille inn uttaksmengde og styrke

- Drei kaffemengderegulator 3, for å stille inn uttaksmengden trinnløst. Regulator helt til venstre = 30 ml per kopp  
Regulator helt til høyre = 220 ml per kopp
- Trykk knappen ②, frem til ønsket styrke er innstilt. Styrken vises som bønner i displayet 9 (fra ② = mild til ② ② ② = sterk).

## Ta ut kaffe eller espresso

Det kan tas ut en eller to kopper samtidig.

- Slå på apparatet.
- Still én eller to kopper under utløpet.
- *Tilberede en kopp:* Trykk knappen for uttak av én kopp  eller
- *Tilberede to kopper:* Trykk knappen for uttak av to kopper .
- Trykk den tilsvarende tasten på nytt, for å avbryte uttaket av kaffe.

## Vannhardhet og -filter

Korrekt innstilling av vannhardheten er viktig, for at apparatet til rett tid viser, når det må avkalkes. Fra fabrikken er vannhardheten stilt inn på 4.

Etter innsetting av en Melitta® PRO AQUA filterpatron innstilles automatisk hardhetsgrad 1.

### Melitta® PRO AQUA filterpatron

Melitta® PRO AQUA filterpatronen filtrerer ut kalk og andre skadelige stoffer fra vannet. Vannfilteret bør skiftes ut alle 2 måneder, imidlertid senest når  vises i displayet. Vannfilteret er tilgjengelig i faghandelen.

## Sette inn vannfilter

Under hele utskiftingsprosessen blinker



- Still vannfilteret i et glass med ledningsvann i noen minutter før det settes inn.
- Slå av apparatet.
- Trykk på knappene  og  i ca. 3 sekunder, og slipp.  vises i displayet.
- Tøm dryppskålen og sett den inn.  lyser.
- Trekk vannbeholderen **6** oppover ut av apparatet.
- Tøm vannbeholderen.
- Skru inn vannfilteret i gjengene på bunnen til vannbeholderen.
- Fyll vannbeholderen med friskt ledningsvann opp til maks.-markeringen.
- Sett inn vannbeholderen i apparatet.
- Trykk knappen . Apparatet gjennomfører en automatisk spyling. Etter avslutning av spylingen er apparatet driftsklart, vannhardheten er stilt inn på hardhetsgrad 1.
- Tøm dryppskålen og sett den inn.

Etter innsetting av vannfilteret kan vannet være uklart under den første skyllingen, fordi overskytende aktivkull skylles ut av filteret. Deretter er vannet klart igjen.

## Innstilling av vannhardhet

Til apparatet er det vedlagt en teststripe for bestemmelse av vannhardheten.

- Bruk teststripen til å bestemme vannhardheten til ledningsvannet.
- Slå på apparatet.
- Trykk knappene  og  samtidig lenger enn 2 sekunder.  blinker rask.
- Trykk knappen , for å vise menyen for innstilling av vannhardheten.  lyser.
- Still inn den fastlagte vannhardheten ved å trykke på knappen . Den valgte vannhardheten vises med bønnesymbolene .

| Vannhardhet                                                                                  | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  blinker | >20   | >25   | >36   |

- Trykk knappen , for å bekrefte valget.

## Pleie og rengjøring

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk støt på grunn av nettspenning!

- ▶ Trekk ut strømkontakten før rengjøringen.
- ▶ Dypp aldri apparatet i vann.
- ▶ Ikke bruk damprengjørere.

### Daglig rengjøring

- Tørk av utsiden til apparatet med en myk, fuktet klut og et standard oppvaskmiddel.
- Tøm dryppskålen.
- Tøm grubeholderen.

### Rengjøring av bryggeenheten

Det anbefales å rengjøre bryggeenheten ukentlig.

- Slå av apparatet.
- Trekk tildekningen **11** av mot høyre.
- Trykk og hold den røde knappen på grepet til bryggeenheten (bilde **B, 1**).
- Drei grepet med urviseren frem til anslaget.
- Trekk bryggeenheten i grepet ut av apparatet.
- Spyl av bryggeenheten grundig med klart vann fra alle sider. Området i bilde **D** (pil) må være fritt for kafferester.
- La bryggeenheten dryppe av.
- Fjern kafferester ut av apparatet.
- Sett inn bryggeenheten i apparatet, trykk og hold den røde knappen (bilde **B, 1**) og drei grepet mot urviseren frem til anslaget.
- Sett inn tildekningen frem til den går i lås.

## Integrert rengjøringsprogram

Det integrerte rengjøringsprogrammet (varighet omtrent 15 minutter) fjerner avleiringer og kaffeoljerester, som ikke kan fjernes for hånd. Under hele prosedyren blinker symbolet for rengjøring .

Rengjøringsprogrammet bør gjennomføres alle 2 måneder eller etter brygging av 200 kopper, men senest når  lyser.

- Før start av rengjøringsprogrammet skal bryggekomponentene og det innvendige rommet rengjøres ("Rengjøring av bryggeenheten", side 105).

Bruk kun Melitta® PERFECT CLEAN rengjøringstabletter.

- Slå av apparatet.
- Fyll vannbeholderen med ledningsvann opp til maks.-merket.
- Sett inn vannbeholderen.
- Trykk knappene  og  samtidig i ca. 3 sekunder.  blinker,  lyser.
- Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
- Sett inn dryppskålen uten grutbeholderen.
- Plasser grutbeholderen under utløp 2.

### Rengjøringsfase 1 ():

Det gjennomføres to skyllinger.

Når  lyser, gå frem som følger:

- Ta ut bryggeenheten.
- Legg en rengjøringstablett i bryggeenheten (bilde C).
- Sett inn bryggeenheten.

### Rengjøringsfase 2 ():

Når  lyser, gå frem som følger:

- Fyll vannbeholderen med ledningsvann opp til maks.-markeringen.
- Sky utløp 2 helt ned.
- Trykk knappen , for å fortsette rengjøringsprogrammet (varighet omtrent 5 minutter).

### Rengjøringsfase 3 ():

Når  lyser, gå frem som følger:

- Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
- Sett inn dryppskålen uten grutbeholderen.
- Plasser grutbeholderen under utløp 2.

### Rengjøringsfase 4 (, den midterste bøyningen blinker):

- Rengjøringsprogrammet fortsetter på nytt og varer omtrent 5 minutter.

Når  lyser, gå frem som følger:

- Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem inn i apparatet på normalt vis.
- Rengjøringsprogrammet er avsluttet.

## Integrert avkalkingsprogram

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for hudirritasjoner grunnet avkalkingsmiddel!

- Overhold sikkerhetsinstruksene og mengdeangivelsene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

Det integrerte avkalkingsprogrammet (varighet omtrent 30 minutter) fjerner kalkavleiringer fra apparatets indre. Under hele prosedyren blinker symbolet for avkalking .

Avkalkingsprogrammet bør gjennomføres hver 3. måned, men senest når  lyser opp ("Innstilling av vannhardhet", side 105).

Bruk kun Melitta® ANTI CALC.

- Slå av apparatet.
- Eventuelt fjern vannfilteret ("Vannhardhet og -filter", side 104).
- Trykk knappene  og  samtidig i ca. 3 sekunder.  blinker,  lyser.

#### Avkalkingsfase 1 ():

- Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.  lyser.
- Tøm vannbeholderen fullstendig.
- Tilsett avkalkingsmiddel i vannbeholderen tilsvarende instruksjonene på emballasjen.
- Sett inn vannbeholderen.
- Trykk knappen , for å starte avkalkingsprogrammet (varighet omtrent 15 minutter).

#### Avkalkingsfase 2 ():

Når  lyser, gå frem som følger:

- Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.  lyser.
- Ta ut vannbeholderen og spyl den ut grundig.
- Fyll vannbeholderen med ledningsvann opp til maks.-merket.
- Sett inn vannbeholderen.
- Trykk knappen , for å fortsette avkalkingsprogrammet (varighet omtrent 5 minutter).

#### Avkalkingsfase 3 ():

Når  lyser, gå frem som følger:

- Tøm dryppskålen og sett den inn igjen. Når  lyser, er avkalkingsprogrammet avsluttet.
- Eventuelt sett inn vannfilteret ("Vannhardhet og -filter", side 104).

## Videre innstillinger

### Energisparemodus

Apparatet kobler etter den siste handlingen automatisk (avhengig av innstilling) om i energisparemodusen. Fra fabrikken er apparatet stilt inn på 5 minutter .

- Slå på apparatet.
- Trykk knappene  og  samtidig, frem til  blinker.
- Trykk knappen  to ganger.  lyser.
- Trykk knappen , frem til en av de fire tidene er innstilt. Tiden vises med bønner i displayet **9**.

| Visning | Tid                                |
|---------|------------------------------------|
|         | 5 minutter<br>(fabrikkinnstilling) |
|         | 15 minutter                        |
|         | 30 minutter                        |
| blinker | av                                 |

- Trykk knappen , for å bekrefte innstillingen.

### Auto-OFF-funksjon

Apparatet kobler etter den siste handlingen automatisk (avhengig av innstilling) ut. Fra fabrikken er apparatet stilt inn på 30 minutter .

- Slå på apparatet.
- Trykk knappene og samtidig, frem til blinker.
- Trykk knappen tre ganger. lyser.
- Trykk knappen , frem til en av de fire utkoblingstidene er innstilt. Tiden vises med bønner i displayet **9**.

| Visning | Tid                                 |
|---------|-------------------------------------|
|         | 30 minutter<br>(fabrikkinnstilling) |
|         | 2 timer                             |
|         | 4 timer                             |
| blinker | 8 timer                             |

- Trykk knappen , for å bekrefte innstillingen.

### Bryggetemperatur

Fra fabrikken er bryggetemperaturen stilt inn på trinn 2 (middels .

- Slå på apparatet.
- Trykk knappene og samtidig, frem til blinker.
- Trykk knappen fire ganger. lyser.
- Trykk knappen , frem til en av de tre bryggetemperaturene er stilt inn. Temperaturen vises med bønner i displayet **9** (fra = lav til = høy).
- Trykk knappen , for å bekrefte innstillingen.

### Stille inn malegraden

Malegraden er blitt innstilt før leveringen. Vi anbefaler derfor, at malegraden justeres først etter omtrent 1 000 kaffetilberedninger (omtrent 1 år).

Still inn malegraden umiddelbart etter start av et kaffeuttak og kun, **mens** kvernen er i gang.

- Trekk tildekningen **11** av mot høyre.
- Start kaffeuttak.
- Still spaken (bilde **E**) i ønsket posisjon (venstre = fin til høyre = grov).
- Sett inn tildekningen og sving den til venstre, frem til den går i lås.

## Transport, lagring og avfallsbehandling

### Dampe ut

Apparatet bør dampes ut, når det over lengre tid ikke brukes eller transporteres. Dermed er apparatet beskyttet mot frostskaider.

- Eventuelt ta ut vannfilteret ("Vannhardhet og -filter", side 104) og oppbevar det kjølig i et glass med ledningsvann.
- Slå på apparatet.
- Trykk knappene  og  samtidig i ca. 2 sekunder.  blinker, så lyser .
- Trekk vannbeholderen **6** oppover ut av apparatet.
- Tøm vannbeholderen.
- Trykk knappen . Apparatet blir automatisk dampet ut og deretter slått av.
- Sett inn vannbeholderen i apparatet.

### Transportere

- Damp ut apparatet.
- Tøm og rengjør dryppskålen og grutbeholderen.
- Tøm vannbeholderen og bønnebeholderen. Eventuelt sug ut bønner som sitter dypt.
- "Rengjøring av bryggeenheten", side 105.
- Transporter apparatet helst i originalemballasjen inkludert hardt skummateriale.

### Avfallsbehandling

Dette apparatet er merket tilsvarende det europeiske direktivet 2002/96/EU om elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammen for en EU-dekkende gyldig retur og utnyttelse av el-avfall. Informer deg hos faghandelen om aktuelle muligheter for avfallsbehandling.

| Utbedre feil                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feil                                                                                                                                                             | Årsak                                                           | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kaffen kommer kun i dråper.                                                                                                                                      | Malegraden er for fin.                                          | Still inn malegraden grovere.<br>Rengjør bryggeenheten.<br>Evt. gjennomføre avkalkings- eller rengjøringsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Det kommer ikke ut kaffe.                                                                                                                                        | Vannbeholder ikke fylt eller satt inn feil.                     | Fyll vannbeholder og påse at den plasseres korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                  | Bryggeenheten er tilstoppet.                                    | Rengjør bryggeenheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kvernen maler ikke.                                                                                                                                              | Bønner faller ikke inn i kvernen.                               | Bank lett på bønnebeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  | Fremmedlegeme i kvernen.                                        | Kontakt Hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sterk støy fra kvernen.                                                                                                                                          | Fremmedlegeme i kvernen.                                        | Kontakt Hotline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bønnesymbolene  blinker, selv om bønnebeholderen er fylt.                       | Ikke tilstrekkelig med malte bønner i bryggekammeret.           | Trykk knappen for uttak av en kopp  eller knappen for uttak av to kopper  .                                                                                                                                                  |
| Apparat viser "Vann mangler", selv om beholder er fylt.<br>I displayet lyser  . | Flottøren er blokkert.                                          | Kontroller flottøren i vannbeholderen, fjern vannet og rist beholderen forsiktig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I displayet lyser  .                                                            | Det befinner seg luft i ledningene inne i apparatet.            | Fyll evt. vannbeholderen og trykk knappen for kaffestyrke  . Apparatet luftes ut.                                                                                                                                                                                                                             |
| Rengjørings- eller avkalkningsprosessen ble avbrutt.                                                                                                             | Strømtilførselen ble avbrutt, f.eks. på grunn av strømbrytning. | Apparatet utfører automatisk et skylleprogram. Til dette følg anvisningene til apparatet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bryggeenheten kan ikke settes på plass igjen etter å ha blitt fjernet.                                                                                           | Bryggeenheten er ikke riktig låst.                              | Kontroller om grepet til låsing av bryggeenheten er riktig låst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  | Drivverket er ikke i riktig stilling.                           | Slå apparatet av- og på igjen. Trykk så knappene for uttak av én og to kopper   samtidig lenger enn 2 sekunder. Drivverket kjører i posisjon. Sett deretter bryggeenheten inn igjen og kontroller at den er riktig låst. |
| Symbolet for rengjøring og beredskapssymbolet  blinker vekselvis.             | Bryggeenheten mangler eller er satt inn feil.                   | Sett inn bryggeenheten riktig og lås den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                  | Bryggekammeret er overfylt.                                     | Slå apparatet av og på igjen med På-/Av-knappen  (evt. gjenta), frem til beredskapsmodus blir vist.                                                                                                                                                                                                         |
| Alle betjeningsknappene blinker gjennomgående.                                                                                                                   | Systemfeil                                                      | Slå apparatet av og på med På-/Av-knappen  , hvis det ikke lykkes må apparatet sendes til service.                                                                                                                                                                                                          |



## Tekniske data

| Tekniske data                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Driftsspenning                                               | 220-240 V, 50/60 Hz                                   |
| Strømforbruk                                                 | maksimalt 1450 W                                      |
| Pumpetrykk                                                   | maksimalt 15 bar                                      |
| Dimensjoner<br>bredde<br>dybde<br>høyde                      | 200 mm<br>455 mm<br>325 mm                            |
| Innholdskapasitet<br>Bønnebeholder<br>Vannbeholder           | 125 g<br>1,2 l                                        |
| Vekt (tom)                                                   | 8,0 kg                                                |
| Omgivelsesbetingelser<br>Temperatur<br>Relativ luftfuktighet | 10 °C til 32 °C<br>30 % til 80 % (ikke kondenserende) |

## Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene.

**Forutsetning:** Apparatet er driftsklart.

- Trykk på På-/Av-knappen  og i tillegg på knappen for kaffestyrke  lenger enn 2 sekunder.

→ Apparatet er tilbakestilt på fabrikkinnstillingene.

## Oversikt over fabrikkinnstillingene

| Fabrikkinnstillinger          |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bryggetemperatur              | middels     |
| Vannhardhet                   | meget hardt |
| Tidsur for Auto OFF-funksjon  | 30 minutter |
| Tidsur for strømsparingsmodus | 5 minutter  |

## Turvallisuusohjeet

**Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata sen ohjeita.**

**Laite on tarkoitettu kahvijuomien valmistamiseen kahvipavuista.**

**Laite on tarkoitettu yksityisissä kotitalouksissa käytettäväksi.**

**Kaikenlainen muu käyttö on määräystenvastaista ja siitä voi aiheutua henkilö- ja esinevahinkoja.**



**Laite on voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien vaatimusten mukainen.**

**Laite on valmistettu tekniikan viimeisimmän tason mukaisesti. Tästä huolimatta sen käyttöön liittyy vaaroja.**

**Noudata turvallisuusohjeita vaarojen välttämiseksi.**

**Melitta ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.**



## VAROITUS

### Sähkövirrasta aiheutuva vaara!

Jos laite tai sen virtajohto on vaurioitunut, on olemassa sähköiskusta aiheutuva hengenvaara.

Jotta välttyisit sähkövirrasta aiheutuvilta vaaroilta:

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa.
- ▶ Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan asiakaspalvelu tai vastaava pätevä henkilö.
- ▶ Älä avaa laitteen kotelon kiinniruvattuja suojuksia.
- ▶ Käytä vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevaa laitetta.
- ▶ Vaurioituneen laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu korjaamo. Älä korjaa laitetta itse.
- ▶ Laitteen, sen osien tai tarvikkeiden rakennetta ei saa muuttaa.
- ▶ Laitetta ei saa upottaa veteen.
- ▶ Virtajohdon ei saa antaa joutua kosketuksiin veden kanssa.

**VAROITUS****Palovammojen vaara!**

Laitteesta purkautuvat nesteet ja höyryt voivat olla erittäin kuumia. Myös laitteen osat kuumenevat voimakkaasti.

Jotta välttyisit palovammoilta:

- Vältä ihokosketusta laitteesta purkautuvien nesteiden ja höyryjen kanssa.
- Älä kosketa ulostulon suuttimia käytön aikana.

**Yleinen turvallisuus**

Jotta henkilö- ja esinevahingoilta välttyttäisiin:

- Älä käytä laitetta kaapissa tai vastaavassa.
- Kun laite on käynnissä, sen sisäpuolisiin osiin ei saa koskea.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla laitteesta ja sen virtajohdosta.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, motoriset tai henkiset valmiudet ovat rajoitettuja, tai joilta puuttuu laitteen asianmukaiseen käyttöön vaadittava kokemus ja/tai tiedot, saavat käyttää laitetta vain, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta valvonnan alaisina.
- Erot laite verkkovirrasta, jos se on pidemmän aikaa valvomattomana.
- Älä käytä laitetta yli 2000 metrin korkeudella sijaitsevista paikoista.

- Noudata laitteen ja sen osien puhdistuksessa vastaavassa luvussa olevia ohjeita ("Hoito ja puhdistus", sivu 117).

**Yhdellä silmäyksellä****Kuva A**

|    |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tippa-alusta kuppiritilällä ja kahvinporosäiliöllä sekä näyttö täysinäisestä tippa-alustasta                |
| 2  | Suutin, säädettävä korkeus                                                                                  |
| 3  | Kahvimäärän säädin                                                                                          |
| 4  | Yhden kupin näppäin        |
| 5  | Kahden kupin näppäin       |
| 6  | Vesisäiliö                                                                                                  |
| 7  | Kahvipapussäiliö                                                                                            |
| 8  | Kahvin vahvuuden näppäin   |
| 9  | Näyttö                                                                                                      |
| 10 | ON-/OFF-painike            |
| 11 | Oikeanpuoleinen suojus (irrotettavan suojuksen takana jauhatusasteen säätö, suodatinyksikkö ja tyyppikilpi) |

## Näyttö

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Palaa   | Laite on käyttövalmis.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Vilkkuu | Laite kuumenee tai valmistaa kahvia.                                                                                                                                                             |
|    | Palaa   | Melitta® PRO AQUA -suodatinpanoksen vaihto                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Vilkkuu | Suodattimen vaihto meneillään                                                                                                                                                                    |
|    | Palaa   | Täytä vesisäiliö.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Vilkkuu | Laita vesisäiliö paikalleen.                                                                                                                                                                     |
|    | Palaa   | Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Vilkkuu | Aseta tippa-alusta ja kahvinporosäiliö paikalleen.                                                                                                                                               |
|    | Palaa   | 1 papu: mieto<br>2 papua: normaali<br>3 papua: vahva                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Vilkkuu | Täytä papusäiliö; vilkkuvalo sammuu, kun kahvin valmistus aloitetaan.                                                                                                                            |
|  | Palaa   | Laitteen puhdistus                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Vilkkuu | Automaattinen puhdistusohjelma käynnissä.                                                                                                                                                        |
|  | Palaa   | Suorita laitteen kalkinpoisto.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Vilkkuu | Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma käynnissä.                                                                                                                                                    |
|  | Palaa   | Järjestelmässä on ilmaa. Täytä vesisäiliö tarvittaessa ja paina kahvin vahvuuden näppäintä  . Laite ilmataan. |

## Ennen ensimmäistä käyttöä

## Yleiset ohjeet

- Käytä vain puhdasta hiilihapotonta vettä.
- Määritä käytetyn veden kovuus oheisella testiliuskalla ja aseta veden kovuus ("Veden kovuus ja suodatin", sivu 116).
- Jos haluat käyttää vesisuodatinta, laita se laitteeseen vasta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

## Huomautus ensimmäiseen käyttöönottoon

Ensimmäisessä käyttöönotossa laitteelle on suoritettava ilmanpoisto. Laitteen saa kytkeä päälle vain vesisäiliön ollessa täynnä.

- Aseta astia suuttimen **2** alle.
- Kytke laite päälle painamalla näppäintä .  palaa näytöllä.
- Paina näppäintä . Vesi pumpataan järjestelmän läpi.
- Laite on käyttövalmis, kun  palaa näytöllä **9**.
- Laita Melitta® PRO AQUA -suodatinpanos tarvittaessa paikalleen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen (katso sivu 116).

## Laitteen käyttöönotto

### Käyttöönotto



#### VAROITUS

**Tulipalon ja sähköiskun vaara  
väärän verkkojännitteen, väärien  
tai vioittuneiden liittimien ja  
virtajohdon johdosta!**

- Tarkista, että laitteen tyyppikilvessä annettu jännitearvo on sama kuin käyttöpaikan verkkojännite. Tyyppikilpi on laitteen oikeassa sivussa suojuksen sisäpuolella (kuva **A**, **11**).
- Varmista, että pistorasia vastaa voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä. Epäselvissä tapauksissa käännä sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Älä milloinkaan käytä vioittuneita virtajohtoja (vioittunut eristys, paljaat johtimet).

- Aseta laite tukevalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, jossa on riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 cm) kummallakin sivulla.
- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.
- Poista kahvipapusaäiliön kansi **7**.
- Täytä kahvipapusaäiliö sopivilla kahvipavuilla.
- Aseta kansi takaisin päälle.
- Käännä vesisäiliön **6** kansi ylös ja vedä vesisäiliö yläkautta irti laitteesta.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla vesijohtovedellä korkeintaan max-merkintään asti.
- Aseta vesisäiliö paikalleen.
- Aseta astia suuttimen **2** alle.
- Kytke laite päälle tai pois päältä ON-/OFF-painiketta painamalla. Laite suorittaa tarvittaessa automaattisen huuhtelun.

Käyttöohje: Melitta® Solo® | 2755-0121 | 2022-05

## Valmistelut

- Täytä vesisäiliö päivittäin raikkaalla vedellä. Vesisäiliössä on aina oltava riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.
- Täytä kahvipapusaäiliö parhaiten espresso- tai täysautomaattikeittimille sopivilla kahvipavuilla. Älä käytä jauhettuja, kuorutettuja, karamellisoituja tai muilla sokeripitoisilla lisillä käsiteltyjä kahvipapuja.

## Valmistusmäärän ja voimakkuuden asettaminen

- Käännä kahvimäärän säädintä **3** ja säädä valmistusmäärä portaattomasti. Säädin täysin vasemmalle = 30 ml per kuppi  
Säädin täysin oikealle = 220 ml per kuppi
- Paina näppäintä , kunnes haluttu voimakkuus on säädetty. Voimakkuus ilmoitetaan näytöllä **9** olevien kahvipapujen lukumäärällä ( = miedosta = voimakkaaseen).

## Kahvin tai espresson valmistaminen

Samanaikaisesti voidaan valmistaa yksi tai kaksi kuppia.

- Kytke laite päälle.
- Aseta yksi tai kaksi kuppia suuttimen alle.
- *Yhden kupin valmistaminen:* paina yhden kupin näppäintä  tai
- *Kahden kupin valmistaminen:* paina kahden kupin näppäintä .
- Paina kyseistä näppäintä uudelleen kahvin valmistuksen keskeyttämiseksi.

## Veden kovuus ja suodatin

Oikea veden kovuuden asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa ajoissa, milloin kalkinpoisto on suoritettava. Tehtaalla kovuusaste on asetettu arvoon 4.

Kun Melitta® PRO AQUA -suodatinpanos on asetettu paikalleen, järjestelmään asetetaan automaattisesti kovuusaste 1.

### Melitta® PRO AQUA -suodatinpanos

Melitta® PRO AQUA -suodatinpanos suodattaa vedestä kalkkia ja muita haitallisia aineita. Vesisuodatin tulisi vaihtaa kahden kuukauden välein, viimeistään kuitenkin  ilmestyessä näytölle. Vesisuodattimen voi ostaa alan liikkeistä.

## Vesisuodattimen asennus

 vilkkuu koko vaihdon ajan.

- Aseta vesisuodatin ennen asennusta muutamaksi minuutiksi lasiin, jossa on vesijohtovettä.
- Kytke laite pois päältä.
- Paina näppäimiä  ja  n. 3 sekuntia ja vapauta.  ilmestyy näytölle.
- Tyhjennä tippa-alusta ja aseta paikalleen.  palaa.
- Vedä vesisäiliö 6 yläkautta irti laitteesta.
- Tyhjennä vesisäiliö.
- Ruuvaa vesisäiliö vesisäiliön pohjassa olevaan kierteeseen.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla vesijohtovedellä max-merkintään asti.
- Aseta vesisäiliö paikalleen.
- Paina näppäintä . Laite suorittaa automaattisen huuhtelun. Huuhtelun jälkeen laite on käyttövalmis, veden kovuusaste on asetettu arvoon 1.
- Tyhjennä tippa-alusta ja aseta paikalleen.

Vesisuodattimen asennuksen jälkeen vesi voi olla ensimmäisen huuhtelun aikana sameaa, koska ylimääräinen aktiivihili huuhtoutuu suodattimesta. Sen jälkeen vesi on jälleen kirkasta.

## Veden kovuusasteen valinta

Laitteen ohessa toimitetaan testiliuska veden kovuusasteen määrittämiseksi.

- Testiliuskalla määritetään vesijohtoveden kovuusaste.
- Kytke laite päälle.
- Paina näppäimiä  ja  samanaikaisesti yli 2 sekuntia.  vilkkuu nopeasti.
- Paina näppäintä , jolloin ilmestyy valikko veden kovuusasteen asetusta varten.  palaa.
- Aseta määritetty kovuusaste painamalla näppäintä . Valittu veden kovuusaste näytetään kahvipapujen lukumääränä .

| Veden kovuusaste                                                                                  | °dH   | °e    | °fH   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:               | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:               | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:               | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: <br>vilkkuvat | > 20  | > 25  | > 36  |

- Vahvista valinta painamalla näppäintä .

## Hoito ja puhdistus

### VAROITUS

#### Verkköjännitteestä aiheutuvan sähköiskun vaara!

- Irrota virtajohto ennen puhdistusta.
- Laitetta ei saa missään tapauksessa upottaa veteen.
- Älä käytä höyrypesuria.

### Päivittäinen puhdistus

- Pyyhi laite ulkopuolelta pehmeällä ja kostealla liinalla sekä tavallisella astianpesuaineella.
- Tyhjennä tippa-alusta.
- Tyhjennä kahvinporosäiliö.

### Suodatinyksikön puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa suodatinyksikkö viikottain.

- Kytke laite pois päältä.
- Poista suojus **11** oikealle.
- Paina punaista nappia suodatinyksikön kahvassa (kuva **B, 1**) ja pidä painettuna.
- Kierrä kahvaa myötäpäivään vasteeseen asti.
- Vedä suodatinyksikkö kahvasta ulos laitteesta.
- Huuhtelee suodatinyksikkö puhtaalla vedellä joka puolelta huolellisesti. Kohdan kuvassa **D** (nuoli) on oltava puhdas kahvinjäämistä.
- Anna suodatinyksikön kuivua.
- Poista kahvijäämät laitteesta.
- Aseta suodatinyksikkö laitteeseen, paina punaista näppäintä (kuva **B, 1**), pidä painettuna ja käännä kahvaa vastapäivään vasteeseen asti.
- Kiinnitä suojus niin, että se napsahtaa kiinni.

## Integroitu puhdistusohjelma

Integroitu puhdistusohjelma (kesto noin 15 minuuttia) poistaa pinttymät ja kahviöljyn ylijäämät, joita ei käsin voi poistaa.

Puhdistuksen symboli  vilkkuu koko ohjelman ajan.

Puhdistusohjelma tulisi suorittaa kahden kuukauden välein tai 200 valmistetun kahvin jälkeen, viimeistään kuitenkin kun  syttyy.

- Puhdista suodatinryhmä ja sisätila ennen puhdistusohjelman käynnistämistä ("Suodatinyksikön puhdistus", sivu 117).

Käytä ainoastaan Melitta®

PERFECT CLEAN -puhdistustabletteja.

- Kytke laite pois päältä.
- Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä max-merkintään asti.
- Aseta vesisäiliö paikalleen.
- Paina näppäimiä  ja  samanaikaisesti noin 3 sekuntia.  vilkkuu,  palaa.
- Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
- Aseta tippa-alusta paikalleen ilman kahvinporosäiliötä.
- Aseta kahvinporosäiliö suuttimen 2 alle.

**Puhdistusvaihe 1** ():

Ohjelma suorittaa kaksi huuhtelukertaa.

Kun  palaa, toimi seuraavasti:

- Poista suodatinyksikkö.
- Aseta puhdistustabletti suodatinyksikköön (kuva C).
- Aseta suodatinyksikkö paikalleen.

**Puhdistusvaihe 2** ( ):

Kun  palaa, toimi seuraavasti:

- Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä max-merkintään asti.
- Työnnä suutin 2 täysin alas.
- Jatka puhdistusohjelmaa painamalla näppäintä  (kesto noin 5 minuuttia).

**Puhdistusvaihe 3** (  ):

Kun  palaa, toimi seuraavasti:

- Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
- Aseta tippa-alusta paikalleen ilman kahvinporosäiliötä.
- Aseta kahvinporosäiliö suuttimen 2 alle.

**Puhdistusvaihe 4** (  , keskimäinen papu vilkkuu):

- Puhdistusohjelmaa jatketaan jälleen ja se kestää noin 5 minuuttia.

Kun  palaa, toimi seuraavasti:

- Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja aseta ne normaalisti paikoilleen.

Puhdistusohjelma on valmis.



## Integroitu kalkinpoisto-ohjelma

### VAROITUS

#### Kalkinpoistoaineesta aiheutuva ihoärsytyksen vaara!

- Noudata kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia turvallisuus- ja annosteluohjeita.

Integroitu kalkinpoisto-ohjelma (kesto noin 30 minuuttia) poistaa kalkin jäämät laitteen sisällä. Koko toiminnon ajan kalkinpoistomerkki  vilkkuu.

Kalkinpoisto-ohjelma tulisi suorittaa kolmen kuukauden välein, viimeistään kuitenkin kun  syttyy ("Veden kovuusasteen valinta", sivu 117).

Käytä vain Melitta® ANTI CALC -kalkinpoistoainetta.

- Kytke laite pois päältä.
- Poista vesisuodatin tarvittaessa ("Veden kovuus ja suodatin", sivu 116).
- Paina näppäimiä  ja  samanaikaisesti noin 3 sekuntia.  vilkkuu,  palaa.

**Kalkinpoistovaihe 1** ():

- Tyhjennä tippa-alusta ja aseta paikalleen.  palaa.
- Tyhjennä vesisäiliö täydellisesti.
- Lisää kalkinpoistoainetta vesisäiliöön pakkauksen ohjeiden mukaan.
- Aseta vesisäiliö paikalleen.
- Käynnistä kalkinpoisto-ohjelma näppäintä  painamalla (kesto noin 15 minuuttia).

**Kalkinpoistovaihe 2** ( ):

Kun  palaa, toimi seuraavasti:

- Tyhjennä tippa-alusta ja aseta paikalleen.  palaa.
- Poista vesisäiliö ja puhdista huolellisesti.
- Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä max-merkintään asti.
- Aseta vesisäiliö paikalleen.
- Jatka kalkinpoisto-ohjelmaa näppäintä  painamalla (kesto noin 5 minuuttia).

**Kalkinpoistovaihe 3** (  ):

Kun  palaa, toimi seuraavasti:

- Tyhjennä tippa-alusta ja aseta paikalleen. Kun  palaa, kalkinpoisto-ohjelma on valmis.
- Aseta vesisuodatin tarvittaessa paikalleen ("Veden kovuus ja suodatin", sivu 116).

## Muut asetukset

### Energiansäästötila

Laite kytkeytyy viimeisen toiminnon jälkeen automaattisesti (asetuksen mukaan) energiansäästötilaan. Tehtaalla aika on asetettu 5 minuuttiin .

- Kytke laite päälle.
- Paina näppäimiä  ja  samanaikaisesti, kunnes  vilkkuu.
- Paina näppäintä  kaksi kertaa.  palaa.
- Paina näppäintä , kunnes yksi neljästä ajasta on asetettu. Aika näytetään papujen lukumäärällä näytöllä 9.

| Näyttö  | Aika                          |
|---------|-------------------------------|
|         | 5 minuuttia<br>(tehdasasetus) |
|         | 15 minuuttia                  |
|         | 30 minuuttia                  |
| vilkkuu | pois päältä                   |

- Vahvista valinta näppäintä painamalla.

### Automaattinen sammutus

Laite kytkeytyy viimeisen toiminnon jälkeen automaattisesti (asetuksen mukaan) pois päältä. Tehtaalla aika on asetettu 30 minuuttiin .

- Kytke laite päälle.
- Paina näppäimiä ja samanaikaisesti, kunnes vilkkuu.
- Paina näppäintä kolme kertaa. palaa.
- Paina näppäintä , kunnes yksi neljästä sammutusajasta on valittu. Aika näytetään papujen lukumäärällä näytöllä 9.

| Näyttö  | Aika                           |
|---------|--------------------------------|
|         | 30 minuuttia<br>(tehdasasetus) |
|         | 2 tuntia                       |
|         | 4 tuntia                       |
| vilkkuu | 8 tuntia                       |

- Vahvista valinta näppäintä painamalla.

### Suodatuslämpötila

Tehtaalla suodatuslämpötilaksi on asetettu taso 2 (keskitaso ).

- Kytke laite päälle.
- Paina näppäimiä ja samanaikaisesti, kunnes vilkkuu.
- Paina näppäintä neljä kertaa. palaa.
- Paina näppäintä , kunnes yksi neljästä suodatuslämpötilasta on asetettu. Lämpötila ilmoitetaan näytöllä 9 olevien kahvipapujen lukumäärällä ( = matalasta = korkeaan).
- Vahvista valinta näppäintä painamalla.

### Jauhatusasteen asetukset

Jauhatusaste on asetettu ennen toimitusta. Suosittelemme sen vuoksi säätämään jauhatusasteen vasta noin 1 000 kahvin valmistuksen jälkeen (noin vuoden kuluttua).

Säädä jauhatusaste juuri ennen kahvin valmistusta ja vain **kahvimyllyn ollessa käynnissä**.

- Poista suojuus 11 oikealle.
- Käynnistä kahvin valmistus.
- Aseta vipu (kuva E) haluttuun asentoon (vasen = hieno – oikea = karkea).
- Aseta suojuus paikalleen ja käännä vasemmalle, kunnes se napsahtaa kiinni.

## Kuljetus, varastointi ja hävitys

### Ilmaus

Laite tulisi ilmata, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan tai sitä siirretään. Näin laitetta suojataan jäätymisvaurioilta.

- Poista vesisuodatin tarvittaessa ("Veden kovuus ja suodatin", sivu 116) ja säilytä sitä viileässä lasillisessa vesijohtovettä.
- Kytke laite päälle.
- Paina näppäimiä  ja  samanaikaisesti noin kaksi sekuntia.  vilkkuu ja  palaa.
- Vedä vesisäiliö 6 yläkautta irti laitteesta.
- Tyhjennä vesisäiliö.
- Paina näppäintä . Laitteesta poistetaan automaattisesti höyryt, minkä jälkeen se sammutetaan.
- Aseta vesisäiliö paikalleen.

### Kuljetus

- Ilmaa laite.
- Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
- Tyhjennä vesi- ja kahvipapusaaliö. Imuroi syvällä olevat pavut tarvittaessa.
- "Suodatinyksikön puhdistus", sivu 117.
- Kuljeta laitetta parhaiten alkuperäisessä pakkauksessa kovan vaahtomuovin kanssa.

### Hävitys

Laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment WEEE) tunnuksella. Direktiivi määrittää EU-laajuisesti voimassa olevat puitteet laiteromun takaisinotolle ja kierrätykselle. Selvitä ajankohtaiset hävitysmahdollisuudet alan liikkeestä.

| Häiriöiden poisto                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Häiriö                                                                                                                                                                                                                           | Syy                                                        | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kahvia tulee vain tipoitain.                                                                                                                                                                                                     | Jauhatusaste on liian hieno.                               | Valitse karkeampi jauhatusaste.<br>Puhdista suodatinyksikkö.<br>Käynnistä kalkinpoisto- tai puhdistusohjelma tarvittaessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kahvia ei tule.                                                                                                                                                                                                                  | Vesisäiliötä ei ole täytetty tai asennettu oikein.         | Täytä vesisäiliö ja varmista sen oikea asento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Suodatinyksikkö on tukossa.                                | Puhdista suodatinyksikkö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kahvimylly ei jauha.                                                                                                                                                                                                             | Kahvipavut eivät putoa kahvimyllyyn.                       | Koputa kevyesti kahvipapusäiliöön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Kahvimyllyssä on vieras esine.                             | Ota yhteys huoltopalveluun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kahvimyllystä kuuluu kova ääni.                                                                                                                                                                                                  | Kahvimyllyssä on vieras esine.                             | Ota yhteys huoltopalveluun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kahvipapususymbolit  vilkkuvat vaikka kahvipapususäiliössä on papuja.                                                                            | Suodatuskammiossa ei ole tarpeeksi jauhettua kahvia.       | Paina yhden kupin  tai kahden kupin  näppäintä.                                                                                                                                                                                                                           |
| Laite antaa ilmoituksen "Vesi puuttuu", vaikka vesisäiliö on täytetty.  palaa näytöllä.                                                          | Koho on jumissa.                                           | Tarkasta kohon sijainti vesisäiliössä, poista vesi ja ravistele säiliötä varovaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  palaa näytöllä.                                                                                                                                 | Laitteen sisällä olevissa johdoissa on ilmaa.              | Täytä vesisäiliö tarvittaessa ja paina kahvin vahvuuden näppäintä  . Laite ilmataan.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puhdistus- tai kalkinpoistoprosessi on keskeytetty.                                                                                                                                                                              | Virransyöttö on keskeytynyt esim. sähkökatkon johdosta.    | Laite suorittaa itsenäisesti huuhteluohjelman. Noudata laitteen ohjeita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suodatinyksikköä ei saa enää paikalleen sen poistamisen jälkeen.                                                                                                                                                                 | Suodatinyksikkö ei ole lukittunut oikein.                  | Tarkista, onko suodatinyksikön lukituksen kahva napsahtanut oikein paikalleen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Käyttökoneisto ei ole oikeassa asennossa.                  | Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle. Paina sen jälkeen yhden ja kahden kupin näppäimiä   samanaikaisesti yli kaksi sekuntia. Käyttöyksikkö siirtyy paikalleen. Aseta lopuksi suodatinyksikkö takaisin paikalleen ja tarkasta, että se lukkiutuu oikein kiinni. |
| Puhdistus-  ja käyttövalmiussymboli  vilkkuvat vuorotellen. | Suodatinyksikkö puuttuu tai se ei ole kunnolla paikallaan. | Aseta suodatinyksikkö kunnolla paikalleen ja lukitse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Suodatuskammio on liian täynnä.                            | Katkaise laitteen virta ON/OFF-painikkeella  ja kytke se takaisin päälle (toista tarvittaessa), kunnes käyttövalmiustila näytetään.                                                                                                                                                                                                                       |

| Häiriöiden poisto                               |                  |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Häiriö                                          | Syy              | Toimenpide                                                                                                                                                                                     |
| Kaikki valintapainikkeet vilkkuvat peräjälkeen. | Järjestelmävirhe | Kytke laitteen virta pois ja takaisin päälle ON/OFF-painikkeella  . Jos tämä ei auta, toimita laite huoltoon. |

## Tekniset tiedot

| Tekniset tiedot           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Käyttöjännite             | 220-240 V, 50/60 Hz          |
| Tehonotto                 | maks. 1450 W                 |
| Pumpunpaine               | maks. 15 bar                 |
| Mitat                     |                              |
| Leveys                    | 200 mm                       |
| Syvyys                    | 455 mm                       |
| Korkeus                   | 325 mm                       |
| Tilavuus                  |                              |
| Kahvipapusailiö           | 125 g                        |
| Vesisäiliö                | 1,2 l                        |
| Paino (tyhjänä)           | 8,0 kg                       |
| Ympäristöolosuhteet       |                              |
| Lämpötila                 | 10 °C – 32 °C                |
| Suhteellinen ilmankosteus | 30 % – 80 % (ei kondensoiva) |

## Laitteen tehdasasetusten palautus

Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset.

**Edellytys:** laite on käyttövalmiudessa.

- Paina ON-/OFF-painiketta  ja lisäksi kahvin vahvuuden painiketta  yli kaksi sekuntia.

→ Laitteen tehdasasetukset on palautettu.

## Tehdasasetuksien yleiskatsaus

| Tehdasasetukset             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Suodatuslämpötila           | keskikova     |
| Veden kovuusaste            | erittäin kova |
| Auto OFF -toiminnon ajastin | 30 minuuttia  |
| Energiansäästötilan ajastin | 5 minuuttia   |

## Указания по технике безопасности

**Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и следуйте изложенным в нем указаниям.**

**Аппарат предназначен для приготовления кофейных напитков из кофейных зерен.**

**Аппарат предназначен для использования дома.**

**Любое другое использование считается использованием не по назначению и может привести к травмам и материальному ущербу.**



Аппарат отвечает требованиям действующих Директив Европейского Союза.

Аппарат разработан с учетом новейших достижений техники. Тем не менее возможны остаточные риски.

Чтобы избежать рисков, необходимо неукоснительно соблюдать указания по технике безопасности.

Компания Melitta не несет ответственность за невыполнение указаний по технике безопасности.



## ОСТОРОЖНО

### Опасность поражения электрическим током!

В случае повреждения устройства или сетевого кабеля существует опасность для жизни в результате поражения электрическим током.

Чтобы избежать опасности, связанной с электрическим током:

- ▶ не используйте поврежденный сетевой кабель.
- ▶ Замену поврежденного сетевого кабеля должен выполнять только производитель, его сервисная служба или другое лицо, обладающее аналогичной квалификацией.
- ▶ Не открывайте завинченные крышки на корпусе аппарата.
- ▶ Используйте аппарат только в технически исправном состоянии.
- ▶ Неисправный аппарат необходимо ремонтировать исключительно в авторизованной мастерской. Не ремонтируйте аппарат самостоятельно.
- ▶ Не вносите изменения в конструкцию аппарата, его компонентов и принадлежностей.
- ▶ Не погружайте аппарат в воду.
- ▶ Не допускайте контакта сетевого кабеля с водой.

## ОСТОРОЖНО

### Опасность ожога и ошпаривания!

Выделяемые жидкости и пары могут быть очень горячими.

Части аппарата также могут сильно нагреваться.

Чтобы избежать ошпаривания и ожога:

- ▶ избегайте контакта с выделяемыми жидкостями и парами.
- ▶ не касайтесь во время работы выпускных сопел.

## Общая безопасность

Чтобы избежать травм и материального ущерба:

- ▶ Не эксплуатируйте аппарат в шкафу или подобной мебели.
- ▶ Не эксплуатируйте аппарат на высоте более 2000 м над уровнем моря.
- ▶ Никогда не вставляйте руки внутрь аппарата во время его работы.
- ▶ Не допускайте детей до 8 лет к аппарату и его сетевому кабелю.
- ▶ Данный аппарат может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или были проинструктированы о принципах безопасного использования аппарата и возможных опасностях.

- ▶ Детям запрещается играть с аппаратом. Детям до 8 лет запрещается выполнять очистку и обслуживание аппарата. Дети старше 8 лет могут выполнять очистку и обслуживание только под присмотром.
- ▶ Если аппарат долгое время не используется, отсоедините его от сети питания.
- ▶ При очистке аппарата и его компонентов следуйте указаниям в соответствующей главе («Уход и очистка», стр. 129).

## Краткий обзор

### Рисунок А

|    |                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Поддон для сбора капель с подставкой под чашки и емкостью для остатков кофе, а также индикатор заполнения поддона для сбора капель |
| 2  | Устройство подачи кофе с регулировкой по высоте                                                                                    |
| 3  | Регулятор количества кофе                                                                                                          |
| 4  | Кнопка приготовления одной чашки кофе           |
| 5  | Кнопка приготовления двух чашек кофе            |
| 6  | Резервуар для воды                                                                                                                 |
| 7  | Контейнер для кофейных зерен                                                                                                       |
| 8  | Кнопка крепости кофе                            |
| 9  | Дисплей                                                                                                                            |
| 10 | Кнопка «Вкл./Выкл.»                             |
| 11 | Правая часть кожуха (съемная, под ней расположены регулятор тонкости помола, блок заваривания и заводская табличка)                |

## Дисплей

|                                                                                     |        |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | горит  | Аппарат готов к работе                                                                            |
|                                                                                     | мигает | Аппарат нагревается или идет приготовление кофе                                                   |
|    | горит  | Замена фильтра картридж Melitta® PRO AQUA claris                                                  |
|                                                                                     | мигает | Выполняется замена фильтра                                                                        |
|    | горит  | Наполните резервуар для воды.                                                                     |
|                                                                                     | мигает | Установите резервуар для воды.                                                                    |
|    | горит  | Опорожните поддон для сбора капель и емкость для остатков кофе.                                   |
|                                                                                     | мигает | Вставьте поддон для сбора капель и емкость для остатков кофе.                                     |
|   | горит  | 1 зерно: некрепкий<br>2 зерна: средний<br>3 зерна: крепкий                                        |
|                                                                                     | мигает | Заполните контейнер для кофейных зерен; мигание прекращается после следующего приготовления кофе. |
|  | горит  | Выполните очистку аппарата                                                                        |
|                                                                                     | мигает | Выполняется встроенная программа чистки                                                           |
|  | горит  | Выполните удаление накипи из аппарата                                                             |
|                                                                                     | мигает | Выполняется встроенная программа для удаления накипи                                              |

|                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | горит | В системе воздух. При необходимости заполните резервуар для воды и нажмите кнопку крепости кофе  . Выполняется выпуск воздуха из аппарата. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Перед первым использованием

### Общие указания

- Используйте только чистую воду без углекислоты.
- Определите жесткость используемой воды с помощью прилагаемой тестовой полоски и настройте жесткость воды («Жесткость воды и фильтр для воды», стр. 128).
- Если Вы хотите использовать фильтр для воды, установите его только после первого использования.

### Указание для первого включения

При первом включении из аппарата требуется выпустить воздух. Аппарат разрешается включать только с полностью заполненным резервуаром для воды.

- Поставьте емкость под выпускное отверстие 2.
- Нажмите кнопку , чтобы включить аппарат. На дисплее загорается .
- Нажмите кнопку . Производится перекачивание воды через систему.
- Аппарат готов к работе, если на дисплее 9 горит .
- После первого использования установите фильтр картридж Melitta® PRO AQUA claris (см. страницу 128).



## Начало эксплуатации аппарата

### Ввод в эксплуатацию



#### ОСТОРОЖНО

**Опасность пожара и поражения электрическим током при неправильном сетевом напряжении, неправильном подключении, повреждении контактов и сетевого кабеля!**

- ▶ Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке аппарата. Фирменная табличка располагается на правой стороне аппарата под кожухом (рис. А, 11).
  - ▶ Убедитесь в том, что сетевая розетка соответствует действующим стандартам по электробезопасности. В случае сомнений обратитесь к профессиональному электрику.
  - ▶ Ни в коем случае не используйте поврежденные сетевые кабели (поврежденная изоляция, оголенные провода).
- 
- Установите аппарат на устойчивую, ровную и сухую поверхность с достаточным свободным пространством вокруг него (не менее 10 см).
  - Вставьте штепсельную вилку сетевого кабеля в соответствующую розетку.
  - Снимите крышку контейнера для кофейных зерен 7.
  - Заполните контейнер подходящими кофейными зернами.
  - Закройте крышку.
  - Откиньте крышку резервуара для воды 6 вверх и извлеките его из аппарата по направлению вверх.
  - Заполните резервуар для воды свежей водопроводной водой максимум до отметки «max».

- Вставьте резервуар для воды в аппарат.
- Поставьте емкость под устройство подачи кофе 2.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ①, чтобы включить или выключить аппарат. При необходимости аппарат выполняет автоматическую промывку.

### Приготовление

- Ежедневно заполняйте свежей водой резервуар для воды. В нем всегда должно быть достаточно воды для работы аппарата.
- Контейнер для зерен рекомендуется заполнять смесями зерен для эспresso или автоматических аппаратов.  
Не используйте измельченные, глазированные, карамелизированные или обработанные иными содержащими сахар добавками зерна.

### Настройка получаемого количества и крепости

- Поверните регулятор количества кофе 3 для плавной настройки получаемого количества.  
Регулятор до упора влево = 30 мл на чашку  
Регулятор до упора вправо = 220 мл на чашку
- Нажимайте кнопку ②, пока не будет установлена требуемая крепость кофе. На крепость указывает количество кофейных зерен на дисплее 9 (от ② = некрепкий до ② ② ② = крепкий).

## Приготовление кофе или эспрессо

Одновременно можно приготовить одну или две чашки.

- Включите аппарат.
- Поставьте одну или две чашки под устройство подачи кофе.
- *Приготовление одной чашки:* нажмите кнопку приготовления одной чашки  или
- *Приготовление двух чашек:* нажмите кнопку приготовления двух чашек .
- Чтобы прервать приготовление кофе, еще раз нажмите соответствующую кнопку.

## Жесткость воды и фильтр для воды

Правильная настройка жесткости воды необходима, чтобы аппарат мог своевременно подать сигнал о необходимости удаления накипи. На заводе аппарат настроен на уровень жесткости воды 4.

После установки фильтра картридж Melitta® PRO AQUA claris автоматически настраивается степень жесткости 1.

### Фильтр картридж Melitta® PRO AQUA claris

Фильтр картридж Melitta® PRO AQUA claris отфильтровывает из воды известь и другие вредные примеси. Фильтр необходимо менять через каждые 2 месяца, но не позднее того момента, когда на дисплее будет отображаться



Фильтры для воды можно приобрести в специализированных магазинах.

## Установка фильтра для воды

Символ  мигает во время всей операции по замене.

- Перед установкой положите фильтр для воды на несколько минут в стакан с водопроводной водой.
- Выключите аппарат.
- Нажмите и удерживайте кнопки  и  около 3 секунд, затем отпустите. На дисплее отображается .
- Опорожните поддон для сбора кабель и вставьте его. Горит .
- Извлеките резервуар для воды 6 из аппарата по направлению вверх.
- Опорожните резервуар для воды.
- Вкрутите фильтр для воды в резьбовое отверстие в дне резервуара для воды.
- Заполните резервуар для воды свежей водопроводной водой до отметки «max».
- Вставьте резервуар для воды в аппарат.
- Нажмите кнопку . Аппарат выполняет автоматическую промывку. После завершения промывки аппарат готов к работе, жесткость воды установлена на степень жесткости 1.
- Опорожните поддон для сбора кабель и вставьте его.

После установки фильтра для воды при первой промывке вода может быть мутной, так как из фильтра вымывается избыточный активированный уголь.

После этого вода снова будет чистой.

## Настройка жесткости воды

К аппарату прилагается тестовая полоска для определения жесткости воды.

- С помощью тестовой полоски определите жесткость водопроводной воды.
- Включите аппарат.
- Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их более 2 секунд. Быстро мигает .
- Нажмите кнопку , чтобы отобразить меню для настройки жесткости воды. Горит .
- Настройте определенную жесткость воды нажатием кнопки . На выбранную жесткость воды указывает количество кофейных зерен .

| Жесткость воды                                                                                | °dH   | °e    | °fH   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:           | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:           | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:           | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: Мигает  | > 20  | > 25  | > 36  |

- Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.

## Уход и очистка

### ОСТОРОЖНО

#### Опасность поражения электрическим током из сети питания!

- Извлеките вилку из розетки перед очисткой.
- Никогда не погружайте аппарат в воду.
- Не используйте устройства для пароструйной очистки.

### Ежедневная очистка

- Протрите аппарат снаружи мягкой тканевой салфеткой, смоченной водой с обычным бытовым средством для мытья посуды.
- Опорожните поддон для сбора капель.
- Опорожните емкость для остатков кофе.

### Очистка блока заваривания

Рекомендуется еженедельная очистка блока заваривания.

- Выключите аппарат.
- Снимите вправо кожух 11.
- Нажмите и удерживайте красную кнопку на ручке блока заваривания (рис. В, 1).
- Поверните ручку по часовой стрелке до упора.
- Извлеките блок заваривания за ручку из аппарата.
- Тщательно и со всех сторон промойте блок заваривания чистой водой. На участке, отмеченном стрелкой на рис. D, не должно быть остатков кофе.
- Дайте воде стечь из блока заваривания.
- Удалите остатки кофе из аппарата.

- Вставьте блок заваривания в аппарат, нажмите красную кнопку (рис. В, 1), удерживайте ее и поверните ручку против часовой стрелки до упора.
- Вставьте коожу до его фиксации.

## Встроенная программа очистки

Встроенная программа очистки (длительностью около 15 минут) удаляет остатки кофе и кофейного масла, которые невозможно устранить вручную. Во время всей процедуры мигает символ чистки

Программу очистки следует выполнять через каждые 2 месяца или после приготовления 200 чашек, но не позднее того момента, когда загорится символ .

- Перед запуском программы очистки очистите блок заваривания и внутреннее пространство («Очистка блока заваривания», стр. 129).

Используйте только чистящие таблетки Melitta® PERFECT CLEAN.

- Выключите аппарат.
- Заполните резервуар для воды водопроводной водой до отметки «max».
- Вставьте резервуар для воды.
- Одновременно нажмите кнопки и и удерживайте их около 3 секунд. Мигает , горит .
- Опорожните поддон для сбора капель и емкость для остатков кофе.
- Вставьте поддон для сбора капель без емкости для остатков кофе.
- Поставьте емкость для остатков кофе под устройство подачи кофе 2.

### Этап очистки 1

Выполняется два цикла промывки.

Если горит , выполните следующие действия:

- Извлеките блок заваривания.
- Положите чистящую таблетку в блок заваривания (рис. С).
- Установите блок заваривания.

### Этап очистки 2

Если горит , выполните следующие действия:

- Заполните резервуар для воды водопроводной водой до отметки «max».
- Переместите устройство подачи кофе 2 до упора вниз.
- Нажмите кнопку , чтобы продолжить выполнение программы очистки (длительность около 5 минут).

### Этап очистки 3

Если горит , выполните следующие действия:

- Опорожните поддон для сбора капель и емкость для остатков кофе.
- Вставьте поддон для сбора капель без емкости для остатков кофе.
- Поставьте емкость для остатков кофе под устройство подачи кофе 2.

### Этап очистки 4 , мигает среднее кофейное зерно):

- Выполнение программы очистки будет продолжено, она длится около 5 минут.

Если горит , выполните следующие действия:

- Опорожните поддон для сбора капель и емкость для остатков кофе и вставьте их в аппарат.

Программа очистки завершена.

## Встроенная программа для удаления накипи

### ОСТОРОЖНО

#### Опасность раздражения кожи средством для удаления накипи!

- Соблюдайте указания по технике безопасности и сведения об используемом количестве, изложенные на упаковке средства для удаления накипи.

Встроенная программа для удаления накипи (длительностью около 30 минут) удаляет известковые отложения внутри аппарата. Во время всей процедуры мигает символ удаления накипи .

Программу для удаления накипи следует выполнять через каждые 3 месяца, но не позднее того момента, когда загорится символ  («Настройка жесткости воды», стр. 129).

Используйте только средство Melitta® ANTI CALC.

- Выключите аппарат.
- При необходимости извлеките фильтр для воды («Жесткость воды и фильтр для воды», стр. 128).
- Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их около 3 секунд. Мигает , горит .

#### Фаза удаления накипи 1 ():

- Опорожните поддон для сбора кабель и вставьте его. Горит .
- Полностью опорожните резервуар для воды.
- Добавьте в резервуар для воды средство для удаления накипи согласно указаниям на упаковке.
- Вставьте резервуар для воды.
- Нажмите кнопку , чтобы запустить программу для удаления накипи (длительность около 15 минут).

#### Фаза удаления накипи 2 ():

Если горит , выполните следующие действия:

- Опорожните поддон для сбора кабель и вставьте его. Горит .
- Извлеките резервуар для воды и тщательно промойте его.
- Заполните резервуар для воды водопроводной водой до отметки «max».
- Вставьте резервуар для воды.
- Нажмите кнопку , чтобы продолжить выполнение программы для удаления накипи (длительность около 5 минут).

#### Фаза удаления накипи 3 ():

Если горит , выполните следующие действия:

- Опорожните поддон для сбора кабель и вставьте его. Если горит , программа для удаления накипи завершена.
- При необходимости установите фильтр для воды («Жесткость воды и фильтр для воды», стр. 128).

## Другие настройки

### Энергосберегающий режим

Аппарат после последней операции автоматически (в зависимости от настройки) переключается в энергосберегающий режим. Заводская настройка – 5 минут .

- Включите аппарат.
- Одновременно нажимайте кнопки  и , пока не начнет мигать .
- Дважды нажмите кнопку . Горит .
- Нажимайте кнопку , пока не будет установлено одно из четырех значений времени. На время указывает количество кофейных зерен на дисплее 9.

| Дисплей | Время                         |
|---------|-------------------------------|
|         | 5 минут (заводская установка) |
|         | 15 минут                      |
|         | 30 минут                      |
| мигают  | Не горит                      |

- Нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку.

## Автоматическая функция выключения

Аппарат после последней операции автоматически выключается (в зависимости от настройки). Заводская настройка – 30 минут .

- Включите аппарат.
- Одновременно нажимайте кнопки и , пока не начнет мигать .
- Трижды нажмите кнопку . Горит .
- Нажимайте кнопку , пока не будет установлено одно из четырех значений времени выключения. На время указывает количество кофейных зерен на дисплее **9**.

| Дисплей | Время                          |
|---------|--------------------------------|
|         | 30 минут (заводская установка) |
|         | 2 часа                         |
|         | 4 часа                         |
| мигают  | 8 часа                         |

- Нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку.

## Температура приготовления

В качестве заводской настройки температура приготовления установлена на уровень 2 (средний ).

- Включите аппарат.
- Одновременно нажимайте кнопки и , пока не начнет мигать .
- Четырежды нажмите кнопку . Горит .
- Нажимайте кнопку , пока не будет установлено одно из трех значений температуры приготовления. На температуру указывает количество кофейных зерен на дисплее **9** (от = низкая до = высокая).
- Нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку.

## Настройка тонкости помола

Настройка тонкости помола была выполнена перед поставкой с завода. Поэтому рекомендуется подстраивать тонкость помола только после приготовления 1000 чашек кофе (примерно через 1 год).

Настраивайте тонкость помола непосредственно перед началом приготовления кофе **во время** работы кофемолки.

- Снимите вправо кожух **11**.
- Начните приготовление кофе.
- Установите рычаг (рис. **Е**) в требуемое положение (влево = тонкий помол, вправо = крупный помол).
- Вставьте крышку и поверните ее влево до фиксации.

## Транспортировка, хранение и утилизация

### Выпаривание воды

Если аппарат не будет использоваться длительный период времени или его необходимо транспортировать, следует выполнить выпаривание воды из аппарата. Благодаря этому он будет защищен от поломок при отрицательных температурах.

- При необходимости извлеките фильтр для воды («Жесткость воды и фильтр для воды», стр. 128) и положите его для хранения в стакан с водопроводной водой в прохладном месте.
- Включите аппарат.
- Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их около 2 секунд. Мигает , затем горит .
- Извлеките резервуар для воды **6** из аппарата по направлению вверх.
- Опорожните резервуар для воды.
- Нажмите кнопку . Будет выполнено автоматическое выпаривание воды из аппарата, после чего он выключится.
- Вставьте резервуар для воды в аппарат.

### Транспортировка

- Выполните выпаривание воды из аппарата.
- Опорожните и очистите поддон для сбора капель и емкость для остатков кофе.
- Опорожните резервуар для воды и контейнер для кофейных зерен. При необходимости удалите находящиеся в глубине зерна с помощью пылесоса.
- «Очистка блока заваривания», стр. 129.
- По возможности транспортируйте аппарат в оригинальной упаковке вместе с жестким пенопластом.

### Утилизация

Этот аппарат имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования (waste electrical and electronic equipment WEEE). Данная директива устанавливает рамки для действующих на территории ЕС возврата и утилизации старых устройств. Для получения информации об актуальных методах утилизации обратитесь к продавцу.

| Устранение неисправностей                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неисправность                                                                                                                                                                         | Причина                                                                   | Меры по устранению                                                                                                                                                                                                                      |
| Кофе поступает только каплями.                                                                                                                                                        | Слишком тонкий помол.                                                     | Установите более крупный помол. Очистите блок заваривания. При необходимости выполните программу для удаления накипи или очистки.                                                                                                       |
| Кофе не поступает.                                                                                                                                                                    | Не заполнен или неправильно вставлен резервуар для воды.                  | Заполните резервуар для воды и проверьте правильность его установки.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       | Засорен блок заваривания.                                                 | Очистите блок заваривания.                                                                                                                                                                                                              |
| Кофемолка не работает.                                                                                                                                                                | Зерна не попадают в кофемолку.                                            | Слегка постучите по контейнеру для кофейных зерен.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | Посторонние предметы в кофемолке.                                         | Обратитесь в сервисную службу по горячей линии.                                                                                                                                                                                         |
| Сильный шум при работе кофемолки.                                                                                                                                                     | Посторонние предметы в кофемолке.                                         | Обратитесь в сервисную службу по горячей линии.                                                                                                                                                                                         |
| Мигают символы кофейных зерен  , хотя контейнер для кофейных зерен заполнен.                         | В варочной камере находятся плохо перемолотые зерна.                      | Нажмите кнопку приготовления одной чашки кофе  или двух чашек кофе  . |
| На аппарате отображается «Нет воды» при наполненном резервуаре для воды.<br>На дисплее загорается  . | Заблокирован поплавков.                                                   | Проверьте положение поплавка в резервуаре для воды, слейте воду и осторожно потрясите резервуар.                                                                                                                                        |
| На дисплее загорается  .                                                                            | В трубках внутри аппарата находится воздух.                               | При необходимости заполните резервуар для воды и нажмите кнопку крепости кофе  . Выполняется выпуск воздуха из аппарата.                             |
| Процесс очистки или удаления накипи прерван.                                                                                                                                          | Прервана подача электропитания, например, из-за отсутствия электричества. | Аппарат самостоятельно выполняет программу промывки. Следуйте указаниям аппарата.                                                                                                                                                       |



| Устранение неисправностей                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неисправность                                                                                                                                                                                                                        | Причина                                                    | Меры по устранению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Не удается установить блок заваривания после его извлечения.                                                                                                                                                                         | Блок заваривания зафиксирован неверно.                     | Проверьте, правильно ли зафиксировалась рукоятка для крепления блока заваривания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Привод находится в неверном положении.                     | Выключите и включите аппарат. Затем одновременно нажмите кнопки приготовления одной и двух чашек кофе   и удерживайте их нажатыми более 2 секунд. Привод перемещается в требуемое положение. После этого установите блок заваривания на место и проверьте правильность его блокировки. |
| Попеременно мигают символ очистки  и символ готовности к работе  . | Не установлен или неправильно установлен блок заваривания. | Правильно установите и зафиксируйте блок заваривания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Переполнена варочная камера.                               | Включите и выключите аппарат, используя кнопку «Вкл./Выкл.»  (при необходимости повторите эту операцию), пока аппарат не перейдет в режим готовности к работе.                                                                                                                                                                                                          |
| Непрерывное мигание всех кнопок управления.                                                                                                                                                                                          | Системная ошибка                                           | Включите и выключите аппарат, используя кнопку «Вкл./Выкл.»  , если ошибку не удастся устранить, отправьте аппарат в сервисную службу.                                                                                                                                                                                                                                  |

## Технические данные

| Технические данные              |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Рабочее напряжение              | 220-240 В / 50/60 Гц          |
| Потребляемая мощность           | макс. 1450 Вт                 |
| Давление насоса                 | макс. 15 бар                  |
| Размеры                         |                               |
| Ширина                          | 200 мм                        |
| Глубина                         | 455 мм                        |
| Высота                          | 325 мм                        |
| емкость                         |                               |
| Контейнер для кофейных зерен    | 125 г                         |
| Резервуар для воды              | 1,2 л                         |
| Вес (порожний)                  | 8,0 кг                        |
| Условия окружающей среды        |                               |
| Температура                     | от 10 °С до 32 °С             |
| Относительная влажность воздуха | от 30 до 80%, без конденсации |

## Сброс настроек аппарата на заводские

Настройки аппарата можно сбросить на заводские.

**Предварительное условие:** аппарат готов к работе.

- Одновременно нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»  и кнопку крепости кофе  и удерживайте их нажатыми более 2 секунд.

→ Все настройки аппарата возвращаются к заводским.

## Обзор заводских установок

| Заводские настройки                          |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Температура приготовления                    | Средний       |
| Жесткость воды                               | очень жесткая |
| Таймер для автоматической функции выключения | 30 минут      |
| Таймер энергосберегающего режима             | 5 минут       |



## Zasady bezpieczeństwa

Należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej treścią.

Urządzenie służy do przyrządzania napojów kawowych z kawy ziarnistej.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych.

Każde inne użycie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do powstania szkód osobowych i materialnych.



Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej. Istnieje jednak ryzyko szczątkowe.

Aby uniknąć zagrożeń, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Firma Melitta nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

## OSTRZEŻENIE

### Niebezpieczeństwo spowodowane prądem elektrycznym!

Jeśli urządzenie lub kabel sieciowy jest uszkodzony, istnieje śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Aby uniknąć zagrożeń spowodowanych prądem elektrycznym należy:

- ▶ Nie korzystać z uszkodzonego kabla sieciowego.
- ▶ Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniany wyłącznie przez producenta, pracowników jego serwisu lub podobne, wykwalifikowane osoby.
- ▶ Nie otwierać żadnych pokryw przykręconych na stałe do obudowy urządzenia.
- ▶ Urządzenie używać wyłącznie w nienagannym stanie technicznym.
- ▶ Uszkodzone urządzenie oddawać do naprawy wyłącznie do autoryzowanego serwisu. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- ▶ Nie modyfikować urządzenia, jego elementów ani akcesoriów.
- ▶ Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- ▶ Nie dopuszczać do kontaktu kabla sieciowego z wodą.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

### Niebezpieczeństwo oparzenia!

Wypływające ciecze i wydostająca się para mogą być bardzo gorące. Elementy urządzenia również bardzo się nagrzewają.

Aby uniknąć oparzeń, należy:

- ▶ Unikać kontaktu skóry z wypływającymi cieczami i wydostającą się parą.
- ▶ Podczas pracy nie dotykać żadnych dysz w dozowniku.

### Bezpieczeństwo ogólne

Aby uniknąć szkód osobowych i materialnych należy:

- ▶ Nie użytkować urządzenia w szafce lub podobnej zabudowie.
- ▶ Podczas pracy nie wkładać rąk do wnętrza urządzenia.
- ▶ Urządzenie i kabel sieciowy trzymać z daleka od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ▶ Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi umiejętnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniony jest nadzór lub osoby te zostały pouczone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikającego z tego zagrożenia.
- ▶ Urządzenie nie może służyć dzieciom do zabawy. Czyszczenia i konserwacji w zakresie przewidzianym dla użytkownika nie można powierzać dzieciom w wieku poniżej 8 lat. Dzieci w wieku powyżej 8 lat muszą być nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji w zakresie przewidzianym dla użytkownika.

- ▶ Odłączyć urządzenie od źródła prądu, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawać bez nadzoru.
- ▶ Nie użytkować urządzenia na wysokości przekraczającej 2000 m nad poziomem morza.
- ▶ Podczas czyszczenia urządzenia i jego komponentów należy postępować zgodnie z instrukcjami w odpowiednim rozdziale ("Konserwacja i czyszczenie", strona 143).

## W skrócie

### Rysunek A

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tacka ociekowa z podstawką na filiżanki i pojemnikiem na fusy oraz wskazanie pełnej tacki ociekowej                          |
| 2  | Dozownik z regulacją wysokości                                                                                               |
| 3  | Pokrętko ilości kawy                                                                                                         |
| 4  | Przycisk jednej filiżanki                   |
| 5  | Przycisk dwóch filiżanek                    |
| 6  | Pojemnik na wodę                                                                                                             |
| 7  | Pojemnik na kawę ziarnistą                                                                                                   |
| 8  | Wybór mocy kawy                            |
| 9  | Wyświetlacz                                                                                                                  |
| 10 | Przycisk zasilania (włącznik/ wyłącznik)  |
| 11 | Zdejmowana prawa część obudowy (regulacja stopnia mielenia, wyjmowana jednostka zaparzania i tabliczka znamionowa)           |

## Wyświetlacz

|                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | świeci się | Urządzenie jest gotowe do pracy                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | miga       | Urządzenie nagrzewa się lub trwa dozowanie kawy                                                                                                                                                                                                |
|    | świeci się | Wymienić filtr wody Melitta® PRO AQUA                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | miga       | Trwa wymiana filtra                                                                                                                                                                                                                            |
|    | świeci się | Napełnić pojemnik na wodę                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | miga       | Włożyć pojemnik na wodę                                                                                                                                                                                                                        |
|    | świeci się | Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusy                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | miga       | Włożyć tackę ociekową i pojemnik na fusy                                                                                                                                                                                                       |
|    | świeci się | 1 ziarno: łagodna<br>2 ziarna: normalna<br>3 ziarna: mocna                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | miga       | Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą; miganie ustanie po kolejnym dozowaniu kawy                                                                                                                                                                |
|   | świeci się | Należy wyczyścić urządzenie                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | miga       | Włączony zintegrowany program czyszczenia                                                                                                                                                                                                      |
|  | świeci się | Należy odkamienić urządzenie                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | miga       | Włączony zintegrowany program odkamieniania                                                                                                                                                                                                    |
|  | świeci się | W układzie znajduje się powietrze.<br>W razie potrzeby napełnić zbiornik na wodę i nacisnąć przycisk wyboru mocy kawy  . Urządzenie zostanie odpowietrzone. |

## Przed pierwszym użyciem

## Wskazówki ogólne

- Używać wyłącznie czystej, niegazowanej wody.
- Twardość używanej wody ustalić przy pomocy dołączonego paska testowego i ustawić w urządzeniu ("Twardość wody i filtr wody", strona 142).
- Jeśli używany będzie filtr wody, należy założyć go dopiero po pierwszym uruchomieniu.

## Wskazówki dotyczące pierwszego uruchomienia

Podczas pierwszego uruchomienia należy odpowietrzyć urządzenie. Urządzenie można włączyć wyłącznie z pełnym pojemnikiem na wodę.

- Ustawić naczynie pod dozownik 2.
- Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu zaświeci się .
- Nacisnąć przycisk . Woda jest tłoczona przez system.
- Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy na wyświetlaczu 9 widoczny jest symbol .
- Po pierwszym uruchomieniu w razie potrzeby założyć filtr wody Melitta® PRO AQUA (patrz strona 142).

## Uruchamianie urządzenia

### Uruchomienie

#### OSTRZEŻENIE

**Niebezpieczeństwo wybuchu pożaru i porażenia prądem elektrycznym na skutek niewłaściwego napięcia sieciowego, nieprawidłowych lub uszkodzonych przyłączy i kabli sieciowych!**

- ▶ Należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczka znamionowa znajduje się po prawej stronie urządzenia pod osłoną (rys. **A**, **11**).
- ▶ Należy upewnić się, że gniazdko sieciowe spełnia obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku wątpliwości skontaktować się z elektrykiem.
- ▶ Nigdy nie należy używać uszkodzonych kabli sieciowych (uszkodzona izolacja, przewody bez izolacji).

- Urządzenie ustawić na stabilnej, suchej i równej powierzchni z zachowaniem dostatecznej przestrzeni (co najmniej 10 cm) względem boków.
- Podłączyć kabel sieciowy do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
- Zdjąć pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą **7**.
- Do pojemnika wsypać odpowiednią kawę ziarnistą.
- Zamknąć z powrotem pokrywę
- Otworzyć pokrywę pojemnika na wodę **6** i wyjąć pojemnik z urządzenia do góry.
- Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą z kranu maksymalnie do oznaczenia poziomu maks.

- Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.
- Ustawić naczynie pod dozownik **2**.
- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk zasilania . W razie potrzeby urządzenie wykona automatyczne płukanie.

### Przyrządzanie kawy

- Codziennie napełniać pojemnik na wodę świeżą wodą. W pojemniku na wodę musi zawsze znajdować się dostateczna ilość wody dla prawidłowej pracy urządzenia.
- Do pojemnika na kawę ziarnistą najlepiej wsypywać mieszanki ziaren do ekspresów ciśnieniowych lub automatycznych.  
Nie używać mielonych, glazurowanych, karmelizowanych ani innych kaw ziarnistych z dodatkami zawierającymi cukier.

### Ustawianie dozowanej ilości i mocy

- By płynnie ustawić odpowiednią ilość kawy należy obracać pokrętkę regulacji ilości kawy **4**.  
Pokrętkę do oporu w lewo  
= 30 ml na filiżankę  
Pokrętkę do oporu w prawo  
= 220 ml na filiżankę
- By ustawić moc kawy należy naciskać przycisk , aż wybrana zostanie żądana moc. Moc symbolizują ziarna pokazywane na wyświetlaczu **9** (od  = łagodna do  = mocna).

## Dozowanie kawy lub espresso

Równocześnie można dozować do jednej lub dwóch filiżanek.

- Włączyć urządzenie.
- Podstawić jedną lub dwie filiżanki pod dozownik.
- *Przygotowanie jednej filiżanki:* nacisnąć przycisk jednej filiżanki  lub
- *Przygotowanie dwóch filiżanek:* nacisnąć przycisk dwóch filiżanek .
- Nacisnąć dany przycisk ponownie, aby anulować dozowanie kawy.

## Twardość wody i filtr wody

Prawidłowe ustawienie twardości wody ma istotne znaczenie dla odpowiednio wczesnego wskazywania przez urządzenie konieczności odkamienienia. Fabrycznie ustawiona jest twardość wody na poziomie 4.

Po założeniu filtra wody Melitta® PRO AQUA automatycznie ustawiany jest stopień 1 twardości.

### Filtr wody Melitta® PRO AQUA

Filtr wody Melitta® PRO AQUA odfiltruje kamień i inne substancje szkodliwe z wody. Filtr wody należy wymieniać co 2 miesiące, jednak najpóźniej wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol . Filtr wody dostępny jest w specjalistycznych sklepach.

## Montaż filtra wody

Podczas całego procesu wymiany miga symbol .

- Przed montażem filtra wody do urządzenia wstawić go na kilka minut do szklanki z wodą z kranu.
  - Wyłączyć urządzenie.
  - Nacisnąć i przytrzymać przycisk  i  przez ok. 3 sekundy, a następnie zwolnić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
  - Opróżnić i włożyć tackę ociekową. Symbol  zaświeci.
  - Wyjąć pojemnik na wodę **6** z urządzenia do góry.
  - Opróżnić pojemnik na wodę.
  - Wkręcić filtr wody w gwint w dnie pojemnika na wodę.
  - Napełnić pojemnik na wodę do oznaczenia poziomu maks. świeżą wodą z kranu.
  - Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.
  - Nacisnąć przycisk . Urządzenie wykona automatyczne płukanie. Po zakończeniu płukania urządzenie jest gotowe do pracy, twardość wody jest ustawiona na stopień twardości 1.
  - Opróżnić i włożyć tackę ociekową.
- Po włożeniu filtra wody podczas pierwszego płukania woda może być mętna, ponieważ z filtra wypłukiwany jest nadmiar węgla aktywnego. Po tym etapie woda jest już czysta.



## Ustawianie twardości wody

Do urządzenia dołączony jest pasek testowy do badania twardości wody.

- Ustalić twardość wody z kranu przy pomocy paska testowego.
- Włączyć urządzenie.
- Nacisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk  oraz  przez dłużej niż 2 sekundy. Symbol  zacznie szybko migać.
- Nacisnąć przycisk , aby wyświetlić menu ustawiania twardości wody. Symbol  zaświeci się.
- Ustawić ustaloną twardość wody przyciskiem . Wybraną twardość wody symbolizują ziarna .

| Twardość wody                                                                                | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  miganie | > 20  | > 25  | > 36  |

- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór.

## Konserwacja i czyszczenie

### OSTRZEŻENIE

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym spowodowane przez napięcie sieciowe!**

- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- ▶ Nie stosować myjki parowej.

### Czyszczenie codzienne

- Urządzenie czyścić z zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń.
- Opróżnić tackę ociekową.
- Opróżnić pojemnik na fusy.

### Czyszczenie jednostki zaparzania

Zaleca się cotygodniowe czyszczenie jednostki zaparzania.

- Wyłączyć urządzenie.
- Zdjąć osłonę **11** w prawo.
- Nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk na uchwycie zaparzacza (rys. **B**, **1**).
- Obrócić uchwyt do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Wyjąć zaparzac z urządzenia, trzymając za uchwyt.
- Dokładnie opłukać zaparzac czystą wodą ze wszystkich stron. Część na rysunku **D** (strzałka) musi być oczyszczona z resztek kawy.
- Odczekać, aż zaparzac ocieknie.
- Usunąć resztki kawy z urządzenia.
- Włożyć jednostkę zaparzania do urządzenia, nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk (rys. **B**, **1**) i obrócić uchwyt do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Założyć osłonę tak, aby się zatrzasnęła.

## Zintegrowany program czyszczenia

Zintegrowany program czyszczenia (czas trwania około 15 minut) usuwa pozostałości i resztki oleju kawowego, których nie można usunąć ręcznie. W trakcie procesu miga symbol czyszczenia .

Program czyszczenia należy wykonywać co 2 miesiące lub po 200 zaparzonych filiżankach, najpóźniej jednak, gdy symbol  zaświeci się.

- Przed uruchomieniem programu czyszczenia oczyścić zespół zaparzący i wnętrze urządzenia ("Czyszczenie jednostki zaparzania", strona 143).

Stosować wyłącznie tabletki czyszczące Melitta® PERFECT CLEAN.

- Wyłączyć urządzenie.
- Napełnić pojemnik na wodę do oznaczenia poziomu maks. wodą z kranu.
- Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.
- Nacisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk  oraz  przez ok. 3 sekundy. Symbol  miga,  świeci się.
- Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusy.
- Włożyć tackę ociekową do urządzenia bez pojemnika na fusy.
- Ustawić pojemnik na fusy pod dozownik 2.

### Faza czyszczenia 1 ():

Wykonane zostaną dwa cykle płukania.

Gdy symbol  świeci się, wykonać następujące czynności:

- Wyjąć zaparacz.
- Do zaparacza włożyć tabletkę czyszczącą (rys. C).
- Włożyć zaparacz.

### Faza czyszczenia 2 ():

Gdy symbol  świeci się, wykonać następujące czynności:

- Napełnić pojemnik na wodę do oznaczenia poziomu maks. wodą z kranu.
- Przesunąć dozownik 2 całkowicie na dół.
- Nacisnąć przycisk , aby kontynuować program czyszczenia (czas trwania ok. 5 minut).

### Faza czyszczenia 3 ():

Gdy symbol  świeci się, wykonać następujące czynności:

- Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusy.
- Włożyć tackę ociekową do urządzenia bez pojemnika na fusy.
- Ustawić pojemnik na fusy pod dozownik 2.

### Faza czyszczenia 4 (, środkowe ziarno miga):

- Program czyszczenia będzie ponownie kontynuowany – trwa on około 5 minut.

Gdy symbol  świeci się, wykonać następujące czynności:

- Opróżnić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy i włożyć do urządzenia.

Program czyszczenia jest zakończony.

## Zintegrowany program odkamieniania

### OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo podrażnienia skóry przez odkamieniacz!

- ▶ Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informacji dot. dozowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

Zintegrowany program odkamieniania (czas trwania około 30 minut) usuwa kamień wewnątrz urządzenia. W trakcie procesu miga symbol odkamieniania .

Program odkamieniania należy wykonywać co 3 miesiące, najpóźniej jednak po zaświeceniu się symbolu  ("Ustawianie twardości wody", strona 143).

Stosować wyłącznie środek Melitta® ANTI CALC.

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć filtr wody ("Twardość wody i filtr wody", strona 142).
- Nacisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk  oraz  przez ok. 3 sekundy. Symbol  miga,  świeci się.

#### Faza odkamieniania 1 ():

- Opróżnić tackę ociekową i włożyć z powrotem. Symbol  zaświeci się.
- Opróżnić całkowicie pojemnik na wodę.
- Wlać do pojemnika na wodę środek odkamieniający zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
- Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.
- Nacisnąć przycisk , aby uruchomić program odkamieniania (czas trwania ok. 15 minut).

#### Faza odkamieniania 2 ( ):

Gdy symbol  świeci się, wykonać następujące czynności:

- Opróżnić tackę ociekową i włożyć z powrotem. Symbol  zaświeci się.
- Wyjąć pojemnik na wodę i dokładnie wypłukać.
- Napelnić pojemnik na wodę do oznaczenia poziomu maks. wodą z kranu.
- Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.
- Nacisnąć przycisk , aby kontynuować program odkamieniania (czas trwania ok. 5 minut).

#### Faza odkamieniania 3 ( ):

Gdy symbol  świeci się, wykonać następujące czynności:

- Opróżnić tackę ociekową i włożyć z powrotem. Gdy  zaświeci się, program odkamieniania jest zakończony.
- Włożyć filtr wody ("Twardość wody i filtr wody", strona 142).

## Pozostałe ustawienia

### Tryb energooszczędny

Po zakończeniu ostatniej czynności urządzenie automatycznie (zależnie od ustawienia) przełącza się na tryb energooszczędny. Ustawienie fabryczne urządzenia to 5 minut .

- Włączyć urządzenie.
- Nacisnąć równocześnie przycisk  oraz , aż symbol  zacznie migać.
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk . Symbol  zaświeci się.
- Nacisnąć przycisk  do chwili, aż ustawiony zostanie jeden z czterech odstępów czasowych. Odstępy czasowe symbolizują ziarna pokazywane na wyświetlaczu 9.

| Wskazanie | Odstępy czasowe                |
|-----------|--------------------------------|
|           | 5 minut (ustawienie fabryczne) |
|           | 15 minut                       |
|           | 30 minut                       |
| miganie   | wył.                           |

- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.

### Automatyczne wyłączanie

Po zakończeniu ostatniej czynności urządzenie automatycznie (zależnie od ustawienia) wyłącza się. Ustawienie fabryczne urządzenia to 30 minut .

- Włączyć urządzenie.
- Nacisnąć równocześnie przycisk oraz , aż symbol zacznie migać.
- Nacisnąć przycisk trzy razy. Symbol zaświeci się.
- Nacisnąć przycisk do chwili, aż ustawiony zostanie jeden z czterech odstępów czasowych. Odstępy czasowe symbolizują ziarna pokazywane na wyświetlaczu 9.

| Wskazanie | Odstępy czasowe                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | 30 minut (ustawienie fabryczne) |
|           | 2 godzin                        |
|           | 4 godzin                        |
| miganie   | 8 godzin                        |

- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.

### Temperatura parzenia

Temperatura parzenia ustawiona jest fabrycznie na poziom 2 (średnia ).

- Włączyć urządzenie.
- Nacisnąć równocześnie przycisk oraz , aż symbol zacznie migać.
- Nacisnąć przycisk cztery razy. Symbol zaświeci się.
- Nacisnąć przycisk do chwili, aż ustawiona zostanie jedna z trzech temperatur parzenia. Temperaturę symbolizują ziarna pokazywane na wyświetlaczu 9 (od = niska do = wysoka).
- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.

### Wybór stopnia zmielenia

Fabrycznie ustawiono optymalny stopień zmielenia. Z tego względu zaleca się regulację stopnia zmielenia dopiero po 1000 cyklach parzenia kawy (po ok. 1 roku).

Stopień zmielenia można ustawiać bezpośrednio po rozpoczęciu pobierania kawy i wyłącznie **podczas** pracy młynka.

- Zdjąć osłonę 11 w prawo.
- Uruchomić dozowanie kawy.
- Ustawić dźwignię (rys. E) w żądanym położeniu (w lewo = drobno; w prawo = grubo).
- Założyć osłonę i odchylić w lewo, aby się zatrzasnęła.

## Transport, przechowywanie i utylizacja

### Odparowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (lub przed transportem), urządzenie należy odparować. W ten sposób urządzenie będzie chronione przed zamarznięciem.

- Wyjąć filtr wody ("Twardość wody i filtr wody", strona 142) i przechowywać w chłodnym miejscu w szklance z wodą z kranu.
- Włączyć urządzenie.
- Nacisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk  oraz  przez ok. 2 sekundy. Symbol  zamiga, następnie zaświeci się .
- Wyjąć pojemnik na wodę **6** z urządzenia do góry.
- Opróżnić pojemnik na wodę.
- Nacisnąć przycisk . Urządzenie zostanie odparowane, a następnie wyłączzone.
- Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.

### Transport

- Odparować urządzenie.
- Opróżnić i wyczyścić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy.
- Opróżnić pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą. W razie potrzeby odessać głęboko osadzone ziarna.
- "Czyszczenie jednostki zaparzania", strona 143.
- W miarę możliwości transportować urządzenie w oryginalnym opakowaniu, łącznie z twardą pianką.

### Utylizacja

Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (waste electrical and electronic equipment WEEE). Dyrektywa określa ramy odbioru i recyklingu zużytych urządzeń obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Informacji na temat aktualnych sposobów utylizacji udziela dystrybutor.

| Usuwanie usterek                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usterka                                                                                                                                                                                         | Przyczyna                                                | Środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kawa leci tylko kroplami.                                                                                                                                                                       | Zbyt drobny stopień zmielenia.                           | Ustawić grubszy stopień zmielenia.<br>Oczyszczyć zaparzacze.<br>W razie potrzeby wykonać program odkamieniania lub czyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kawa nie leci.                                                                                                                                                                                  | Nienapełniony lub niewłaściwie włożony pojemnik na wodę. | Napełnić pojemnik na wodę i zwrócić uwagę na jego poprawne ułożenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                 | Zatkany zaparzacz                                        | Oczyszczyć zaparzacz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Młynek nie pracuje.                                                                                                                                                                             | Ziarna nie wpadają do młynka.                            | Postukać lekko w pojemnik na kawę ziarnistą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | Ciała obce w młynku.                                     | Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Głośna praca młynka do kawy.                                                                                                                                                                    | Ciała obce w młynku.                                     | Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symbole ziaren kawy  migają, mimo że pojemnik na kawę ziarnistą jest napełniony.                               | Niedostatecznie zmielone ziarna kawy w zaparzaczu.       | Nacisnąć przycisk jednej filiżanki  lub dwóch filiżanek  .                                                                                                                                                                                                                                 |
| Urządzenie sygnalizuje „Brak wody”, mimo że pojemnik na wodę jest napełniony.<br>Na wyświetlaczu świeci się  . | Pływak jest zablokowany.                                 | Sprawdzić poziom pływaka w pojemniku na wodę, wyłączyć wodę i ostrożnie potrząsnąć pojemnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Na wyświetlaczu świeci się  .                                                                                 | Zapowietrzone przewody wewnątrz urządzenia.              | Napełnić w razie potrzeby pojemnik na wodę i nacisnąć przycisk mocy kawy  .<br>Urządzenie zostanie odpowietrzone.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przerwano proces czyszczenia i odkamieniania.                                                                                                                                                   | Przerwano dopływ prądu, np. wskutek awarii zasilania.    | Urządzenie samodzielnie wykonuje program płukania. Przestrzegać instrukcji podawanych przez urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zaparzacz nie daje się ponownie włożyć.                                                                                                                                                         | Zaparzacz jest nieprawidłowo zablokowany.                | Sprawdzić, czy uchwyt blokady zaparzacza jest poprawnie zatrzasknięty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | Napęd nie znajduje się w prawidłowej pozycji.            | Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.<br>Następnie nacisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk jednej i dwóch filiżanek   dłużej niż 2 sekundy.<br>Napęd przesuwany się do prawidłowej pozycji.<br>Następnie z powrotem włożyć zaparzacz i sprawdzić, czy blokada działa poprawnie. |

| Usuwanie usterek                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usterka                                                                                                                                                                                                                     | Przyczyna                                              | Środki                                                                                                                                                                                                    |
| Symbol czyszczenia  i symbol gotowości migają na zmianę.  | Brak zaporacza lub zaporacz jest niewłaściwie włożony. | Włożyć poprawnie zaporacz i zablokować.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | Komora zaporacza jest przepełniona.                    | Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie przyciskiem zasilania  (ew. powtórzyć), aż urządzenie przejdzie w tryb gotowości. |
| Nieprzerwane miganie wszystkich przycisków.                                                                                                                                                                                 | Błąd krytyczny                                         | Wyłączyć i włączyć urządzenie wyłącznikiem  . Jeśli to nie przyniesie efektu, skontaktować się z autoryzowanym serwisem. |

## Dane techniczne

| Dane techniczne                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Napięcie robocze                                                  | 220–240 V, 50/60 Hz                          |
| Pobór mocy                                                        | maks. 1450 W                                 |
| Ciśnienie pompy                                                   | maks. 15 barów                               |
| Wymiary<br>Szerokość<br>Głębokość<br>Wysokość                     | 200 mm<br>455 mm<br>325 mm                   |
| Pojemność<br>Pojemnik na kawę ziarnistą<br>Pojemnik na wodę       | 125 g<br>1,2 l                               |
| Masa (własna)                                                     | 8,0 kg                                       |
| Warunki otoczenia<br>Temperatura<br>Wilgotność względna powietrza | 10°C do 32°C<br>30% do 80% (bez kondensacji) |

## Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia.

**Warunek:** Urządzenie jest gotowe do pracy.

- Nacisnąć wyłącznik  i dodatkowo przycisk mocy kawy  na dłużej niż 2 sekundy.

→ Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne urządzenia.

## Przegląd ustawień fabrycznych

| Ustawienia fabryczne                     |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Temperatura parzenia                     | średnia       |
| Twardość wody                            | bardzo twarda |
| Odstęp czasowy automatycznego wyłączania | 30 minut      |
| Odstęp czasowy trybu energooszczędnego   | 5 minut       |

## Güvenlik bilgileri

**Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatli okuyun ve ona göre işlem yapın.**

**Bu cihaz, kahve çekirdeklerinden kahve hazırlamak.**

**Kullanım ortamı 'ev' olarak belirlenmiştir.**

**Bunun dışındaki her tür kullanım şekli amacına aykırı olarak kabul edilir ve yaralanmalara / maddi hasara yol açabilir.**



**Cihaz, geçerli Avrupa direktiflerine uygundur.**

**Cihaz en son teknoloji ile üretilmiştir. Ancak buna rağmen ortadan kaldırılması mümkün olmayan bazı tehlikeler mevcuttur.**

**Tehlikelerin önlenmesi için güvenlik bilgilerine dikkat edilmeli ve uyulmalıdır.**

**Güvenlik bilgilerine uyulmamasından kaynaklanan hasarlarda Melitta hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.**



## UYARI

### **Elektrikten kaynaklanan tehlike!**

Cihazın veya elektrik kablosunun hasarlı olması halinde, elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi mevcuttur.

Elektrikten kaynaklanan tehlikeleri önlemek için:

- ▶ Hasarlı elektrik kablosu kullanmayınız.
- ▶ Hasarlı elektrik kabloları yalnızca üreticinin kendisi, üreticiye bağlı müşteri servisi veya benzer niteliklere sahip yetkin bir kişi tarafından tamir edilebilir.
- ▶ Cihazın muhafazasına sabit olarak vidalanmış kapakları açmayınız.
- ▶ Cihazı ancak teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
- ▶ Arızalı bir cihaz yalnızca yetkili servis tarafından tamir edilebilir. Cihazı kendi başınıza onarmayınız.
- ▶ Cihazda, bileşenlerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapmayınız.
- ▶ Cihazı suya daldırmayınız.
- ▶ Elektrik kablosunu suya temas ettirmeyiniz.



## ⚠ UYARI

### Yanma ve haşlanma tehlikesi!

Dışarı çıkan sıvı ve buharlar çok sıcak olabilir. Cihazın bazı parçaları da oldukça sıcaktır.

Yanık ve haşlanmaların önlenmesi için:

- Dışarı çıkan sıvı ve buharların cilde temas etmesini önleyiniz.
- İşletim sırasında çıkıştaki başlıklara dokunmayınız.

## Genel güvenlik

Yaralanma ve maddi hasarı önlemek için:

- Cihazı dolap içi gibi yerlerde çalıştırmayınız.
- İşletim sırasında cihazın iç kısmına temas etmeyiniz.
- 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve cihaza ait elektrik kablosundan uzak tutunuz.
- Gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirildikleri ve cihazın kullanımından kaynaklanan tehlikeleri anladıkları takdirde bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya ruhsal kısıtlamaları bulunan ya da tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından da kullanılabilir.
- Çocukların bu cihazla oynaması yasaktır. Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 8 yaşından büyük çocuklar, temizlik ve kullanıcı bakımı sırasında gözetim altında tutulmalıdır.
- Uzun süre gözetimsiz kalacaksa cihazı elektrikten ayırınız.
- Cihazı 2000 m'yi aşan yüksekliklerde çalıştırmayınız.

- Cihazı ve bileşenlerini temizlerken ilgili bölümde verilen bilgilere dikkat ediniz ("Bakım ve temizlik", sayfa 155).

## Bir bakışta

### Resim A

|    |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Damlama haznesi; fincan paneli ve posa kabı ve dolu damlama haznesi göstergesi ile                           |
| 2  | Yüksekliği ayarlanabilen çıkış                                                                               |
| 3  | Kahve miktarı regülatörü                                                                                     |
| 4  | Tek fincan alımı için tuş   |
| 5  | Çift fincan alımı için tuş  |
| 6  | Su haznesi                                                                                                   |
| 7  | Çekirdek haznesi                                                                                             |
| 8  | Kahve yoğunluğu için tuş    |
| 9  | Ekran                                                                                                        |
| 10 | Açma/Kapama düğmesi         |
| 11 | Sağ kapak (çıkartılabilir, arkasında öğütme derecesi ayarı, pişirme ünitesi ve tip etiketi yer almaktadır)   |

## Ekran

|  |                 |                                                                                  |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Yanıyorsa       | Cihaz kullanıma hazır                                                            |
|  | Yanıp sönüyorsa | Cihaz ısıyor veya kahve veriliyor                                                |
|  | Yanıyorsa       | Melitta® PRO AQUA filtre kartuşunu değiştiriniz                                  |
|  | Yanıp sönüyorsa | Filtre değişimi sürüyor                                                          |
|  | Yanıyorsa       | Su haznesini doldurunuz                                                          |
|  | Yanıp sönüyorsa | Su haznesini yerleştiriniz                                                       |
|  | Yanıyorsa       | Damlama haznesini ve poşa kabını boşaltınız                                      |
|  | Yanıp sönüyorsa | Damlama haznesini ve poşa kabını yerleştiriniz                                   |
|  | Yanıyorsa       | 1 çekirdek: yumuşak<br>2 çekirdek: normal<br>3 çekirdek: sert                    |
|  | Yanıp sönüyorsa | Çekirdek haznesini doldurunuz; bir sonraki kahve alımında yanıp sönme duracaktır |
|  | Yanıyorsa       | Cihazın temizlenmesi                                                             |
|  | Yanıp sönüyorsa | Entegre temizlik programı yürütülmektedir                                        |
|  | Yanıyorsa       | Cihazın kirecini çözünüz                                                         |
|  | Yanıp sönüyorsa | Entegre kireç çözme programı yürütülmektedir                                     |

|  |           |                                                                                                                           |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Yanıyorsa | Sistemde hava bulunmaktadır. Gerekirse su haznesini doldurunuz ve kahve yoğunluğu tuşuna  basınız. Cihazın havası alınır. |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## İlk kullanımdan önce

## Genel bilgiler

- Sadece saf, karbonik asitsiz su kullanınız.
- Kullanılan suyun sertliğini birlikte verilen test stribi ile tespit ediniz ve su sertliğini ayarlayınız ("Su sertliği ve filtresi", sayfa 154).
- Su filtresi kullanmak istiyorsanız, filtreyi cihazın ilk işleme alımı tamamlandıktan sonra yerleştiriniz.

## İlk işleme almaya ilişkin bilgi

İlk işleme almada cihazın havası alınmalıdır. Cihaz sadece tamamen doldurulmuş su haznesi ile çalıştırılmalıdır.

- Çıkış 2 altına bir kap koyunuz.
- Cihazı çalıştırmak için tuşuna basınız. ekranda yanar.
- tuşuna basınız. Su, sistem tarafından pompalanır.
- ekranda 9 yandığında cihaz kullanıma hazırdır.
- İlk işleme alma tamamlandıktan sonra, gerekirse Melitta® PRO AQUA filtre kartuşunu yerleştiriniz (bkz. sayfa 154).

## Cihazın işleme alınması

### İşleme alma



#### UYARI

**Yanlış şebeke voltajı, yanlış yapılmış veya hasarlı bağlantılar ve elektrik kablosu elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilir!**

- ▶ Şebeke voltajının cihazın tip etiketinde verilen voltajla aynı olduğundan emin olunuz. Tip etiketi cihazın sağ tarafında kapağın arkasında bulunmaktadır (Resim A, 11).
  - ▶ Prizin geçerli elektrik güvenliği normlarına uygun olduğundan emin olunuz. Emin olamıyorsanız bir elektrik uzmanına başvurunuz.
  - ▶ Hiçbir zaman hasarlı elektrik kablolarını kullanmayınız (izolasyonu hasarlı, çıplak teller).
- 
- Cihazı sağlam, kuru ve yan taraflarda yeterince boşluğu olan (en az 10 cm) düz bir yüzeyin üzerine koyunuz.
  - Elektrik kablosunu uygun bir prize takınız.
  - Çekirdek haznesinin 7 kapağını çıkarınız.
  - Çekirdek haznesini uygun kahve çekirdekleriyle doldurunuz.
  - Kapağı tekrar oturtunuz.
  - Su haznesinin 6 kapağını çıkarınız ve su haznesini yukarı doğru cihazdan çekiniz.
  - Su haznesini en fazla maks. işaretime kadar taze musluk suyuyla doldurunuz.
  - Su haznesini cihaza yerleştiriniz.
  - Çıkış 2 altına bir kap koyunuz.
  - Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma düğmesine ① basınız. Cihaz gerekirse otomatik bir yıkama gerçekleştirir.

## Hazırlama

- Su haznesine her gün yeni su doldurunuz. Cihazın işletimi için su haznesinde daima yeterli su olmalıdır.
- Tercihen espresso kahve veya kahve otomati kahve karışımlarını çekirdek haznesine doldurunuz. Öğütülmüş, cıvalı, şekerli, karamelize veya başka şeker içerikli katkı maddeleriyle işlenmiş kahve çekirdeklerini kullanmayınız.

### Alım miktarını ve yoğunluğu ayarlama

- Alım miktarını kademesiz olarak ayarlamak için kahve miktarı regülatörünü 3 çeviriniz. Regülatör tam solda = Fincan başına 30 ml  
Regülatör tam sağda = Fincan başına 220 ml
- İstediğiniz yoğunluk ayarlanana kadar ② tuşuna basınız. Yoğunluk, ekrandaki 9 çekirdeklerle gösterilmektedir (② = yumuşak ile ② ② ② = sert arası).

## Kahve veya espresso kahve alma

Bir veya aynı anda iki fincan alınabilir.

- Cihazı alıřtırın.
- Bir veya iki fincanı ıkıřın altına koyunuz.
- *Bir fincan hazırlama:* Tek fincan alımı tuřuna  basınız veya
- *İki fincan hazırlama:* ift fincan alımı tuřuna  basınız.
- Kahve alımını kesmek iin ilgili tuřa yeniden basınız.

## Su sertliđi ve filtresi

Dođru su sertliđi ayar, cihazın kire özme gerekliliđini zamanında göstermesi iin önemlidir. Fabrika ıkıřlı olarak su sertliđi 4 ayarlanmıřtır.

Bir Melitta® PRO AQUA filtre kartuřu yerleřtirildikten sonra sertlik derecesi otomatik olarak 1'e ayarlanır.

### Melitta® PRO AQUA filtre kartuřu

Melitta® PRO AQUA filtre kartuřu sudaki kireci ve diđer zararlı maddeleri filtreler. Su filtresi 2 ayda bir veya en ge ekranda  grntlendiđinde deđiřtirilmelidir. Su filtresi ilgili mađazalardan alınabilir.

## Su filtresinin yerleřtirilmesi

Tm deđiřtirme iřlemi boyunca  yanıp sner.

- Su filtresini yerleřtirmeden nce birka dakika musluk suyu olan bir bardađa koyunuz.
  - Cihazı kapatınız
  -  ve  tuřlarına yakl. 3 saniye basıp bırakınız.  ekranda grnr.
  - Damlama haznesini bořaltıp yerleřtiriniz.  yanar.
  - Su haznesini 6 yukarı dođru cihazdan ekiniz.
  - Su haznesini bořaltınız.
  - Su filtresini, su haznesi tabanındaki vida diřine vidalayınız.
  - Su haznesini maks. iřaretine kadar yeni musluk suyuyla doldurunuz.
  - Su haznesini cihaza yerleřtiriniz.
  -  tuřuna basınız. Cihaz otomatik bir yıkama gerekleřtirir. Yıkama tamamlandıktan sonra cihaz kullanıma hazırdır, su sertliđi sertlik derecesi 1 olarak ayarlanmıřtır.
  - Damlama haznesini bořaltıp yerleřtiriniz.
- Su filtresini yerleřtirdikten sonra su, ilk yıkama sırasında bulanık olabilir, nk fazla aktif karbon filtreden atılır. Ardından su tekrar berraklařacaktır.

## Su sertliğini ayarlama

Su sertliğini tespit etmek için cihazın yanında bir test sribi bulunmaktadır.

- Test sribi ile, musluk suyunun sertliğini tespit ediniz.
- Cihazı çalıştırın.
-  ve  tuşlarına aynı anda 2 saniyeden uzun basınız.  hızlı yanıp söner.
- Su sertliğini ayarlama menüsünü görüntülemek için  tuşuna basınız.  yanar.
- Tespit edilen su sertliğini  tuşuna basarak ayarlayınız. Seçilen su sertliği çekirdek sembolleri ile gösterilir .

| Su sertliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | °dH   | °e    | °fH   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:                                                                                                                                                                                      | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:                                                                                                     | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:    <br>yanıp söner | > 20  | > 25  | > 36  |

- Seçimi onaylamak için  tuşuna basınız.

## Bakım ve temizlik

### ⚠ UYARI

#### Şebeke voltajı nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Temizlikten önce elektrik fişini çekiniz.
- Cihazı asla suya daldırmayınız.
- Buharlı temizleyici kullanmayınız.

### Günlük temizlik

- Cihazı dıştan yumuşak, nemlendirilmiş bir bez ve piyasada yaygın kullanılan bulaşık deterjanı ile siliniz.
- Damlama haznesini boşaltınız.
- Posa kabını boşaltınız

### Pişirme ünitesinin temizlenmesi

Pişirme ünitesinin her hafta temizlenmesi önerilir.

- Cihazı kapatınız
- Kapağı **11** sağa doğru çekip çıkartınız.
- Pişirme ünitesi kolundaki kırmızı düğmeyi (resim **B**, **1**) basılı tutunuz.
- Kolu saat yönünde sonuna kadar çeviriniz.
- Pişirme ünitesini kolundan cihazdan dışarı çekiniz.
- Pişirme ünitesinin her tarafını temiz su ile iyice yıkayınız. Resim **D** (ok) içindeki bölümde kahve artığı olmamalıdır.
- Pişirme ünitesini kurulayınız.
- Kahve artıklarını cihazdan temizleyiniz.
- Pişirme ünitesini cihaza yerleştiriniz, kırmızı düğmeye (resim **B**, **1**) basınız, basılı tutunuz ve kolu saat yönünün tersine doğru sonuna kadar çeviriniz.
- Kapağı, yerine oturacak şekilde yerleştiriniz.

## Entegre temizlik programı

Entegre temizlik programı (yaklaşık 15 dakika sürer), elle giderilemeyen artıkları ve kahve yağı artıklarını temizler. Tüm işlem sırasında temizlik simgesi  yanıp söner.

Temizlik programı 2 ayda bir / 200 fincan pişirildikten sonra ya da en geç  yandığında yürütülmelidir.

- Temizlik programı başlatılmadan önce pişirme grubu ve makinenin iç kısmı temizlenmelidir ("Pişirme ünitesinin temizlenmesi", sayfa 155).

Sadece Melitta® PERFECT CLEAN temizleme tabletleri kullanınız.

- Cihazı kapatınız
- Su haznesini maks. işaretine kadar musluk suyuyla doldurunuz.
- Su haznesini yerleştiriniz.
-  ve  tuşlarına aynı anda yakl. 3 saniye basınız.  yanıp söner,  yanar.
- Damlama haznesini ve posa kabını boşaltınız.
- Damlama haznesini, posa kabı olmadan yerleştiriniz.
- Posa kabını çıkış 2 altına koyunuz.

**Temizleme aşaması 1** ():

İki yıkama işlemi uygulanır.  yanarsa şu işlemleri yapınız:

- Pişirme ünitesini çıkarınız.
- Temizleme tabletini pişirme ünitesine yerleştiriniz (Resim C).
- Pişirme ünitesini yerleştiriniz.

**Temizleme aşaması 2** ():

 yanarsa şu işlemleri yapınız:

- Su haznesini maks. işaretine kadar musluk suyuyla doldurunuz.
- Çıkışı 2 tam aşağı itiniz.
- Temizlik programını devam ettirmek için  tuşuna basınız (yaklaşık 5 dakika sürer).

**Temizleme aşaması 3** ():

 yanarsa şu işlemleri yapınız:

- Damlama haznesini ve posa kabını boşaltınız.
- Damlama haznesini, posa kabı olmadan yerleştiriniz.
- Posa kabını çıkış 2 altına koyunuz.

**Temizleme aşaması 4** (), *ortadaki kahve çekirdeği yanıp söner*:

- Temizlik programı yeniden devam ettirilir ve yaklaşık 5 dakika sürer.

 yanarsa şu işlemleri yapınız:

- Damlama haznesini ve posa kabını boşaltınız ve normal bir şekilde cihaza yerleştiriniz

Temizlik programı tamamlanmıştır.

## Entegre kireç çözme programı

### ⚠ UYARI

#### Kireç çözücü ciltte tahrişe yol açabilir!

- Kireç çözücünün ambalajındaki miktar ve güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

Entegre kireç çözme programı (yaklaşık 30 dakika sürer) cihazın iç kısmındaki kireç kalıntılarını temizler. Tüm işlem sırasında kireç çözme simgesi  yanıp söner.

Kireç çözme programı 3 ayda bir veya en geç  yandığında yürütülmelidir ("Su sertliğini ayarlama", sayfa 155).

Sadece Melitta® ANTI CALC kullanınız.

- Cihazı kapatınız
- Gerekirse su filtresini çıkarınız ("Su sertliği ve filtresi", sayfa 154).
-  ve  tuşlarına aynı anda yakl. 3 saniye basınız.  yanıp söner,  yanar.

#### Kireç çözme aşaması 1 ():

- Damlama haznesini boşaltıp tekrar yerleştiriniz.  yanar.
- Su haznesini tamamen boşaltınız.
- Kireç çözücüyü, ambalajdaki talimatlar doğrultusunda su haznesine dökünüz.
- Su haznesini yerleştiriniz.
- Kireç çözme programını başlatmak için  tuşuna basınız (yaklaşık 15 dakika sürer).

#### Kireç çözme aşaması 2 ( ):

 yanarsa şu işlemleri yapınız:

- Damlama haznesini boşaltıp tekrar yerleştiriniz.  yanar.
- Su haznesini alınız ve iyice yıkayınız.
- Su haznesini maks. işaretine kadar musluk suyuyla doldurunuz.
- Su haznesini yerleştiriniz.
- Kireç çözme programını devam ettirmek için  tuşuna basınız (yaklaşık 5 dakika sürer).

#### Kireç çözme aşaması 3 ( ):

 yanarsa şu işlemleri yapınız:

- Damlama haznesini boşaltıp tekrar yerleştiriniz.  yandığında kireç çözme programı sona ermiştir.
- Gerekirse su filtresini yerleştiriniz ("Su sertliği ve filtresi", sayfa 154).

## Diğer ayarlar

### Enerji tasarruf modu

Cihaz son işlemten sonra otomatik olarak (ayara göre) enerji tasarruf moduna geçer. Fabrika tarafından cihaz 5 dakikaya ayarlanmıştır.

- Cihazı çalıştırın.
-  ve  tuşlarına,  yanıp sönene kadar aynı anda basınız.
-  tuşuna iki kez basınız.  yanar.
- Dört süreden biri ayarlanana kadar  tuşuna basınız. Süre ekranda 9 kahve çekirdekleriyle gösterilir.

| Gösterge        | Süre                        |
|-----------------|-----------------------------|
|                 | 5 dakika<br>(fabrika ayarı) |
|                 | 15 dakika                   |
|                 | 30 dakika                   |
| <br>yanıp söner | kpl                         |

- Ayarı onaylamak için tuşuna basınız.

### Otomatik Kapama fonksiyonu

Cihaz son işlemten sonra otomatik olarak (ayara göre) kapanır. Fabrika tarafından cihaz 30 dakikaya ayarlanmıştır.

- Cihazı çalıştırın.
- ve tuşlarına, yanıp sönene kadar aynı anda basınız.
- tuşuna üç kez basınız. yanar.
- Dört kapatma süresinden biri ayarlanana kadar tuşuna basınız. Süre ekranda 9 kahve çekirdekleriyle gösterilir.

| Gösterge        | Süre                         |
|-----------------|------------------------------|
|                 | 30 dakika<br>(fabrika ayarı) |
|                 | 2 saat                       |
|                 | 4 saat                       |
| <br>yanıp söner | 8 saat                       |

- Ayarı onaylamak için tuşuna basınız.

### Pişirme sıcaklığı

Fabrika tarafından pişirme sıcaklığı 2. kademeye (orta ) ayarlanmıştır.

- Cihazı çalıştırın.
- ve tuşlarına, yanıp sönene kadar aynı anda basınız.
- tuşuna dört kez basınız. yanar.
- Üç pişirme sıcaklığından biri ayarlanana kadar tuşuna basınız. Sıcaklık ekrandaki 9 çekirdeklerle gösterilmektedir (= düşük ile = yüksek arası).

- Ayarı onaylamak için tuşuna basınız.

### Öğütme derecesini ayarlama

Öğütme derecesi teslimattan önce ayarlanmıştır. Bu nedenle öğütme derecesini ancak 1000 kahve hazırladıktan sonra (yaklaşık 1 yıl) ayarlamanızı tavsiye ediyoruz.

Öğütme derecesini, kahve alımını başlattıktan hemen sonra ve sadece değirmen **çalışırken** ayarlayınız.

- Kapağı 11 sağa doğru çekip çıkartınız.
- Kahve alımını başlatınız.
- Kolu (resim E) istediğiniz bir pozisyona getiriniz (sol = ince taneli ile sağ = kaba arası).
- Kapağı yerleştiriniz ve yerine oturana kadar sola döndürünüz.



## Taşıma, depolama ve bertaraf

### Buhar boşaltma

Cihaz uzun süre kullanılmazsa veya taşınırsa buharı boşaltılmalıdır. Bu şekilde cihaz donma sonucu hasarlara karşı korunur.

- Gerekirse su filtresini çıkarınız ("Su sertliği ve filtresi", sayfa 154) ve musluk suyu olan bir bardakta soğuk muhafaza ediniz.
- Cihazı çalıştırın.
-  ve  tuşlarına aynı anda yakl. 2 saniye basınız.  yanıp söner, ardından  yanar.
- Su haznesini **6** yukarı doğru cihazdan çekiniz.
- Su haznesini boşaltınız.
-  tuşuna basınız. Cihazın buharı otomatik olarak boşaltılır ve akabinde kapatılır.
- Su haznesini cihaza yerleştiriniz.

### Taşıma

- Cihazın buharını boşaltınız.
- Damlama haznesini ve posa kabını boşaltıp temizleyiniz.
- Su haznesini ve çekirdek haznesini boşaltınız. Derine yerleşmiş çekirdekleri gerekirse çekirmek suretiyle temizleyiniz.
- "Pişirme ünitesinin temizlenmesi", sayfa 155.
- Cihazı mümkün olduğunca orijinal ambalajında (sert köpük dahil) taşıyınız.

### Bertaraf etme

Bu cihaz, elektrikli cihazlarla ilgili Avrupa direktifi 2002/96/AT uyarınca (waste electrical and electronic equipment WEEE) işaretlenmiştir. Direktif eski cihazların AB çapında geçerli geri alımı ve değerlendirilmesi ile ilgili çerçeveyi belirlemektedir. Güncel bertaraf etme yolları ile ilgili olarak lütfen mağazadan bilgi alınız.

| Arızaların giderilmesi                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arıza                                                                                                                                                                                                                                     | Nedeni                                                             | Giderilmesi                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kahve damla damla akıyor.                                                                                                                                                                                                                 | Öğütme derecesi fazla ince.                                        | Öğütme derecesini daha kaba ayarlayınız.<br>Pişirme ünitesini temizleyiniz.<br>Gerekirse kireç çözme veya temizlik programını yürütünüz.                                                                                                           |
| Kahve akmıyor.                                                                                                                                                                                                                            | Su haznesi dolu değil veya doğru yerleştirilmemiş.                 | Su haznesini doldurunuz ve doğru oturmasına dikkat ediniz.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Pişirme ünitesi tıkanmış.                                          | Pişirme ünitesini temizleyiniz.                                                                                                                                                                                                                    |
| Değirmen öğütmüyor.                                                                                                                                                                                                                       | Kahve çekirdekleri değirmene düşmüyor.                             | Çekirdek haznesine hafifçe vurunuz.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Öğütme mekanizmasında yabancı cisim.                               | Müşteri hattını arayınız.                                                                                                                                                                                                                          |
| Öğütme mekanizmasından yüksek sesler geliyor.                                                                                                                                                                                             | Öğütme mekanizmasında yabancı cisim.                               | Müşteri hattını arayınız.                                                                                                                                                                                                                          |
| Çekirdek haznesi dolu olmasına rağmen çekirdek sembolleri  yanıp sönüyor.                                                                                | Pişirme haznesindeki çekirdekler yeteri kadar öğütülmemiş.         | Tek fincan alımı  veya çift fincan alımı  tuşlarına basınız.                     |
| Su deposu dolu, fakat cihaz "su yok" gösteriyor.<br> ekranda yanar.                                                                                      | Şamandıra bloke olmuştur.                                          | Şamandıranın su deposundaki seviyesini kontrol ediniz, suyu boşaltınız ve depoyu dikkatlice sallayınız.                                                                                                                                            |
|  ekranda yanar.                                                                                                                                          | Cihazın içindeki hatlarda hava var.                                | Su haznesini gerekirse doldurunuz ve kahve yoğunluğu tuşuna  basınız.<br>Cihazın havası alınır.                                                                   |
| Temizleme veya kireç giderme süreci yarıda kesildi.                                                                                                                                                                                       | Elektrik beslemesi kesildi, örn. bir elektrik kesintisi nedeniyle. | Cihaz kendiliğinden bir yıkama programı gerçekleştirir. Bunun için cihazın talimatlarını izleyiniz.                                                                                                                                                |
| Pişirme ünitesi çıkartıldıktan sonra tekrar yerleştirilemiyor.                                                                                                                                                                            | Pişirme ünitesi düzgün kilitlenmemiş.                              | Pişirme ünitesi kilitleme mekanizması kolunun düzgün bir şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Tahrik doğru pozisyonda değil.                                     | Cihazı kapatıp tekrar çalıştırınız. Tek ve çift fincan alımı tuşlarına aynı anda 2 saniyeden uzun süre basınız. Sürücü pozisyon alacaktır. Daha sonra pişirme ünitesini tekrar yerleştiriniz ve düzgün kilitlenip kilitlenmediğini kontrol ediniz. |
| Temizlik simgesi  ve bekleme simgesi  dönüşümlü olarak yanıp sönür. | Pişirme ünitesi yok veya doğru yerleştirilmemiş.                   | Pişirme ünitesini doğru yerleştiriniz ve kilitleyiniz.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Pişirme haznesi aşırı dolu.                                        | Bekleme modu gösterilene kadar cihazı açma/kapama düğmesinden  kapatıp açınız (gerekiyorsa tekrarlayınız).                                                      |
| Tüm kumanda tuşları seri halinde yanıp sönüyor.                                                                                                                                                                                           | Sistem hatası                                                      | Cihazı açma/kapama düğmesinden  kapatıp açınız, sorun çözülmezse cihazı servise gönderiniz.                                                                     |

## Teknik veriler

| Teknik veriler   |                            |
|------------------|----------------------------|
| İşletim gerilimi | 220-240 V, 50/60 Hz        |
| Güç çekişi       | maksimum 1450 W            |
| Pompa basıncı    | maksimum 15 bar            |
| Ölçüler          |                            |
| Genişlik         | 200 mm                     |
| Derinlik         | 455 mm                     |
| Yükseklik        | 325 mm                     |
| Kapasite         |                            |
| Çekirdek haznesi | 125 g                      |
| Su deposu        | 1,2 l                      |
| Ağırlık (boş)    | 8,0 kg                     |
| Ortam şartları   |                            |
| Sıcaklık         | 10 °C ilâ 32 °C            |
| Bağıl nem        | % 30 ilâ % 80 (yoğuşmasız) |

## Cihazı fabrika ayarlarına döndürme

Cihazınızı tekrar fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

**Ön koşul:** Cihaz kullanıma hazır durumdadır.

- Açma/Kapama düğmesine  ve kahve yoğunluğu tuşuna  aynı anda 2 saniyeden uzun bir süre basınız.

→ Cihaz tekrar fabrika ayarlarına döndürülmüştür.

## Fabrika ayarlarına genel bakış

| Fabrika ayarları                            |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Pişirme sıcaklığı                           | orta      |
| Su sertliği                                 | çok sert  |
| Otomatik Kapama fonksiyonu için zamanlayıcı | 30 dakika |
| Enerji tasarruf modu için zamanlayıcı       | 5 dakika  |

## Saugos nurodymai

**Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir tik tada imkitės veiksmų.**

**Aparatas skirtas ruošti kavos gėrimus iš kavos pupelių.**

**Aparatas yra skirtas privačiam naudojimui.**

**Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali būti žalos asmenims ir materialinių nuostolių priežastimi.**



**Aparatas atitinka galiojančias Europos direktyvas.**

**Aparatas yra sukonstruotas pagal naujausius technikos standartus. Vis dėl to yra liekamieji pavojai.**

**Siekdami išvengti pavojų, turite laikytis saugos nurodymų.**

**Už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų nesilaikymo, „Melitta“ atsakomybės nepriima.**

## ĮSPĖJIMAS

### **Pavojus dėl elektros srovės!**

Jei aparatas arba maitinimo laidas yra pažeistas, kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio.

Pavojams dėl elektros srovės išvengti:

- ▶ Nenaudokite pažeisto maitinimo laido.
- ▶ Pakeisti pažeistą maitinimo laidą leidžiama tik gamintojui, jo klientų aptarnavimo skyriaus personalui arba panašios kvalifikacijos asmeniui.
- ▶ Neatidarykite tvirtai priveržtų aparato korpuso dangčių.
- ▶ Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės aparatą.
- ▶ Sugadintą aparatą leidžiama remontuoti tik autorizotų dirbtuvių personalui. Neremontuokite aparato patys.
- ▶ Nedarykite aparato, jo sudedamųjų dalių ir papildomos įrangos pakeitimų.
- ▶ Nepanardinkite aparato į vandenį.
- ▶ Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su vandeniu.

**[SPĖJIMAS]****Pavojus nudegti ir nusiplikyti!**

Ištekantys skysčiai ir išsiveržiantys garai gali būti labai karšti. Aparato dalys taip pat labai įkaista.

Nusiplikymams ir nudegimams išvengti:

- ▶ Saugokitės, kad ant odos nepatektų ištekantis skystis ir išsiveržiantys garai.
- ▶ Naudojimo metu nelieskite piltuvo purkštukų.

**Bendroji sauga**

Žalai asmenims ir materialiniams nuostoliams išvengti:

- ▶ Nenaudokite aparato spintoje ar pan.
- ▶ Nekiškite rankų į naudojamo aparato vidų.
- ▶ Jaunesnius nei 8 metų vaikus saugokite, kad jie būtų toliau nuo aparato ir jo maitinimo laido.
- ▶ Šį aparatą vaikai nuo 8 metų bei asmenys su fizine, jutimine arba protine negalia arba asmenys, turintys nepakankamai patirties ir žinių, gali naudoti, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų aparato naudojimą ir galimus pavojus.
- ▶ Vaikams su aparatu žaisti draudžiama. Valymo ir techninės priežiūros darbus, kuriuos leidžiama atlikti naudotojui, jaunesniems kaip 8 metų vaikams atlikti draudžiama. Vyresni kaip 8 metų vaikai, atliekantys valymo ir techninės priežiūros darbus, kuriuos leidžiama atlikti naudotojui, turi būti prižiūrimi.

- ▶ Atjunkite aparatą nuo maitinimo, jei jį paliksite be priežiūros ilgesniam laikotarpiui.
- ▶ Nenaudokite aparato aukščiau 2000 m virš jūros lygio.
- ▶ Valydami aparatą ir jo sudėtinės dalis, laikykitės atitinkamame skyriuje pateiktų nurodymų ("Priežiūra ir valymas", 167 psl.).

**Trumpa apžvalga****A pav.**

|    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lašų surinkimo padėklas su puodelių padėklų ir kavos tirščių indas bei lašų surinkimo padėklo pripildymo indikatorius |
| 2  | Reguliuojamo aukščio piltuvus                                                                                         |
| 3  | Kavos kiekio regulatorius                                                                                             |
| 4  | Mygtukas vienam puodeliui ruošti     |
| 5  | Mygtukas dviem puodeliams ruošti     |
| 6  | Vandens                                                                                                               |
| 7  | Pupelių indas                                                                                                         |
| 8  | Kavos stiprumo parinkimo mygtukas  |
| 9  | Ekranas                                                                                                               |
| 10 | Ijungimo / išjungimo mygtukas     |
| 11 | Dešinysis dangtelis (nuimamas, po juo yra malimo laipsnio regulatorius, plikymo blokas ir tipo ženklas)               |

## Ekranas

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Šviečia | Aparatas paruoštas naudoti                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Mirksi  | Aparatas kaista arba ruošiamą kavą                                                                                                                                                                                           |
|    | Šviečia | Pakeiskite „Melitta® PRO AQUA“ filtro elementą                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Mirksi  | Keičiamas filtras                                                                                                                                                                                                            |
|    | Šviečia | Pripildykite vandens talpą                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Mirksi  | Įstatykite vandens talpą                                                                                                                                                                                                     |
|    | Šviečia | Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių indą                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Mirksi  | Įstatykite lašų surinkimo dubenėlį ir kavos tirščių indą                                                                                                                                                                     |
|    | Šviečia | 1 pupelė: švelni<br>2 pupelės: normali<br>3 pupelės: stipri                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Mirksi  | Pripildykite pupelių indą; mirksėjimas liausis po kito kavos puodelio paruošimo                                                                                                                                              |
|  | Šviečia | Išvalykite aparatą                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Mirksi  | Vykdoma integruota valymo programa                                                                                                                                                                                           |
|  | Šviečia | Pašalinkite iš aparato kalkes                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Mirksi  | Vykdoma integruota kalkių šalinimo programa                                                                                                                                                                                  |
|  | Šviečia | Sistemoje yra oro. Jei reikia, pripildykite vandens indą ir paspauskite kavos stiprumo parinkimo mygtuką  . Iš aparato išleidžiamas oras. |

## Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

### Bendrieji nurodymai

- Naudokite tik švarų vandenį be angliarūgštės.
- Patikrinkite naudojamo vandens kietumą pridėtomis testavimo juostelėmis ir nustatykite vandens kietumo laipsnį ("Vandens kietumas ir filtras", 166 psl.).
- Jei norėtumėte naudoti vandens filtrą, jį įstatykite tik po pirmo pradėjimo naudoti.

### Nurodymas pradėdant naudoti pirmą kartą

Pradėdant naudoti pirmą kartą, aparatą reikia išvėdinti. Aparatą leidžiama įjungti tik tada, kai yra pilna vandens talpa.

- Po piltuvu **2** pastatykite indą.
- Norėdami įjungti aparatą, paspauskite  .  šviečia ekrane.
- Paspauskite mygtuką  . Vanduo pumpuojamas per sistemą.
- Aparatas paruoštas naudoti, kai  šviečia ekrane **9**.
- Po pirmo pradėjimo naudoti, jei reikia, įstatykite „Melitta® PRO AQUA“ filtro elementą (žr. 166 p.).

## Aparato pradėjimas naudoti

### Pradėjimas naudoti



#### ĮSPĖJIMAS

**Gaisro ir elektros smūgio pavojai dėl netinkamos tinklo įtampos, netinkamų arba pažeistų jungčių bei maitinimo laido!**

- ▶ Įsitikinkite, kad tinklo įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant aparato tipo ženklo. Tipo ženklas yra dešinėje aparato pusėje už dangtelio (A pav., 11).
- ▶ Įsitikinkite, kad kištukinis lizdas atitinka galiojančius elektros saugumo standartus. Jei iškiltų abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- ▶ Niekada nenaudokite pažeisto maitinimo laido (pažeista izoliacija, pliki laidai).

- Aparatą statykite ant stabilaus, sauso ir lygaus paviršiaus, kur būtų pakankama erdvė (bent 10 cm) iš visų pusių.
- Maitinimo laidą įjunkite į tinkamą kištukinį lizdą
- Nuimkite pupelių indo 7 dangtelį.
- Į pupelių indą įpilkite tinkamų kavos pupelių.
- Vėl uždėkite dangtelį.
- Atverskite aukštyn vandens indo 6 dangtelį ir išimkite vandens indą iš aparato traukdami jį aukštyn.
- Į vandens indą įpilkite šviežio vandentiekio vandens ne daugiau kaip iki žymos „max.“.
- Įstatykite vandens talpą į aparatą.
- Po piltuvu 2 pastatykite indą.
- Norėdami įjungti arba išjungti aparatą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①. Aparatas prireikus automatiškai atlieka praplovimą.

## Paruošimas

- Kievieną dieną į vandens talpą pripilkite šviežio vandens. Vandens talpoje visada turi būti pakankamai vandens aparatui naudoti.
- Rekomenduojama į pupelių indą pilti espresso arba automatiniams aparatams skirtus pupelių mišinius. Nenaudokite maltų, glazuruotų, karamelizuotų ar kitaip cukrumi padengtų kavos pupelių.

### Gėrimo kiekio ir stiprumo nustatymas

- Sukdami kavos kiekio reguliatorių 3, tolygiai reguliuokite pilamą kiekį. Reguliatorius iki galo kairėje = 30 ml puodelyje  
Reguliatorius iki galo dešinėje = 220 ml puodelyje
- Spauskite mygtuką ②, kol bus nustatytas norimas stiprumas. Stiprumas rodomas pupelėmis ekrane 9 (nuo ② = švelnios iki ②② = stiprios).

## Kavos arba espresso ruošimas

Vienu metu galima ruošti vieną arba du puodelius.

- Įjunkite aparatą.
- Po piltuvu pastatykite vieną arba du puodelius.
- *Vieno puodelio ruošimas*: mygtuką vienam puodeliui ruošti  arba
- *Dviejų puodelių ruošimas*: paspauskite mygtuką dviem puodeliams ruošti .
- Norėdami nutraukti kavos ruošimą, iš naujo paspauskite atitinkamą mygtuką.

## Vandens kietumas ir filtras

Svarbu nustatyti tinkamą vandens kietumą, tada aparatas laiku parodys, kada reikia šalinti kalkes. Gamykloje nustatytas vandens kietumas yra 4.

Įstačius „Melitta® PRO AQUA“ filtro elementą automatiškai nustatomas 1 kietumo laipsnis.

### „Melitta® PRO AQUA“ filtro elementas

„Melitta® PRO AQUA“ filtro elementas filtruoja kalkes ir kitas kenksmingąsias medžiagas iš vandens. Vandens filtrą reikia keisti kas 2 mėnesius, bet ne vėliau, kai ekrane pasirodo . Vandens filtrą galima įsigyti specializuotoje parduotuvėje.

## Vandens filtro įstatymas

Viso keitimo proceso metu mirksi .

- Prieš naudojimą vandens filtrą kelioms minutėms įdėkite į stiklinę su vandentiekio vandeniu.
- Išjunkite aparatą.
- Paspauskite mygtukus  ir , palaikę apie 3 sekundes atleiskite.  rodomas ekrane.
- Lašų surinkimo dubenėlį ištuštinkite ir įstatykite.  šviečia.
- Vandens talpą **6** traukdami į viršų išimkite iš aparato.
- Ištuštinkite vandens indą.
- Vandens filtrą įsukite į sriegį ant vandens indo dugno.
- Į vandens filtrą įpilkite šviežio vandentiekio vandens iki žymos „max.“.
- Įstatykite vandens talpą į aparatą.
- Paspauskite mygtuką . Aparatas automatiškai atlieka praplovimą. Pasibaigus praplovimui aparatas yra paruoštas naudoti ir yra nustatytas 1 vandens kietumo laipsnis.
- Lašų surinkimo dubenėlį ištuštinkite ir įstatykite.

Įstačius vandens filtrą vanduo per pirmą praplovimą gali būti šiek tiek drumzlinas, kadangi iš filtro yra išplaunamas aktyviosios anglies perteklius. Po to vanduo bus vėl skaidrus.



## Vandens kietumo nustatymas

Prie aparato pridamos testavimo juostelės vandens kietumui nustatyti.

- Testavimo juostelėmis nustatykite vandentiekio vandens kietumą.
- Įjunkite aparatą.
- Vienu metu ilgiau kaip 2 sekundes spauskite mygtukus  ir .  mirksi greitai.
- Spauskite mygtuką , kad būtų rodomas vandens kietumo nustatymo meniu.  šviečia.
- Parinkite nustatytą vandens kietumo laipsnį spausdami mygtuką . Parinktas vandens kietumas rodomas pupelių simboliais .

| Vandens kietumas                                                                            | °dH   | °e    | °fH   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:         | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:         | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:         | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  mirksi | > 20  | > 25  | > 36  |

- Paspausdami mygtuką , patvirtinkite parinktį.

## Priežiūra ir valymas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

#### Elektros smūgio pavojus dėl tinklo įtampos!

- ▶ Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką.
- ▶ Niekada nenardinkite aparato į vandenį.
- ▶ Nenaudokite valymo garais įrenginio.

#### Kasdienis valymas

- Aparato išorę valykite minkšta sudrėkinta šluoste ir įprastu indų plovikliu.
- Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą.
- Ištuštinkite kavos tirščių indą.

#### Plikymo bloko valymas

Rekomenduojama plikymo bloką valyti kartą per savaitę.

- Išjunkite aparatą.
- Nuimkite dangtelį **11** traukdami jį į dešinę.
- Paspauskite ir laikykite paspaustą raudoną mygtuką ant plikymo bloko rankenėlės (**B** pav., **1**).
- Rankenėlę sukite laikrodžio rodyklės kryptimi iki atramos.
- Už rankenėlės ištraukite plikymo bloką iš aparato.
- Plikymo bloką kruopščiai išplaukite švariu vandeniu iš visų pusių. Srityje, pavaizduotoje **D** pav. (rodyklė), turi nebūti kavos likučių.
- Nuvarvinkite plikymo bloką.
- Iš aparato pašalinkite kavos likučius.
- Įstatykite plikymo bloką į aparatą, paspauskite, laikykite paspaustą raudoną mygtuką (**B** pav., **1**) ir sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki atramos.
- Įstatykite dangtelį taip, kad jis užsifiksuotų.

## Integruota valymo programa

Integruota valymo programa (trukmė apie 15 minučių) pašalina likučius ir kavos aliejų, kurių neįmanoma pašalinti rankomis. Viso proceso metu mirksi valymo simbolis .

Valymo programą reikia vykdyti kas 2 mėnesius arba po 200 užplikytų puodelių, bet ne vėliau kai šviečia .

- Prieš paleisdami valymo programą, išvalykite plikymo komponentus ir vidų ("Plikymo bloko valymas", 167 psl.).

Naudokite „Melitta® PERFECT CLEAN“ valymo tabletes.

- Išjunkite aparatą.
- Į vandens indą pripilkite vandentiekio vandens iki žymos „max.“.
- Įstatykite vandens talpą.
- Vienu metu apie 3 sekundes spauskite mygtukus  ir .  mirksi, .
- Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių indą.
- Įstatykite lašų surinkimo dubenėlį be kavos tirščių indo.
- Kavos tirščių indą pastatykite po piltuvu 2.

1-a valymo fazė ():

Atliekami du praplovimo procesai. Jei šviečia , atlikite šiuos veiksmus:

- Išimkite plikymo bloką.
- Valymo strypelį įdėkite į plikymo bloką (C pav.).
- Įstatykite plikymo bloką.

2-a valymo fazė ():

Jei šviečia , atlikite šiuos veiksmus:

- Į vandens indą pripilkite vandentiekio vandens iki žymos „max.“.
- Piltuvą 2 stumkite iki galo žemyn.
- Paspauskite mygtuką , kad būtų tęsiama valymo programa (trukmė apie 5 minutes).

3-ia valymo fazė ():

Jei šviečia , atlikite šiuos veiksmus:

- Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių indą.
- Įstatykite lašų surinkimo dubenėlį be kavos tirščių indo.
- Po piltuvu 2 pastatykite kavos tirščių indą.

4-a valymo fazė (, mirksi vidurinė pupelė):

- Valymo programa tęsiama iš naujo ir trunka apie 5 minutes.

Jei šviečia , atlikite šiuos veiksmus:

- Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių indą bei įprastai įstatykite į aparatą.

Valymo programa baigta.

## Integruota kalkių šalinimo programa

### ĮSPĖJIMAS

#### Kalkių šalinimo priemonė kelia odos sudirginimų pavojų!

- ▶ Laikykites saugos nurodymų ir kiekio duomenų, esančių ant kalkių šalinimo priemonės pakuotės.

Integruota kalkių šalinimo programa (trukmė apie 30 minučių) šalina kalkių nuosėdas aparato viduje. Viso proceso metu mirksi kalkių šalinimo simbolis .

Kalkių šalinimo programą reikia atlikti kas 3 mėnesius, bet ne vėliau kaip įsižiebus  ("Vandens kietumo nustatymas", 167 psl.).

Naudokite tik „Melitta® ANTI CALC“.

- Išjunkite aparatą.
- Jei reikia, išimkite vandens filtrą ("Vandens kietumas ir filtras", 166 psl.).
- Vienu metu apie 3 sekundes spauskite mygtukus  ir .  mirksi,  šviečia.

#### 1-ia kalkių šalinimo fazė ():

- Lašų surinkimo dubenėlį ištuštinkite ir vėl įstatykite.  šviečia.
- Visiškai ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Į vandens indą įpilkite kalkių šalinimo priemonės, kaip nurodyta ant pakuotės.
- Įstatykite vandens talpą.
- Paspauskite mygtuką  kalkių šalinimo programai paleisti (trukmė apie 15 minučių).

#### 2-ia kalkių šalinimo fazė ():

Jei šviečia , atlikite šiuos veiksmus:

- Lašų surinkimo dubenėlį ištuštinkite ir vėl įstatykite.  šviečia.
- Išimkite vandens indą ir kruopščiai išplaukite.
- Į vandens indą pripilkite vandentiekio vandens iki žymos „max.“.
- Įstatykite vandens talpą.
- Paspauskite mygtuką , norėdami tęsti kalkių šalinimo programą (trukmė apie 5 minutes).

#### 3-ia kalkių šalinimo fazė ():

Jei šviečia , atlikite šiuos veiksmus:

- Lašų surinkimo dubenėlį ištuštinkite ir vėl įstatykite. Jei šviečia , kalkių šalinimo programa baigta.
- Jei reikia, įstatykite vandens filtrą ("Vandens kietumas ir filtras", 166 psl.).

## Kiti nustatymai

### Energijos taupymo režimas

Aparatas po paskutinio veiksmo automatiškai (priklausomai nuo nustatymo) persijungia į energijos taupymo režimą. Gamykloje aparatas nustatytas 5 minutėms .

- Įjunkite aparatą.
- Vienu metu spauskite mygtukus  ir , kol pradės mirksėti .
- Mygtuką  paspauskite du kartus.  šviečia.
- Spauskite mygtuką , kol bus nustatytas vienas iš keturių laikų. Laikas rodomas pupelėmis ekrane 9.

| Rodmuo | Laikas                            |
|--------|-----------------------------------|
|        | 5 minutės (gamyklinis nustatymas) |
|        | 15 minučių                        |
|        | 30 minučių                        |
| mirksi | išj.                              |

- Paspauskite mygtuką nustatymui patvirtinti.

### Automatinio išjungimo funkcija

Aparatas po paskutinio veiksmo (priklausomai nuo nustatymo) išsijungia. Gamykloje aparatas nustatytas 30 minučių .

- Įjunkite aparatą.
- Vienu metu spauskite mygtukus ir , kol pradės mirksėti .
- Tris kartus paspauskite mygtuką . šviečia.
- Spauskite mygtuką , kol bus nustatytas vienas iš keturių išjungimo laikų. Laikas rodomas pupelėmis ekrane 9.

| Rodmuo | Laikas                             |
|--------|------------------------------------|
|        | 30 minutės (gamyklinis nustatymas) |
|        | 2 valandos                         |
|        | 4 valandos                         |
| mirksi | 8 valandos                         |

- Paspauskite mygtuką nustatymui patvirtinti.

### Plikymo temperatūra

Gamykloje nustatyta 2-a plikymo temperatūros pakopa (vidutinė ).

- Įjunkite aparatą.
- Vienu metu spauskite mygtukus ir , kol pradės mirksėti .
- Keturis kartus paspauskite mygtuką . šviečia.
- Spauskite mygtuką , kol bus nustatyta viena iš trijų plikymo temperatūros pakopų. Temperatūra rodoma pupelėmis ekrane 9 (nuo = žemos iki = aukštos).
- Paspauskite mygtuką nustatymui patvirtinti.

### Malimo rupumo nustatymas

Malimo rupumas buvo nustatytas gamykloje. Todėl rekomenduojame, malimo rupumą derinti tik paruošus maždaug 1000 kavos gėrimų (maždaug po 1 metų).

Malimo laipsnį nustatykite iškart, kai pradedama ruošti kava, ir tik tada, **kai** veikia malūnėlis.

- Nuimkite dangtelį 11 į dešinę.
- Pradėkite ruošti kavą.
- Svirtį (E pav.) nustatykite į norimą padėtį (kair. = smulkiai, deš. = stambiai).
- Įstatykite dangtelį ir sukite į kairę, kol jis užsifiksuos.

## Transportavimas, laikymas ir šalinimas

### Išgarinimas

Aparatą reikia išgarinti, jei jis ilgesnį laikotarpį bus nenaudojamas arba bus transportuojamas. Taip aparatas bus apsaugotas nuo šalčio poveikio.

- Jei yra, išimkite vandens filtrą ("Vandens kietumas ir filtras", 166 psl.) ir įdėkite į stiklinę su šaltu vandentiekio vandeniu.
- Įjunkite aparatą.
- Vienu metu apie 2 sekundes spauskite mygtukus  ir .  mirksi, tada šviečia .
- Vandens talpą 6 traukdami į viršų išimkite iš aparato.
- Ištuštinkite vandens indą.
- Paspauskite mygtuką . Aparatas automatiškai išgarinamas ir po to išjungiamas.
- Įstatykite vandens talpą į aparatą.

### Transportavimas

- Išgarinkite aparatą.
- Ištuštinkite ir išvalykite lašų surinkimo padėklą bei kavos tirščių indą.
- Ištuštinkite vandens ir pupelių indus. Jei reikia, išsiurbkite prie dugno prilipusias pupeles.
- "Plikymo bloko valymas", 167 psl..
- Jei įmanoma, aparatą transportuokite originalioje pakuotėje su standžiuoju putplasčiu.

### Šalinimas

Šis aparatas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktyva numato visoje ES taikomą prietaisų grąžinimo ir perdirbimo sistemą. Dėl galiojančių šalinimo būdų teiraukitės specializuoto prekybos atstovo.

| Trikčių šalinimas                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triktis                                                                                                                                                                                                                                    | Priežastis                                                   | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kava tik laša.                                                                                                                                                                                                                             | Per smulkus malimas.                                         | Nustatykite didesnį rupumą.<br>Išvalykite plikymo bloką.<br>Jei reikia, atlikite kalkių šalinimo arba valymo programą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kava nebeteka.                                                                                                                                                                                                                             | Vandens talpą nepripildytas arba netinkamai įstatytas.       | Pripildykite vandens talpą ir patikrinkite jo padėtį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Užsikimšęs plikymo blokas.                                   | Išvalykite plikymo bloką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malūnėlis nemala.                                                                                                                                                                                                                          | Pupelės nekrenta į malūnėlį.                                 | Švelniai pabelskite į pupelių indą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Malūnėlyje yra pašalinių daiktų.                             | Skambinkite pagalbos telefonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garsiai veikia malūnėlis.                                                                                                                                                                                                                  | Malūnėlyje yra pašalinių daiktų.                             | Skambinkite pagalbos telefonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mirksi pupelių simboliai  , nors pupelių indas pripildytas.                                                                                                | Nepakankamai sumaltos pupelės plikymo kameroje.              | Paspauskite mygtuką vienam puodeliui ruošti  arba mygtuką dviem puodeliams ruošti  .                                                                                                                                                                   |
| Aparatas rodo „Nėra vandens“, nors vandens talpa pripildyta.<br>Ekrane šviečia  .                                                                         | Užblokuota plūdė.                                            | Patikrinkite plūdės padėtį vandens talpoje, išpilkite vandenį ir atsargiai pakratykite talpą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ekrane šviečia  .                                                                                                                                         | Aparato vidinėse linijose yra oro.                           | Jei reikia, pripildykite vandens indą ir paspauskite kavos stiprumo nustatymo mygtuką  . Iš aparato išleidžiamas oras.                                                                                                                                                                                                                  |
| Buvo nutrauktas valymo arba kalkių šalinimo procesas.                                                                                                                                                                                      | Buvo nutrauktas srovės tiekimas, pvz., nutrūkusi maitinimui. | Aparatas savaime atlieka praplovimo programą. Laikykitės aparato naudojimo instrukcijų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nebepavyksta įstatyti išimto plikymo bloko.                                                                                                                                                                                                | Plikymo blokas netinkamai užfiksavęs.                        | Patikrinkite, ar tinkamai užfiksavęs plikymo bloko rankenėlė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Pavara netinkamoje padėtyje.                                 | Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Tada vienu metu ilgiau kaip 2 sekundes spauskite mygtukus vienam arba dviem puodeliams ruošti   . Pavara juda į tinkamą padėtį. Po to vėl įstatykite plikymo bloką ir patikrinkite, ar jis tinkamai užfiksavęs. |
| Pakaitomis mirksi valymo simbolis  ir parengties naudoti simbolis  . | Plikymo bloko nėra arba jis netinkamai įstatytas.            | Tinkamai įstatykite ir užfiksavęs plikymo bloką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Plikymo kamera perpildyta.                                   | Ijungimo / išjungimo mygtuku  aparatą išjunkite ir vėl įjunkite (prireikus kartokite), kol bus rodomas parengties naudoti režimas.                                                                                                                                                                                                    |

| Trikčių šalinimas                           |                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triktis                                     | Priežastis      | Priemonė                                                                                                                                                                                                      |
| Ištisinis visų valdymo mygtukų mirksėjimas. | Sistemos klaida | Ijungimo / išjungimo mygtuku  aparatą išjunkite ir įjunkite, jei nepavyksta, aparatą siųskite į techninės priežiūros centrą. |

## Techniniai duomenys

| Techniniai duomenys  |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Darbinė įtampa       | 220-240 V, 50/60 Hz                 |
| Naudojamoji galia    | maks. 1450 W                        |
| Siurblio slėgis      | maks. 15 bar                        |
| Matmenys             |                                     |
| Plotis               | 200 mm                              |
| Gylis                | 455 mm                              |
| Aukštis              | 325 mm                              |
| Talpa                |                                     |
| Pupelių talpa        | 125 g                               |
| Vandens talpa        | 1,2 l                               |
| Masė (tuščio)        | 8,0 kg                              |
| Aplinkos sąlygos     |                                     |
| Temperatūra          | nuo 10 °C iki 32 °C                 |
| Santykinė oro drėgmė | nuo 30 % iki 80 % (nesikondensuoja) |

## Gamyklinių aparato nustatymų atkūrimas

Galite atkurti gamyklinius aparato nustatymus.

**Sąlyga:** aparatas yra paruoštas naudoti.

- Ilgiau kaip 2 sekundes spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir papildomai kavos stiprumo nustatymo mygtuką .

→ Gamykliniai aparato nustatymai yra atkurti.

## Gamyklinių nustatymų apžvalga

| Gamykliniai nustatymai                    |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Plikymo temperatūra                       | vidutinė     |
| Vandens kietumas                          | labai kietas |
| Automatinio išjungimo funkcijos laikmatis | 30 minučių   |
| Energijos taupymo režimas                 | 5 minučių    |

## Ohutusjuhised

**Palun lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja toimige selle järgi.**

**Seade on mõeldud kohviubadest kohvijookide valmistamiseks.**

**Seade on ette nähtud koduses majapidamises kasutamiseks.**

**Iga muu kasutus loetakse mittesihipäraseks ja võib kaasa tuua inimeste vigastusi ja materiaalseid kahjusid.**



**Seade vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.**

**Seade on ehitatud uusima tehnika taseme järgi. Sellest hoolimata jäävad jääkohud.**

**Ohtude vältimiseks peate järgima ohutusjuhiseid.**

**Melitta ei vastuta ohutusjuhiste eiramisest tulenevate kahjude korral.**



## HOIATUS

### Elektrioht!

Kui seade või võrgukaabel on kahjustatud, siis on elektrilöögist tulenev eluoht.

Elektrivoolust tulenevate ohtude vältimiseks:

- ▶ Ärge kasutage kahjustatud võrgukaablit.
- ▶ Kahjustatud võrgukaabli võib välja vahetada eranditult ainult tootja, tema klienditeenindus või võrdväärne kvalifitseeritud isik.
- ▶ Ärge avage seadme korpuse kruvidega jäigalt kinnitatud katteid.
- ▶ Kasutage seadet ainult siis, kui see on tehniliselt täiesti korras.
- ▶ Defektset seadet võib eranditult remontida volitatud töökoda. Ärge remontige seadet ise.
- ▶ Ärge muutke seadet, selle koostisosi ja tarvikuid.
- ▶ Ärge asetage seadet vette.
- ▶ Ärge laske võrgukaablil kokku puutuda veega.



## ⚠ HOIATUS

### Põletus- ja kõrvetusoht!

Väljatungivad vedelikud ja aurud võivad olla väga kuumad. Samuti lähevad seadme osad väga kuumaks.

Põletuste ja kõrvetuste vältimiseks:

- ▶ Vältige naha kokkupuudet väljatungivate vedelike ja aurudega.
- ▶ Ärge puudutage käituse ajal väljastusdüüse.

## Üldine ohutus

Inimeste vigastuste ja materiaalsete kahjude vältimiseks:

- ▶ Ärge käitage seadet kapi või mõne muu sellise asja sees.
- ▶ Ärge pange käituse ajal käsi seadme sisemusse.
- ▶ Hoidke seade ja selle võrgukaabel alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud võivad seda seadet kasutada juhul, kui neid juhendatakse või neid instrueeriti seadme ohutu kasutamise osas ja nad said seadmest lähtuvatest ohtudest aru.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed ei tohi läbi viia seadme puhastamist ja kasutajahooldust. Alla 8-aastaseid lapsi tuleb puhastamise ja kasutajahoolduse juures juhendada.

- ▶ Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, siis katkestage seadme vooluvarustus.
- ▶ Ärge kasutage seadet merepinnast üle 2000 m kõrgusel.
- ▶ Järgige seadme ja selle koostisosade puhastamisel vastavates peatükkides toodud juhiseid ("Hooldus ja puhastamine", lehekülj 179).

## Ülevaade

### Joonis A

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tilkumisalus koos tassiplaadi ja kohvipaksumahutiga ning samuti täitunud tilkumisaluse näit                      |
| 2  | Reguleeritava kõrgusega väljastusdüüs                                                                            |
| 3  | Kohvikoguse regulaator                                                                                           |
| 4  | Nupp ühe tassi väljastamiseks  |
| 5  | Nupp kahe tassi väljastamiseks  |
| 6  | Veemahuti                                                                                                        |
| 7  | Oamahuti                                                                                                         |
| 8  | Kohvi kanguse nupp             |
| 9  | Ekraan                                                                                                           |
| 10 | Sees-/väljas-nupp             |
| 11 | Parempoolne kate (eemaldatav, selle taga jahvatusastme reguleerimine, keetmisüksus ja tüübisilt)                 |

## Ekraan

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | põleb  | Seade on käitusvalmis                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | vilgub | Seade kuumutab või väljastab kohvi                                                                                                                                                    |
|    | põleb  | Vahetage Melitta® PRO AQUA filtripadrun                                                                                                                                               |
|                                                                                     | vilgub | Filtrivahetus töö                                                                                                                                                                     |
|    | põleb  | Täitke veemahuti                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | vilgub | Paigaldage veemahuti                                                                                                                                                                  |
|    | põleb  | Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti                                                                                                                                           |
|                                                                                     | vilgub | Paigaldage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti                                                                                                                                           |
|    | põleb  | 1 kohviuba: lahja<br>2 kohviuba: tavaline<br>3 kohviuba: kange                                                                                                                        |
|                                                                                     | vilgub | Täitke oamahuti; vilkumine lõpeb pärast järgmist kohvi väljastamist                                                                                                                   |
|   | põleb  | Puhastage seade                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | vilgub | Toimub integreeritud puhastusprogramm                                                                                                                                                 |
|  | põleb  | Eemaldage seadmest katlakivi                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | vilgub | Integreeritud katlakivi eemaldusprogramm töö                                                                                                                                          |
|  | põleb  | Süsteemis on õhk. Vajadusel täitke veemahuti ja vajutage kohvi kanguse nuppu  . Seadet õhutatakse. |

## Enne esmast kasutamist

## Üldised juhised

- Kasutage ainult ilma süsihappegaasita puhast vett.
- Tehke kaasasoleva testriba abil kindlaks kasutatava vee karedus ja seadistage vee karedus ("Vee karedus ja -filter", lehekülg 178).
- Juhul kui soovite kasutada veefiltrit, siis paigaldage see alles pärast esmast kasutuselevõtmist.

## Juhised esmaseks kasutuselevõtmiseks

Esmase kasutuselevõtmise juures tuleb seadet õhutada. Seadet võib sisse lülitada ainult siis, kui veemahuti on täiesti täis.

- Asetage anum väljastusdüüsi **2** alla.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu .  põleb ekraanil.
- Vajutage nuppu . Vesi pumbatakse läbi süsteemi.
- Kui ekraanil **9** põleb , on seade käitusvalmis.
- Vajadusel paigaldage pärast esmast kasutuselevõtmist Melitta® PRO AQUA filterpadrun (vaata lehekülg 178).

## Seadme kasutuselevõtmine

### Kasutuselevõtmine



#### HOIATUS

#### Valest võrgupingest, valest või kahjustatud liitmikest ja võrgukaablist tulenev põlenguohut ja oht!

- ▶ Veenduge, et võrgupinge kattub seadme tüübisildil toodud pingega. Tüübisildil asub seadme paremal küljel katte taga (joonis A, 11).
- ▶ Veenduge, et pistikupesa vastab elektriohutuse kehtivatele standarditele. Pöörduge kahtluste korral elektrialaisiku poole.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage kahjustatud võrgukaablit (kahjustatud isolatsioon, isolatsioonita traadid).

- Paigaldage seade stabiilsele, kuivale ja tasasele pinnale, kus on külgedel piisavalt vaba ruumi (vähemalt 10 cm).
- Ühendage võrgukaabel sobivasse pistikupessa.
- cEemaldage oamahuti 7 kaas.
- Täitke oamahuti sobivate kohviubadega.
- Paigaldage uuesti kaas.
- Pöörake veemahuti 6 kaas üles ja tõmmake veemahuti ülespoole seadmest välja.
- Täitke veemahuti maksimaalselt kuni max-märgistuseni värske joogiveega.
- Paigaldage veemahuti seadmesse.
- Asetage anum väljastusdüüsi 2 alla.
- Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage sees-/väljas-nuppu ①. Vajadusel teostab seade automaatse loputamise.

## Valmistamine

- Valage iga päev veemahutisse puhast vett. Seadme käituse jaoks peab veemahutis olema alati piisavalt vett.
- Valage oamahutisse eelistatavalt espresso- või täisautomaatsete kohvimasinade jaoks sobivat kohviubade segu.  
Ärge kasutage jahvatatud, glaseeritud, karamelliseeritud või suhkrut sisaldavate lisanditega töödeldud kohviube.

### Väljastuskoguse ja kanguse seadistamine

- Kohvi koguse sujuvaks reguleerimiseks keerake kohvikoguse regulaatorit 3.  
Regulaator täiesti vasakule  
= 30 ml tassi kohta  
Regulaator täiesti paremale  
= 220 ml tassi kohta
- Vajutage nuppu ②, kuni soovitud kangus on seadistatud. Kangust kuvatakse kohviubade abil ekraanil 9  
( ② = lahja kuni ② ② ② = kange).

## Kohvi või espresso valmistamine

Väljastada saab üheaegselt üks kuni kaks tassi.

- Lülitage seade sisse.
- Asetage üks või kaks tassi väljastusdüüside alla.
- *Ühe tassi valmistamine:* vajutage ühe tassi väljastamise nuppu  või
- *Kahe tassi valmistamine:* vajutage kahe tassi väljastamise nuppu .
- Kohvi väljastamise katkestamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu.

## Vee karedus ja -filter

Vee kareduse õige seadistus on oluline, et seade kuvaks õigeaegselt, kui on vajalik katlakivi eemaldamine. Tehasepoolset on seadistatud vee karedus 4.

Pärast Melitta® PRO AQUA filterpadruni paigaldamist seadistatakse automaatselt karedusaste 1.

### Melitta® PRO AQUA filterpadrun

Melitta® PRO AQUA filterpadrun filtreerib veest välja katlakivi ja muud kahjulikud ained. Veefiltrit tuleb vahetada iga 2 kuu järel, kuid mitte hiljem, kui ekraanile kuvatakse . Veefiltrit saab osta spetsialiseeritud kauplusest.

## Veefiltriga paigaldamine

Kogu vahetustoimingu ajal vilgub .

- Asetage veefilter enne paigaldamist mõneks minutiks joogiveega täidetud klaasi.
  - Lülitage seade välja.
  - Vajutage nuppe  ja  u 3 sekundit, vabastage.  kuvatakse ekraanile.
  - Tühjendage tilkumisalus ja paigaldage.  põleb.
  - Tõmmake veemahuti 6 ülespoole seadmest välja.
  - Tühjendage veemahuti.
  - Keerake veefilter veemahuti põhjas oleva keerme külge.
  - Täitke veemahuti kuni max-märgistuseni värske joogiveega.
  - Paigaldage veemahuti seadmesse.
  - Vajutage nuppu . Seade teostab automaatse loputamise. Pärast loputamist on seade käitusvalmis, vee karedus on seadistatud karedusastmele 1.
  - Tühjendage tilkumisalus ja paigaldage.
- Pärast veefiltriga paigaldamist võib vesi esimese loputamise juures olla hägune, kuna filtri seest eraldub liigne aktiivsüsi. Pärast seda on vesi uuesti selge.

## Vee kareduse seadistamine

Seadmega on kaasas testriba vee kareduse määramiseks.

- Tehke testriba abil kindlaks joogivee karedus.
- Lülitage seade sisse.
- Vajutage nuppe  ja  üheaegselt kauem kui 2 sekundit.  vilgub kiiresti.
- Vee kareduse seadistamise menüü kuvamiseks vajutage nuppu .
-  põleb.
- Seadistage kindlakstehtud vee karedus nupu  vajutamise teel. Valitud vee karedust kuvatakse kohvioa sümbolite abil .

| Vee karedus                                                                                      | °dH   | °e    | °fH   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:              | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:              | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:              | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: <br>vilguvad | > 20  | > 25  | > 36  |

- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

## Hooldus ja puhastamine

### HOIATUS

#### Võrgupingest tulenev elektrilöögi oht!

- Eemaldage enne puhastamist võrgupistik pistikupesast.
- Ärge asetage seadet mitte kunagi vette.
- Ärge kasutage aurupesurit.

#### Igapäevane puhastamine

- Pühkige seade väljastpoolt tavalise nõudepesuvahendiga niisutatud pehme lapiga puhtaks.
- Tühjendage tilkumisalus.
- Tühjendage kohvipaksumahuti.

#### Keetmisüksuse puhastamine

Keetmisüksust soovitatakse puhastada kord nädalas.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake kate **11** paremale poole ära.
- Vajutage punast nuppu keetmisüksuse käepideme peal (joonis **B**, **1**) ja hoidke vajutatult.
- Keerake käepidet päripäeva kuni tõkiseni.
- Tõmmake keetmisüksus käepidemest hoides välja.
- Loputage keetmisüksust hoolikalt igast küljest. Piirkond joonisel **D** (nool) peab olema kohvijääkidest puhas.
- Laske keetmisüksusel kuivaks tilkuda.
- Eemaldage seadme seest kohvijäägid.
- Paigaldage keetmisüksus seadmesse, vajutage punast nuppu (joonis **B**, **1**) ja hoidke vajutatult, keerake käepidet vastupäeva kuni tõkiseni.
- Paigaldage kate ja fikseerige.

## Integreeritud puhastusprogramm

Integreeritud puhastusprogramm (kestus umbes 15 minutit) eemaldab sadestised ja kohviõli jäägid, mida ei ole võimalik käsitsi eemaldada. Kogu toimingu ajal vilgub puhastamise sümbol .

Puhastusprogramm tuleks läbi viia iga 2 kuu järel või iga 200 tassi kohvi keetmist, kuid mitte hiljem, kui  põleb.

- Puhastage enne puhastusprogrammi käivitamist keetmisüksus ja siseruum ("Keetmisüksuse puhastamine", lehekülg 179).

Kasutage ainult Melitta® PERFECT CLEAN puhastustablette.

- Lülitage seade välja.
- Täitke veemahuti kuni max-märgistuseni joogiveega.
- Paigaldage veemahuti.
- Vajutage nuppe  ja  üheaegselt umbes 3 sekundit.  vilgub,  põleb.
- Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti.
- Paigaldage tilkumisalus ilma kohvipaksumahutita.
- Asetage kohvipaksumahuti väljastusdüüsi 2 alla.

**Puhastusüksik 1** ():

Viiakse läbi kaks loputustsüklit. Kui  põleb, siis toimige järgnevalt:

- Eemaldage keetmisüksus.
- Asetage puhastustablett keetmisüksuse sisse (joonis C).
- Paigaldage keetmisüksus.

**Puhastusüksik 2** ():

Kui  põleb, siis toimige järgnevalt:

- Täitke veemahuti kuni max-märgistuseni joogiveega.
- Nihutage väljastusdüüs 2 täiesti alla.
- Puhastusprogrammi jätkamiseks vajutage nuppu  (kestus umbes 5 minutit).

**Puhastusüksik 3** ():

Kui  põleb, siis toimige järgnevalt:

- Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti.
- Paigaldage tilkumisalus ilma kohvipaksumahutita.
- Asetage kohvipaksumahuti väljastusdüüsi 2 alla.

**Puhastusüksik 4** (, keskmine uba vilgub):

- Puhastusprogrammi jätkatakse ja see kestab umbes 5 minutit.

Kui  põleb, siis toimige järgnevalt:

- Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti ja paigaldage tavalisel viisil seadmesse.

Puhastusprogramm on lõpetatud.

## Integreeritud katlakivi eemaldusprogramm

### HOIATUS

#### Katlakivi eemaldusvahendist tulenevate nahaärrituste oht!

- Järgige katlakivi eemaldusvahendi pakendil toodud ohutusjuhiseid ja andmeid koguste kohta.

Integreeritud katlakivieemaldusprogramm (kestus umbes 30 minutit) eemaldab seadme seest katlakivi jäägid. Kogu toimingu ajal vilgub katlakivi eemaldamise sümbol .

Katlakivi eemaldusprogramm tuleks läbi viia iga 3 kuu järel, kuid mitte hiljem, kui  süttib ("Vee kareduse seadistamine", lehekülj 179).

Kasutage ainult vahendit Melitta® ANTI CALC.

- Lülitage seade välja.
- Vajadusel eemaldage veefilter ("Vee karedus ja -filter", lehekülj 178).
- Vajutage nuppe  ja  üheaegselt umbes 3 sekundit.  vilgub,  põleb.

**Katlakivi eemalduse 1. faas:** ():

- Tühjendage tilkumisalus ja paigaldage uuesti.  põleb.
- Tühjendage veemahuti täielikult.
- Lisage katlakivi eemaldusvahendit veemahutisse vastavalt pakendil toodud juhistele.
- Paigaldage veemahuti.
- Katlakivi eemaldusprogrammi käivitamiseks vajutage nuppu , (kestus umbes 15 minutit).

**Katlakivi eemalduse 2. faas:** ():

Kui  põleb, siis toimige järgnevalt:

- Tühjendage tilkumisalus ja paigaldage uuesti.  põleb.
- Eemaldage veemahuti ja loputage hoolikalt.
- Täitke veemahuti kuni max-märgistuseni joogiveega.
- Paigaldage veemahuti.
- Katlakivieemaldusprogrammi jätkamiseks vajutage nuppu  (kestus umbes 5 minutit).

**Katlakivi eemalduse 3. faas:** ():

Kui  põleb, siis toimige järgnevalt:

- Tühjendage tilkumisalus ja paigaldage uuesti. Kui  põleb, siis on katlakivi eemaldusprogramm lõpetatud.
- Vajadusel paigaldage veefilter ("Vee karedus ja -filter", lehekülj 178).

## Täiendavad seadistused

### Energiasäästurežiim

Seade lülitub pärast viimast toimingut automaatselt (seadistusest sõltuvalt) energiasäästurežiimi. Tehasepoolselt on seade seadistatud ajale 5 minutit .

- Lülitage seade sisse.
- Vajutage nuppe  ja  üheaegselt, kuni  vilgub.
- Vajutage nuppu  kaks korda.  põleb.
- Vajutage nuppu , kuni üks neljast ajast on seadistatud. Aega kuvatakse kohviubade abil ekraanil 9.

| Näit     | Aeg                          |
|----------|------------------------------|
|          | 5 minutit<br>(tehaseadistus) |
|          | 15 minutit                   |
|          | 30 minutit                   |
| vilguvad | väljas                       |

- Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu .

### Auto-OFF-funktsioon

Seade lülitub pärast viimast toimingut automaatselt välja (seadistusest sõltuvalt). Tehasepoolselt on seade seadistatud ajale 30 minutit .

- Lülitage seade sisse.
- Vajutage nuppe ja üheaegselt, kuni vilgub.
- Vajutage nuppu kolm korda. põleb.
- Vajutage nuppu , kuni üks neljast väljalülitusajast on seadistatud. Aega kuvatakse kohviubade abil ekraanil 9.

| Näit     | Aeg                           |
|----------|-------------------------------|
|          | 30 minutit<br>(tehaseadistus) |
|          | 2 tundi                       |
|          | 4 tundi                       |
| vilguvad | 8 tundi                       |

- Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu .

### Keetmistemperatuur

Tehasepoolselt on keetmistemperatuur seadistatud astmele 2 (keskmine ).

- Lülitage seade sisse.
- Vajutage nuppe ja üheaegselt, kuni vilgub.
- Vajutage nuppu neli korda. põleb.
- Vajutage nuppu , kuni üks kolmest keetmistemperatuurist on seadistatud. Temperatuuri näidatakse kohviubade abil ekraanil 9 ( = madal kuni = kõrge).
- Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu .

### Jahvatusastme seadistamine

Jahvatusaste seadistati enne seadme tarnimist. Selle tõttu soovitame jahvatusastet reguleerida alles umbes 1000 kohviväljastuse järel (umbes 1 aasta möödudes).

Seadistage jahvatusaste vahetult pärast kohvi väljastamise käivitamist ja ainult **sellesl ajal**, kui veski töötab.

- Tõmmake kate 11 paremale poole ära.
- cKäivitage kohvi väljastamine.
- Seadke hoob (joonis E) soovitud asendisse (vasak = peen kuni parem = jäme).
- Paigaldage kate ja pöörake vasakule, kuni see fikseerub.



## Transport, ladustamine ja jäätmekäitlus

### Auru väljalaskmine

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul või seda transporditakse, siis tuleb seadmest aur välja lasta. Selliselt on seade külmumiskahjustuste vastu kaitstud.

- Vajadusel eemaldage veefilter ("Vee karedus ja -filter", lehekülg 178) ja hoidke joogiveega täidetud klaasis külmas kohas.
- Lülitage seade sisse.
- Vajutage nuppe  ja  üheaegselt umbes 2 sekundit.  vilgub, siis põleb .
- Tõmmake veemahuti 6 ülespoole seadmest välja.
- Tühjendage veemahuti.
- Vajutage nuppu . Seadmest lastakse aur välja ja seade lülitatakse seejärel välja.
- Paigaldage veemahuti seadmesse.

### Transportimine

- Laske seadmest aur välja.
- Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti ja puhastage.
- Tühjendage veemahuti ja oamahuti. Imege sügaval olevad oad välja.
- "Keetmisüksuse puhastamine", lehekülg 179.
- Transportige seadet võimaluse korral originaalpakendis jäiga isolatsioonvahtplasti sees.

### Jäätmekäitlus

See seade on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi 2002/96/EÜ (waste electrical and electronic equipment WEEE) kohaselt märgistatud. See direktiiv määrab kindlaks Euroopa Liidus kehtivad vanaseadmete tagasivõtmise ja jäätmekäitluse raamistiku. Pöörduge kehtivate jäätmekäitlusviiside kohta teabe saamiseks spetsialiseeritud müügiesindaja poole.

| Tõrgete kõrvaldamine                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tõrge                                                                                                                                                                                                                                  | Põhjus                                                    | Meetmed                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohvi tuleb masinast ainult tiikhaaval.                                                                                                                                                                                                | Jahvatusaste liiga peen.                                  | Seadke jahvatusaste jämedamaks. Puhastage keetmisüksus. Vajadusel viige läbi katlakivi eemaldamise või puhastusprogramm.                                                                                                               |
| Masin ei valmista kohvi.                                                                                                                                                                                                               | Veemahuti ei ole täidetud või ei ole õigesti paigaldatud. | Täitke veemahuti ja jälgige õiget paigaldust.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Keetmisüksus ummistunud.                                  | Puhastage keetmisüksus.                                                                                                                                                                                                                |
| Veski ei jahvata.                                                                                                                                                                                                                      | Oad ei kuku veskisse.                                     | Koputage kergelt vastu veskit.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Võõrkeha veskis.                                          | Võtke ühendust klienditoega.                                                                                                                                                                                                           |
| Valju müra veskis.                                                                                                                                                                                                                     | Võõrkeha veskis.                                          | Võtke ühendust klienditoega.                                                                                                                                                                                                           |
| Kohviolet sümboolid  vilguvad, kuigi oamahuti on täidetud.                                                                                            | Keetmiskambris ei ole piisavalt jahvatatud ube.           | Vajutage ühe tassi väljastamise  või kahe tassi väljastamise  nuppe. |
| Seade kuvab "Vesi puudub", kuigi veepaak on täidetud. Ekraanil põleb  .                                                                               | Ujuk on blokeeritud.                                      | Kontrollige ujuki asendit veepaagis, eemaldage vesi ja loputage paaki ettevaatlikult.                                                                                                                                                  |
| Ekraanil põleb  .                                                                                                                                     | Õhk on seadme sees torustikes.                            | Vajadusel täitke veemahuti ja vajutage kohvi kanguse nuppu  . Seadet õhutatakse.                                                                     |
| Puhastus- või katlakivi eemaldusprotsess katkestati.                                                                                                                                                                                   | Elektritoide katkestati, nt elektrikatkestuse tõttu.      | Seade läbib iseseisvalt loputusprogrammi. Järgige siin seadme juhiseid.                                                                                                                                                                |
| Keetmisüksust ei saa peale eemaldamist enam paigaldada.                                                                                                                                                                                | Keetmisüksus ei ole nõuetekohaselt riivistatud.           | Kontrollige, kas keetmisüksuse riivistuse käepide on nõuetekohaselt fikseeritud.                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Ajam ei ole õiges asendis.                                | Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Vajutage siis ühe- või kahe tassi väljastamise nuppe üheaegselt kauem kui 2 sekundit. Ajam liigub asendisse. Seejärel paigaldage keetmisüksus uuesti ja kontrollige nõuetekohast riivistust.     |
| Puhastamise sümbol  ja valmisoleku sümbol  vilguvad vaheldumisi. | Keetmisüksus puudub või ei ole õigesti paigaldatud.       | Paigaldage keetmisüksus õigesti ja riivistage.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Keetmiskamber on ületäitunud.                             | Lülitage seade sees-/väljas-nupuga  välja ja uuesti sisse (vajadusel korra), kuni kuvatakse valmisolekurežiim.                                      |
| Kõikide käsitsusnuppude pidev vilkumine.                                                                                                                                                                                               | Süsteemiviga                                              | Lülitage seade sees-/väljas-nupuga  välja ja sisse, ebaõnnestumisel saatke seade teenindusse.                                                       |

## Tehnilised andmed

| Tehnilised andmed      |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Talituspinge           | 220-240 V, 50/60 Hz             |
| Võimsustarve           | maksimaalselt 1450 W            |
| Pumbarõhk              | maksimaalselt 15 baari          |
| Mõõtmed                |                                 |
| Laius                  | 200 mm                          |
| Sügavus                | 455 mm                          |
| Kõrgus                 | 325 mm                          |
| Maht                   |                                 |
| Oamahuti               | 125 g                           |
| Veepaak                | 1,2 l                           |
| Kaal (tühi)            | 8,0 kg                          |
| Ümbritsevad tingimused |                                 |
| Temperatuur            | 10 °C kuni 32 °C                |
| Relatiivne õhuniiskus  | 30 % kuni 80 % (ei kondenseeru) |

## Seadme lähtestamine tehaseseadistustele

Teil on võimalik lähtestada seade tehaseseadistustele.

**Eeldus:** Seade on käitusvalmis.

- Vajutage sees-/väljas-nuppu  ja täiendavalt kohvi kanguse nuppu  kauem kui 2 sekundit.

→ Seade on lähtestatud tehaseseadistustele.

## Ülevaade tehaseseadistustest

| Tehaseseadistused           |            |
|-----------------------------|------------|
| Keetmistemperatuur          | keskmine   |
| Vee karedus                 | väga kare  |
| Auto OFF-funktsiooni taimer | 30 minutit |
| Energiasäästurežiimi taimer | 5 minutit  |

## Drošības norādījumi

**Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties atbilstoši tai.**

**Ierīce ir paredzēta kafijas dzērienu pagatavošanai no kafijas pupiņām.**

**Ierīce ir paredzēta izmantošanai privātās mājāsaimniecībās.**

**Jebkura cita izmantošana tiek uzskatīta par noteikumiem neatbilstošu un var izraisīt savainojumus personām un bojājumus.**



**Ierīce atbilst spēkā esošajām Eiropas direktīvām.**

**Ierīce ir izgatavota saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām. Tomēr ir atlikušie riski.**

**Lai izvairītos no apdraudējumiem, noteikti ievērojiet drošības norādījumus.**

**Par bojājumiem, kas radušies drošības norādījumu neievērošanas dēļ, Melitta neuzņemas nekādu atbildību.**



## BRĪDINĀJUMS

### **Elektrošoka apdraudējums!**

Ja ierīce vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāti, rodas apdraudējums dzīvībai ar strāvas triecienu.

Lai izvairītos no elektrošoka apdraudējumiem:

- ▶ Neizmantojiet bojātu elektrotīkla pieslēguma vadu.
- ▶ Bojātu elektrotīkla pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā klientu serviss vai līdzīgi kvalificēts speciālists.
- ▶ Nekad neatveriet cieši pieskrūvētos ierīces korpusa pārsegus.
- ▶ Izmantojiet ierīci tikai tad, ja tā ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
- ▶ Bojātu ierīci drīkst labot tikai pilnvarotā servisā. Nekad nelabojiet ierīci saviem spēkiem.
- ▶ Nepārveidojiet ierīci, tās detaļas vai piederumus.
- ▶ Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- ▶ Neļaujiet elektrotīkla pieslēguma vadam nonākt saskarē ar ūdeni.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS

### Apdedzināšanās un applaucēšanās risks!

Izplūstoši šķidrums un tvaiki var būt ļoti karsti. Ierīces daļas arī kļūst ļoti karstas.

Lai izvairītos no applaucēšanās un apdedzināšanās:

- ▶ Izvairieties no izplūstošo šķidrumu un tvaiku saskares ar ādu.
- ▶ Darba laikā nepieskarieties sprauslām pie izplūdes.

### Vispārīga drošība

Lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem:

- ▶ Nekad nedarbiniet ierīci skapī vai līdzīgā vietā.
- ▶ Darba laikā nekad nepieskarieties ierīces iekšienē.
- ▶ Glabājiet ierīci un tās elektrotīkla pieslēguma vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- ▶ Šo ierīci var lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensoriskām vai mentālām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un saprot no lietošanas izrietošos apdraudējumus.
- ▶ Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi, ko veic lietotājs, nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem. Bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem, tīrīšanas un apkopes laikā ir jāuzrauga.
- ▶ Atvienojiet ierīci no elektrības padeves, ja tā ilgāku laiku netiek uzraudzīta.
- ▶ Nedarbiniet ierīci augstumā virs 2000 m.

- ▶ Ierīces un tās detaļu tīrīšanas laikā ievērojiet attiecīgās nodaļas norādes ("Kopšana un tīrīšana", 191 lpp).

### Īsumā

#### Attēls A

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pilienu paplāte ar tasītes paliktņi un atlikumu tvertne, kā arī pilnas pilienu paplātes indikators       |
| 2  | Izplūde ar regulējamu augstumu                                                                           |
| 3  | Kafijas daudzuma regulators                                                                              |
| 4  | Taustiņš vienas tasītes pagatavošanai ☐                                                                  |
| 5  | Taustiņš divu tasīšu pagatavošanai ☐                                                                     |
| 6  | Ūdens tvertne                                                                                            |
| 7  | Pupiņu tvertne                                                                                           |
| 8  | Kafijas stipruma taustiņš ☐                                                                              |
| 9  | Displejs                                                                                                 |
| 10 | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ①                                                                       |
| 11 | Labās puses pārsegs (noņemams, aiz tā malšanas pakāpes regulēšana, vārīšanas elements un datu plāksnīte) |

## Displejs

|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mirdz | Ierīce ir gatava darbam                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Mirgo | Ierīce uzsilda vai notiek kafijas pagatavošana                                                                                                                                                                      |
|    | Mirdz | Nomainiet Melitta® PRO AQUA filtra patronu                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Mirgo | Darbojas filtra nomainīšana                                                                                                                                                                                         |
|    | Mirdz | Uzpildiet ūdens tvertni                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Mirgo | Ievietojiet ūdens tvertni                                                                                                                                                                                           |
|    | Mirdz | Iztukšojiet pilienu paplāti un atlikumu tvertni                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Mirgo | Ievietojiet pilienu paplāti un atlikumu tvertni                                                                                                                                                                     |
|    | Mirdz | 1 pupiņa: vāja<br>2 pupiņas: normāla<br>3 pupiņas: stipra                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Mirgo | Uzpildiet pupiņu tvertni, mirgošana apstājas nākamās kafijas pagatavošanas reizē                                                                                                                                    |
|    | Mirdz | Iztīriet ierīci                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Mirgo | Darbojas integrētā tīrīšanas programma                                                                                                                                                                              |
|  | Mirdz | Atkalņojiet ierīci                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Mirgo | Darbojas integrētā atkalņošanas programma                                                                                                                                                                           |
|  | Mirdz | Sistēma ir gaiss.<br>Ja nepieciešams, piepildiet ūdens tvertni un nospiediet kafijas stipruma taustiņu  . Ierīce tiek atgaisota. |

## Pirms pirmās lietošanas reizes

### Vispārīgas norādes

- Izmantojiet tikai tīru ūdeni bez ogļskābās gāzes.
- Izmantotā ūdens cietību pārbaudiet ar pievienoto testa sloksnīti un iestatiet ūdens cietību ("Ūdens cietība un filtrs", 190 lpp.).
- Ja vēlaties izmantot ūdens filtru, ievietojiet to tikai pēc pirmās lietošanas reizes.

### Norāde par pirmo lietošanas reizi

Pirmajā lietošanas reizē ierīce ir jāatgaiso. Ierīci drīkst ieslēgt tikai ar pilnībā piepildītu ūdens tvertni.

- Trauku novietojiet zem izplūdes **2**.
- Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīci. Displejā mirdz .
- Nospiediet taustiņu . Sistēmā tiek sūkņēts ūdens.
- Ierīce ir darba gatavībā, ja displejā **9** mirdz .
- Pēc pirmās lietošanas reizes vajadzības gadījumā ievietojiet Melitta® PRO AQUA filtra patronu (skatīt 190. lpp.).

## Ierīces lietošanas sākšana

### Lietošanas sākšana



#### BRĪDINĀJUMS

**Ugunsgrēka risks un strāvas trieciena risks nepareiza tīkla sprieguma, nepareizu vai bojātu pieslēgumu un elektrotīkla pieslēguma vadu dēļ!**

- Pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces datu plāksnītē. Datu plāksnīte atrodas ierīces labajā pusē aiz pārsega (attēls **A**, **11**).
  - Pārliecinieties, ka kontaktligzda atbilst spēkā esošajiem standartiem par elektrisko drošību. Šaubu gadījumā sazinieties ar elektriķi.
  - Nekad neizmantojiet bojātu elektrotīkla pieslēguma vadu (bojāta izolācija, kaili vadi).
- 
- Ierīci novietojiet uz stabilas, sausas un līdzenas virsmas ar pietiekamu brīvu vietu sānos (vismaz 10 cm).
  - Elektrotīkla pieslēguma vadu ievietojiet atbilstošā kontaktligzdā.
  - Noņemiet pupiņu tvertnes **7** vāku.
  - Pupiņu tvertni uzpildiet ar piemērotām kafijas pupiņām.
  - Uzlieciet atpakaļ vāku.
  - Paceliet ūdens tvertnes **6** vāku un izvelciet ūdens tvertni no ierīces virzienā uz augšu.
  - Ūdens tvertni uzpildiet ar svaigu krāna ūdeni, maksimāli līdz maks. atzīmei.

- Ierīcē ievietojiet ūdens tvertni.
- Trauku novietojiet zem izplūdes **2**.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **①**, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Vajadzības gadījumā ierīce veic automātisku skalošanu.

### Pagatavošana

- Ūdens tvertni katru dienu uzpildiet ar svaigu ūdeni. Ierīces darbībai ūdens tvertnē vienmēr ir jābūt pietiekamam ūdens daudzumam.
- Ieteicams pupiņu tvertnē iepildīt espresso vai kafijas automātiem paredzētos pupiņu maisījumus. Neizmantojiet maltas, glazētas, karamelizētas vai citādi ar cukuru saturošām papildvielām apstrādātas kafijas pupiņas.

### Pagatavošanas daudzuma un stipruma iestatīšana

- Pagrieziet kafijas daudzuma regulatoru **3**, lai vienmērīgi iestatītu pagatavošanas daudzumu. Regulators līdz galam pa kreisi = 30 ml uz tasi  
Regulators līdz galam pa labi = 220 ml uz tasi
- Taustiņu **②** spiediet tik ilgi, līdz ir iestatīts vēlamais stiprums. Stiprums tiek parādīts ar pupiņām displejā **9** (no = vāja līdz = stipra).

## Kafijas vai espresso pagatavošana

Var pagatavot vienu vai vienlaicīgi divas tasītes.

- Ieslēdziet ierīci.
- Zem izplūdes novietojiet vienu vai divas tasītes.
- *Vienas tasītes pagatavošana*: nospiediet taustiņu vienas tasītes pagatavošanai  vai
- *Divu tasīšu pagatavošana*: nospiediet taustiņu divu tasīšu pagatavošanai .
- Atkārtoti nospiediet attiecīgo taustiņu, lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu.

## Ūdens cietība un filtrs

Pareizs ūdens cietības iestatījums ir svarīgs, lai ierīce laicīgi parādītu, ja tā ir jāatkalķo. Rūpnīcā ūdens cietība ir iestatīta uz 4.

Pēc Melitta® PRO AQUA filtra patronas ievietošanas cietības pakāpe automātiski tiek iestatīta uz 1.

### Melitta® PRO AQUA filtra patrona

Melitta® PRO AQUA filtra patrona no ūdens izfiltrē kaļķi un citas kaitīgās vielas. Ūdens filtrs ir jāmaina reizi 2 mēnešos, tomēr ne vēlāk kā tad, kad displejā redzams . Ūdens filtru var iegādāties specializētā veikalā.

## Ūdens filtra ievietošana

Visu nomaņas laiku mirgo .

- Pirms ievietošanas ūdens filtru dažas minūtes ievietojiet glāzē ar krāna ūdeni.
- Izslēdziet ierīci.
- Apm. 3 sekundes spiediet taustiņus  un , atlaidiet. Displejā parādās .
- Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet. Mirdz .
- Ūdens tvertni **6** virzienā uz augšu izvelciet no ierīces.
- Iztukšojiet ūdens tvertni.
- Ūdens filtru ieskrūvējiet vītņē ūdens tvertnes pamatnē.
- Ūdens tvertni uzpildiet ar svaigu krāna ūdeni līdz maks. atzīmei.
- Ierīcē ievietojiet ūdens tvertni.
- Nospiediet taustiņu . Ierīce veic automātisku skalošanu. Pēc skalošanas beigām ierīce ir darba gatavībā, ūdens cietība ir iestatīta uz cietības pakāpi 1.
- Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet.

Pēc ūdens filtra ievietošanas ūdens pirmās skalošanas laikā var būt duļķains, jo no filtra tiek izskaloti aktīvās ogles pārpalikumi. Pēc tam ūdens atkal ir dzidrs.



## Ūdens cietības iestatīšana

Ierīcei ir pievienota testa sloksnīte ūdens cietības noteikšanai.

- Ar testa sloksnīti nosakiet ūdens cietību krāna ūdenim.
- Ieslēdziet ierīci.
- Vienlaikus ilgāk par 2 sekundēm spiediet taustiņus  un .  ātri mirgo.
- Nospiediet taustiņu , lai skatītu ūdens cietības iestatīšanas izvēlni. Mirdz .
- Noteikto ūdens cietību iestatiet, spiežot taustiņu . Izvēlēta ūdens cietība tiek parādīta ar pupiņu simbolu .

| Ūdens cietība                                                                                                                                                                                                                                                  | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:                                                                                                                                                                            | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:                                                                                           | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:    mirgo | >20   | >25   | >36   |

- Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu izvēli.

## Kopšana un tīrīšana



### BRĪDINĀJUMS

#### Elektrošoka apdraudējums no tīkla sprieguma!

- Pirms tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Neizmantojiet tvaika tīrītāju.

### Ikdienas tīrīšana

- Ierīci no ārpuses notīriet ar mīkstu, samitrinātu lupatiņu un parastu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Iztukšojiet pilienu paplāti.
- Iztukšojiet atlikumu tvertni.

### Vārīšanas elementa tīrīšana

Ir ieteicams vārīšanas elementu tīrīt katru nedēļu.

- Izslēdziet ierīci.
- Pārsegu **11** novelciet virzienā pa labi.
- Uz vārīšanas elementa roktura (attēls **B, 1**) nospiediet un turiet nospiešu sarkano pogu.
- Rokturi pagrieziet līdz galam pulksteņrādītāja virzienā.
- Vārīšanas elementu aiz roktura izvelciet no ierīces.
- Vārīšanas elementu no visām pusēm kārtīgi noskalojiet arī tīru ūdeni. Zonai attēlā **D** (bultiņa) ir jābūt tīrai no kafijas atlikumiem.
- Ļaujiet vārīšanas elementam notecēt.
- No ierīces iztīriet kafijas atlikumus.
- Vārīšanas elementu ievietojiet ierīcē, nospiediet sarkano pogu (attēls **B, 1**) un turiet nospiešu, un rokturi pagrieziet līdz galam pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- Ievietojiet pārsegu, līdz tas nokļūst vietā.

## Integrētā tīrīšanas programma

Integrētā tīrīšanas programma (darbojas apmēram 15 minūtes) notīra atlikumus un kafijas eļļas atlikumus, kurus nevar notīrīt ar rokām. Visa procesa laikā mirgo tīrīšanas simbols .

Tīrīšanas programma ir jāaktivizē reizi 2 mēnešos vai pēc 200 pagatavotām tasītēm, tomēr ne vēlāk kā tad, kad mirdz .

- Pirms tīrīšanas programmas palaides notīriet vārīšanas mezglu un iekšpusi ("Vārīšanas elementa tīrīšana", 191 lpp).

Izmantojiet tikai Melitta®

PERFECT CLEAN tīrīšanas tabletes.

- Izslēdziet ierīci.
- Ūdens tvertni uzpildiet ar krāna ūdeni līdz maks. atzīmei.
- Ievietojiet ūdens tvertni.
- Vienlaikus apmēram 3 sekundes spiediet taustiņus  un .  mirgo,  mirdz.
- Iztukšojiet pilienu paplāti un atlikumu tvertni.
- Ievietojiet pilienu paplāti bez atlikumu tvertnes.
- Zem izplūdes 2 novietojiet atlikumu tvertni.

### 1. tīrīšanas fāze ():

Tiek veiktas divas skalošanas.

Ja mirdz , rīkojieties šādi:

- Izņemiet vārīšanas elementu.
- Vārīšanas elementā ievietojiet tīrīšanas stieni (attēls C).
- Ievietojiet vārīšanas elementu.

### 2. tīrīšanas fāze ():

Ja mirdz , rīkojieties šādi:

- Ūdens tvertni uzpildiet ar krāna ūdeni līdz maks. atzīmei.
- Izplūdi 2 pabīdiet līdz galam uz leju.
- Nospiediet taustiņu , lai turpinātu tīrīšanas programmu (ilgst apmēram 5 minūtes).

### 3. tīrīšanas fāze ():

Ja mirdz , rīkojieties šādi:

- Iztukšojiet pilienu paplāti un atlikumu tvertni.
- Ievietojiet pilienu paplāti bez atlikumu tvertnes.
- Zem izplūdes 2 novietojiet atlikumu tvertni.

### 4. tīrīšanas fāze (), mirgo vidējā pupiņa):

- Tīrīšanas programma tiek atkal turpināta un ilgst apmēram 5 minūtes.

Ja mirdz , rīkojieties šādi:

- Iztukšojiet pilienu paplāti un atlikumu tvertni un normāli ievietojiet ierīcē.

Tīrīšanas programma ir pabeigta.

## Integrētā atkalķošanas programma

### BRĪDINĀJUMS

#### Atkalķotāja izraisīts ādas kairinājuma risks!

- Ievērojiet drošības norādījumus un daudzuma norādes uz atkalķotāja iepakojuma.

Integrētā atkalķošanas programma (ilgst apmēram 30 minūtes) notīra kažka nogulsnes ierīces iekšpusē. Visa procesa laikā mirgo atkalķošanas simbols .

Atkalķošanas programma ir jāveic ik pēc 3 mēnešiem, tomēr ne vēlāk kā tad, kad iemirdzas  ("Ūdens cietības iestatīšana", 191 lpp).

Izmantojiet tikai Melitta® ANTI CALC.

- Izslēdziet ierīci.
- Vajadzības gadījumā izņemiet ūdens filtru ("Ūdens cietība un filtrs", 190 lpp).
- Vienlaikus apmēram 3 sekundes spiediet taustiņus  un .  mirgo,  mirdz.

#### 1. atkalķošanas fāze ():

- Iztukšojiet pilienu paplāti un atkal ievietojiet. Mirdz .
- Pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni.
- Ūdens tvertnē atbilstoši norādēm uz iepakojuma ielejiet atkalķošanas līdzekli.
- Ievietojiet ūdens tvertni.
- Nospiediet taustiņu , lai palaistu atkalķošanas programmu (ilgst apmēram 15 minūtes).

#### 2. atkalķošanas fāze ():

Ja mirdz , rīkojieties šādi:

- Iztukšojiet pilienu paplāti un atkal ievietojiet. Mirdz .
- Izņemiet ūdens tvertni un kārtīgi izskalojiet.
- Ūdens tvertni uzpildiet ar krāna ūdeni līdz maks. atzīmei.
- Ievietojiet ūdens tvertni.
- Nospiediet taustiņu , lai turpinātu atkalķošanas programmu (ilgst apmēram 5 minūtes).

#### 3. atkalķošanas fāze ():

Ja mirdz , rīkojieties šādi:

- Iztukšojiet pilienu paplāti un atkal ievietojiet. Ja mirdz , atkalķošanas programma ir beigusies.
- Vajadzības gadījumā ievietojiet ūdens filtru ("Ūdens cietība un filtrs", 190 lpp).

## Citi iestatījumi

### Enerģijas taupīšanas režīms

Ierīce pēc pēdējās darbības automātiski pārslēdzas (atkarībā no iestatījuma) enerģijas taupīšanas režīmā. Rūpnīcā ierīce ir iestatīta uz 5 minūtēm.

- Ieslēdziet ierīci.
- Vienlaikus spiediet taustiņus  un , līdz mirgo .
- Divas reizes nospiediet taustiņu . Mirdz .
- Taustiņu  spiediet tik ilgi, līdz ir iestatīts viens no četriem laikiem. Laiks tiek parādīts ar pupiņām displejā 9.

| Indikators | Laiks                               |
|------------|-------------------------------------|
|            | 5 minūtes<br>(rūpnīcas iestatījums) |
|            | 15 minūtes                          |
|            | 30 minūtes                          |
| Mirgo      | Izslēgts                            |

- Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu iestatījumu.

### Automātiskas izslēgšanas funkcija

Ierīce pēc pēdējās darbības automātiski izslēdzas (atkarībā no iestatījuma). Rūpnīcā ierīce ir iestatīta uz 30 minūtēm.

- Ieslēdziet ierīci.
- Vienlaikus spiediet taustiņus un , līdz mirgo .
- Trīs reizes nospiediet . Mirdz .
- Taustiņu spiediet tik ilgi, līdz ir iestatīts viens no četriem izslēgšanas laikiem. Laiks tiek parādīts ar pupiņām displejā 9.

| Indikators | Laiks                                |
|------------|--------------------------------------|
|            | 30 minūtes<br>(rūpnīcas iestatījums) |
|            | 2 stundas                            |
|            | 4 stundas                            |
| Mirgo      | 8 stundas                            |

- Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu iestatījumu.

### Pagatavošanas temperatūra

Rūpnīcā pagatavošanas temperatūra ir iestatīta uz 2. pakāpi (vidēja ).

- Ieslēdziet ierīci.
- Vienlaikus spiediet taustiņus un , līdz mirgo .
- Četras reizes nospiediet taustiņu . Mirdz .
- Taustiņu spiediet tik ilgi, līdz ir iestatīta viena no trīs pagatavošanas temperatūrām. Temperatūra displejā 9 tiek parādīta ar pupiņām (no = zema līdz = augsta).
- Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu iestatījumu.

### Maluma pakāpes iestatīšana

Maluma pakāpe ir iestatīta pirms piegādes. Tādēļ mēs iesakām maluma pakāpi pierēgulēt tikai apmēram pēc 1000 kafijas pagatavošanas reizēm (apmēram pēc 1 gada).

Maluma pakāpi iestatiet pēc kafijas pagatavošanas sākuma un tikai, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.

- Pārsegu 11 novelciet virzienā pa labi.
- Sāciet kafijas pagatavošanu.
- Svīru (attēls E) novietojiet vēlamajā pozīcijā (pa kreisi = smalka, pa labi = rupja).
- Ievietojiet pārsegu un pagrieziet pa kreisi, līdz tas nofiksējas.

## Transportēšana, uzglabāšana un utilizēšana

### Iztvaikošana

Ierīcei ir jāveic iztvaikošana, ja tā ilgāku laiku netiek lietota vai tiek transportēta. Tādējādi ierīce tiek pasargāta no sala radītiem bojājumiem.

- Vajadzības gadījumā izņemiet ūdens filtru ("Ūdens cietība un filtrs", 190 lpp) un uzglabāiet vēsā vietā glāzē ar krāna ūdeni.
- Ieslēdziet ierīci.
- Vienlaikus apmēram 2 sekundes spiediet taustiņus  un .  mirgo, pēc tam mirdz .
- Ūdens tvertni **6** virzienā uz augšu izvelciet no ierīces.
- Iztukšojiet ūdens tvertni.
- Nospiediet taustiņu . Ierīce automātiski tiek iztvaikota un pēc tam izslēgta.
- Ierīcē ievietojiet ūdens tvertni.

### Transportēšana

- Iztvaikoji ierīci.
- Iztukšojiet un iztīriet pilienu paplāti un atlikumu tvertni.
- Iztukšojiet ūdens tvertni un pupiņu tvertni. Iesprūdušas pupiņas vajadzības gadījumā izsūciet.
- "Vārīšanas elementa tīrīšana", 191 lpp.
- Ierīci pēc iespējas transportējiet oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot putuplastu.

### Likvidācija

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Savienības Direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Direktīva veido pamatnoteikumus ES spēkā esošai veco iekārtu pieņemšanai un pārstrādei. Par aktuālajiem likvidācijas veidiem interesējieties specializētajos veikalos.

| Traucējumu novēršana                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traucējums                                                                                                                                                                                                                            | Iemesls                                                                     | Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kafija tikai pil.                                                                                                                                                                                                                     | Maluma pakāpe par smalku.                                                   | Maluma pakāpi iestatiet uz rupjāku. Izlīdēt vārīšanas elementu. Iespējams, palaidiet atkalķošanas vai tīrīšanas programmu.                                                                                                                                                          |
| Kafija netek.                                                                                                                                                                                                                         | Ūdens tvertne nav uzpildīta vai nav ievietota pareizi.                      | Uzpildiet ūdens tvertni un pievērsiet uzmanību pareizam novietojumam.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Aizsērējis vārīšanas elements.                                              | Izlīdēt vārīšanas elementu.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dzirnaviņas nemaļ.                                                                                                                                                                                                                    | Pupiņas nekrīt dzirnaviņās.                                                 | Viegli pasitiet pa pupiņu tvertni.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Dzirnaviņās svešķermenis.                                                   | Sazinieties pa palīdzības tālruni.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skaļa skaņa no dzirnaviņām.                                                                                                                                                                                                           | Dzirnaviņās svešķermenis.                                                   | Sazinieties pa palīdzības tālruni.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pupiņu simboli  mirgo, kaut arī pupiņu tvertne ir piepildīta.                                                                                        | Vārīšanas kamerā nav pietiekami daudz maltu pupiņu.                         | Nospiediet taustiņu vienas tasītes pagatavošanai  vai divu tasīšu pagatavošanai  .                                |
| Ierīce rāda "Nav ūdens", kaut arī ūdens tvertne ir piepildīta. Displejā mirdz  .                                                                     | Pludiņš ir bloķēts.                                                         | Pārbaudiet pludiņa stāvokli ūdens tvertnē, izlejiet ūdeni un uzmanīgi pakratiet tvertni.                                                                                                                                                                                            |
| Displejā mirdz  .                                                                                                                                    | Ierīces iekšējos cauruļvados atrodas gaiss.                                 | Vajadzības gadījumā piepildiet ūdens tvertni un nospiediet kafijas stipruma taustiņu  . Ierīce tiek atgaisota.                                                                                     |
| Tīrīšanas vai atkalķošanas process ir pārtraukts.                                                                                                                                                                                     | Ir bijusi pārtraukta strāvas padeve, piem., elektroapgādes pārtraukuma dēļ. | Ierīce patstāvīgi veic skalošanas programmu. Šādā gadījumā ievērojiet ierīces norādījumus.                                                                                                                                                                                          |
| Pēc izņemšanas vairs nav iespējams ievietot vārīšanas elementu.                                                                                                                                                                       | Vārīšanas elements nav pareizi nofiksēts.                                   | Pārbaudiet, vai vārīšanas elementa fiksēšanas rokturis ir pareizi nofiksēts.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Piedziņa nav pareizā pozīcijā.                                              | Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci. Pēc tam vienlaikus ilgāk par 2 sekundēm spiediet taustiņus vienas tasītes pagatavošanai un divu tasīšu pagatavošanai. Piedziņa pārvietojas pozīcijā. Pēc tam atkal ievietojiet vārīšanas elementu un pārbaudiet pareizu fiksācijas pozīciju. |
| Tīrīšanas simbols  un darba gatavības simbols  mirgo pārmaiņus. | Vārīšanas elements nav vai nav ievietots pareizi.                           | Pareizi ievietojiet un nofiksējiet vārīšanas elementu.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Vārīšanas kamera ir pārpildīta.                                             | Ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  ierīci izslēdziet un atkal ieslēdziet (vajadzības gadījumā atkārtojiet), līdz tiek rādīts darba gatavības režīms.                                           |

| Traucējumu novēršana                          |                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traucējums                                    | Iemesls        | Pasākums                                                                                                             |
| Visu vadības taustiņu nepārtraukta mirgošana. | Sistēmas kļūda | Ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⓘ izslēdziet un ieslēdziet, neveiksmes gadījumā nosūtiet ierīci servisam. |

## Tehniskie dati

| Tehniskie dati              |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Darba spriegums             | 220-240 V, 50/60 Hz         |
| Jauda                       | maksimāli 1450 W            |
| Sūkņa spiediens             | maksimāli 15 bāri           |
| Izmēri                      |                             |
| Platums                     | 200 mm                      |
| Dzīlums                     | 455 mm                      |
| Augstums                    | 325 mm                      |
| Tilpums                     |                             |
| Pupiņu tvertne              | 125 g                       |
| Ūdens tvertne               | 1,2 l                       |
| Svars (tukšs)               | 8,0 kg                      |
| Apkārtējās vides nosacījumi |                             |
| Temperatūra                 | 10 °C līdz 32 °C            |
| Relatīvais gaisa mitrums    | 30% dz 80% (nav kondensāta) |

## Ierīces atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Jūs varat atiestatīt ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem.

**Nosacījums:** ierīce ir darba gatavībā.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⓘ un papildus spiediet kafijas stipruma taustiņu ⓘ ilgāk par 2 sekundēm.

→ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

## Rūpnīcas iestatījumu pārskats

| Rūpnīcas iestatījumi                        |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Pagatavošanas temperatūra                   | vidēja     |
| Ūdens cietība                               | ļoti ciets |
| Taimeris automātiskas izslēgšanas funkcijai | 30 minūtes |
| Enerģijas taupīšanas režīma taimeris        | 5 minūtes  |

## Bezpečnostní pokyny

Důkladně si, prosím, přečtěte návod k obsluze a až potom začnete přístroj používat.

Přístroj slouží k přípravě kávových nápojů z kávových zrn.

Přístroj je určený pro použití v domácnosti.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nepříslušné a může vést ke zraněním osob či poškozením majetku.



Přístroj splňuje platné evropské směrnice.

Přístroj byl vyroben s použitím nejnovějších technologií. Přesto existují zbytková nebezpečí.

Abyste zabránili vzniku nebezpečí, musíte dodržovat bezpečnostní pokyny.

Společnost Melitta® nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.

## VÝSTRAHA

### Nebezpečí od elektrického proudu!

Pokud je přístroj nebo síťový kabel poškozen, vzniká nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.

Abyste zabránili nebezpečí způsobenému elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Nepoužívejte poškozený síťový kabel.
- ▶ Poškozený síťový kabel může vyměnit výhradně výrobce, jeho servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ Neotvírejte žádné kryty, které jsou pevně přišroubované k povrchu přístroje.
- ▶ Přístroj používejte pouze tehdy, pokud je v bezvadném technickém stavu.
- ▶ Vadný přístroj může opravit pouze autorizovaná servisní dílna. Nikdy sami přístroj neopravujte.
- ▶ Na přístroji, jeho částech ani na dodávaném příslušenství neprovádějte žádné změny.
- ▶ Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Nedovolte, aby se síťový kabel dostal do kontaktu s vodou.



## VÝSTRAHA

### Nebezpečí popálení a opaření!

Unikající kapaliny a páry mohou být velmi horké. Části přístroje se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu.

Abyste předešli popálení či opaření, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Zabraňte styku pokožky s unikajícími kapalinami a párou.
- Během provozu se nedotýkejte žádné výdejní trysky.

## Všeobecná bezpečnost

Jak zabránit poškození zdraví osob a věcným škodám:

- Přístroj je volně stojící, není určen pro vestavbu. Při použití nesmí být zakrytý.
- Během provozu nikdy nesahejte dovnitř přístroje.
- Nedovolte dětem do 8 let přibližovat se k přístroji a jeho síťovému kabelu.
- Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smějí tento přístroj používat pouze pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje a jsou seznámeny s nebezpečími, které jsou spojeny s jeho používáním, a chápou je.
- Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti do 8 let věku nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu. Děti starší 8 let musí být při čištění nebo uživatelské údržbě pod dozorem.
- Odpojte přístroj od elektrického napájení v případě, že je delší dobu bez dozoru.
- Neprovozujte přístroje v nadmořských výškách nad 2000 m.

- Při čištění přístroje a jeho součástí se řiďte pokyny v příslušné kapitole ("Péče a čištění", strana 203).

## Rychlý přehled

### Obrázek A

|    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Odkapávací miska s plochou na šálek a nádobou na kávovou sedlinu displej signalizující plnou odkapávací misku         |
| 2  | Výškově nastavitelná tryska                                                                                           |
| 3  | ovládání množství kávy                                                                                                |
| 4  | Tlačítko na výdej jednoho šálku      |
| 5  | Tlačítko na výdej dvou šálků         |
| 6  | Zásobník vody                                                                                                         |
| 7  | Zásobník zrnkové kávy                                                                                                 |
| 8  | Tlačítko pro zvolení intenzity kávy  |
| 9  | Displej                                                                                                               |
| 10 | Tlačítko zap/vyp                     |
| 11 | Pravý kryt (odnímatelný, kryje zařízení pro nastavení jemnosti mletí, spařovací jednotku a identifikační štítek)      |

## Displej

|  |       |                                                                                                          |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | svítí | Přístroj je připraven k provozu                                                                          |
|  | bliká | Přístroj se zahřívá nebo probíhá příprava kávy                                                           |
|  | svítí | Vyměňte vodní filtr Melitta® PRO AQUA                                                                    |
|  | bliká | Probíhá výměna filtru                                                                                    |
|  | svítí | Naplňte zásobník na vodu                                                                                 |
|  | bliká | Vložte zásobník na vodu                                                                                  |
|  | svítí | Vyprázdněte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu                                                |
|  | bliká | Vložte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu                                                     |
|  | svítí | 1 zrno: jemná<br>2 zrna: normální<br>3 zrna: silná                                                       |
|  | bliká | Naplňte zásobník zrnkovou kávou; blikání přestane po dalším odběru kávy                                  |
|  | svítí | Vyčistěte přístroj                                                                                       |
|  | bliká | Probíhá integrovaný čisticí program                                                                      |
|  | svítí | Odvápněte přístroj                                                                                       |
|  | bliká | Probíhá integrovaný program odstraňování vodního kamene                                                  |
|  | svítí | V systému je vzduch. Příp. doplňte zásobník vody a stiskněte tlačítko síly kávy . Přístroj se odvzdušní. |

## Před prvním použitím

### Všeobecné pokyny

- Používejte pouze čistou, neperlivou vodu.
- Tvrdost používané vody zjistíte přiloženým testovacím proužkem, pak nastavte tvrdost vody ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 202).
- Pokud byste chtěli používat vodní filtr, vložte ho až po prvním uvedení do provozu.

### Upozornění k prvnímu použití

Před prvním uvedením do provozu musí být přístroj odvzdušněn. Přístroj smí být spuštěn pouze se zcela naplněným zásobníkem vody.

- Pod trysku **2** postavte nádobu.
- Stiskněte tlačítko a přístroj zapněte. Na displeji se rozsvítí .
- Stiskněte tlačítko . Systém čerpá vodu.
- Přístroj je připraven k provozu, svítí-li na displeji **9**.
- Po prvním uvedení do provozu případně vložte vodní filtr Melitta® PRO AQUA (viz strana 202).

## Zprovoznění přístroje

### Uvedení do provozu



### VÝSTRAHA

**Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem při nesprávném síťovém napětí, nesprávných nebo poškozených přípojkách a síťovém kabelu!**

- ▶ Ujistěte se, že síťové napětí souhlasí s napětím uvedeným na typovém štítku přístroje. Typový štítek se nachází na pravé straně přístroje pod krytem (obrázek A, 11).
  - ▶ Ujistěte se, že zásuvka odpovídá platným normám o bezpečnosti elektrických zařízení. V případě pochybností se obraťte na odborného elektrikáře.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte poškozené síťové kabely (poškozená izolace, obnažené vodiče).
- 
- Přístroj postavte na stabilní, suchou a rovnou plochu s dostatečným odstupem (alespoň 10 cm) po stranách.
  - Síťový kabel zapojte do vhodné zásuvky.
  - Sejměte víko zásobníku zrnkové kávy 7.
  - Zásobník zrnkové kávy naplňte vhodnými kávovými zrny.
  - Víko nasadte zpět.
  - Zvedněte víko zásobníku vody 6 a vytáhněte zásobník z přístroje nahoru.
  - Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu maximálně ke značce max.

- Zásobník vody vložte do přístroje.
- Pod trysku 2 postavte nádobu.
- Přístroj zapnete nebo vypnete stiskem tlačítka zap/vyp ①. V případě potřeby přístroj provede automatické propláchnutí.

### Příprava

- Do zásobníku vody denně doplňujte čerstvou vodu. Během provozu přístroje musí být v zásobníku vody vždy dostatek vody.
- Přednostně přlňte zásobník zrnkové kávy směsmi pro espresso nebo směsmi zrnkových káv pro kávovary. Nepoužívejte mletá, glazovaná, karamelizovaná nebo jinak upravená kávová zrna obsahující cukernaté příměsi.

### Nastavení vydaného množství a síly kávy

- Otočte regulátorem množství kávy 3, tím můžete postupně nastavit vydané množství.  
Regulátor zcela vlevo = 30 ml na šálek  
Regulátor zcela vpravo = 220 ml na šálek
- Tlačítko ② tiskněte, dokud nebude nastavena požadovaná síla. Síla je indikována zrny na displeji 9 (od ② = jemná, až po ③ ③ ③ = silná).

## Příprava kávy nebo espressa

Připravit lze jeden nebo současně dva šálky.

- Zapněte přístroj.
- Pod trysku postavte jeden nebo dva šálky.
- *Příprava jednoho šálku:* stiskněte tlačítko na výdej jednoho šálku  nebo
- *Příprava dvou šálků:* stiskněte tlačítko na výdej dvou šálků .
- Výdej kávy přerušíte opakovaným stisknutím odpovídajícího tlačítka znovu.

## Tvrdost vody a vodní filtr

Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby přístroj včas indikoval nutnost odvápnění. Z výroby je nastavena tvrdost vody 4.

Po vložení vodního filtru Melitta® PRO AQUA se tvrdost vody automaticky nastaví na úroveň 1.

### Vodní filtr Melitta® PRO AQUA

Vodní filtr Melitta® PRO AQUA z vody odstraňuje vápenaté usazeniny a další škodlivé látky. Vodní filtr by měl být měněn každé 2 měsíce, nejpozději však jakmile se na displeji zobrazí . Vodní filtr lze zakoupit ve specializovaných obchodech.

## Vložení vodního filtru

V průběhu celého procesu výměny bliká .

- Než vodní filtr nasadíte, ponořte ho na několik minut do sklenice s vodou z vodovodu.
- Vypněte přístroj.
- Stiskněte tlačítka  a  asi na 3 sekundy a uvolněte je. Na displeji se zobrazí .
- Odkapávací misku vyprázdněte a nasadte zpět. Svítí .
- Zásobník vody 6 vytáhněte z přístroje nahoru.
- Vyprázdněte zásobník vody.
- Vodní filtr našroubujte do závitu na dně zásobníku na vodu.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu až do značky max.
- Zásobník vody vložte do přístroje.
- Stiskněte tlačítko . Přístroj provede automatické propláchnutí. Po ukončení propláchnutí je přístroj připraven k provozu, tvrdost vody je nastavena na stupeň 1.
- Odkapávací misku vyprázdněte a nasadte zpět.

Po nasazení vodního filtru může být voda po prvním propláchnutí zakalená, neboť se z filtru vyplavuje přebytečné aktivní uhlí. Poté je voda opět čirá.

## Nastavení tvrdosti vody

K přístroji je přiložen testovací proužek ke zjištění tvrdosti vody.

- Testovacím proužkem zjistíte tvrdost vody z vodovodu.
- Zapněte přístroj.
- Tlačítka  a  stiskněte současně na dobu delší než 2 sekundy.  rychle bliká.
- Menu nastavení tvrdosti vody vyvoláte stisknutím tlačítka .  svítí.
- Zjištěnou tvrdost vody nastavte stisknutím tlačítka . Zvolená tvrdost vody je zobrazena symboly zn .

| Tvrdost vody                                                                                                                                                                                                                                                   | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:                                                                                                                                                                            | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:                                                                                           | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:    bliká | > 20  | > 25  | > 36  |

- Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka .

## Péče a čištění

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí zasažení elektrickým proudem z důvodu síťového napětí!

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte parní čistič.

### Denní čištění

- Přístroj z vnější strany přetřete měkkou navlhčenou utěrkou a běžným mycím prostředkem.
- Vyprázdněte odkapávací misku.
- Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu.

### Čištění spařovací jednotky

Spařovací jednotku se doporučuje čistit jednou za týden.

- Vypněte přístroj.
- Kryt **11** vytáhněte doprava.
- Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko na rukojeti spařovací jednotky (obrázek **B, 1**).
- Rukojeť otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
- Spařovací jednotku na rukojeti vytáhněte z přístroje.
- Spařovací jednotku opláchněte důkladně ze všech stran čistou vodou. Oblast na obrázku **D** (šipka) musí být bez zbytků kávy.
- Nechte spařovací jednotku okapat.
- Z přístroje odstraňte zbytky kávy.
- Spařovací jednotku vsaďte do přístroje, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko (obrázek **B, 1**) a rukojeť otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
- Nasadte kryt, až zaklapne.

## Integrovaný čistící program

Integrovaný čistící program (trvá asi 15 minut) odstraňuje zbytky kávy a kávový olej, který nelze odstranit ručně. V průběhu celého procesu bliká symbol čištění

Čistící program by měl být spuštěn každé 2 měsíce nebo po 200 šálcích, nejpozději však, když se rozsvítí

- Před spuštěním čistícího programu vyčistíte spařovací skupinu a její vnitřek ("Čištění spařovací jednotky", strana 203).

Používejte výhradně čistící tablety Melitta® PERFECT CLEAN.

- Vypněte přístroj.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Tlačítka a současně stisknete asi na 3 sekundy. bliká, svítí.
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odkapávací misku nasadte bez nádoby na kávovou sedlinu.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod trysku 2.

**Fáze čištění 1** ()

Provedou se dvě automatická propláchnutí. Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyjměte spařovací jednotku.
- Do spařovací jednotky vložte čistící tabletu (obrázek C).
- Vložte spařovací jednotku zpět.

**Fáze čištění 2** ()

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Zásobník vody naplňte vodou z vodovodu až do značky max.
- Trysku 2 posuňte zcela dolů.
- V programu čištění (trvá asi 5 minut) lze pokračovat stisknutím tlačítka

**Fáze čištění 3** ()

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odkapávací misku nasadte bez nádoby na kávovou sedlinu.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod trysku 2.

**Fáze čištění 4** () *bliká prostřední zrno*:

- Čistící program opět pokračuje a trvá asi 5 minut.

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a normálně je do přístroje nasadte.

Čistící program je u konce.

## Integrovaný odvápnovací program

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí podráždění pokožky odvápnovacím prostředkem!

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a údaje o množství na obalu odvápnovacího prostředku.

Integrovaný odvápnovací program (trvá asi 30 minut) odstraňuje vápenaté usazeniny z vnitřní části přístroje. V průběhu celého procesu bliká symbol odvápnování .

Odvápnovací program by se měl provádět každé 3 měsíce, nejpozději však, když se rozsvítí  ("Nastavení tvrdosti vody", strana 203).

Používejte pouze Melitta® ANTI CALC.

- Vypněte přístroj.
- Vodní filtr případně vyjměte ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 202).
- Tlačítka  a  současně stiskněte asi na 3 sekundy.  bliká,  svítí.

**Fáze odvápnování 1** ():

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět.  svítí.
- Zcela vyprázdněte zásobník vody.
- Odvápnovací prostředek dejte do zásobníku vody dle pokynů na obalu.
- Vložte zásobník vody.
- Odvápnovací program (trvá asi 15 minut) spustíte stisknutím tlačítka .

**Fáze odvápnování 2** ( ):

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět.  svítí.
- Vyjměte zásobník vody a důkladně ho vypláchněte.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Pokračování odvápnovacího programu (trvá asi 5 minut) vyvoláte stisknutím tlačítka .

**Fáze odvápnování 3** (  ):

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět. Když  svítí, je odvápnovací program ukončen.
- V případě potřeby nasadte vodní filtr ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 202).

## Ostatní nastavení

### Režim úspory energie

Přístroj se po poslední činnosti automaticky (dle nastavení) přepne do režimu úspory energie. Z výroby je přístroj nastaven na 5 minut .

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka  a  stiskněte současně, dokud bliká .
- Dvakrát stiskněte tlačítka .  svítí.
- Stiskněte tlačítka , dokud nebude nastaven jeden ze čtyř časů. Čas je indikován zrnky na displeji 9.

| Indikace | Doba                           |
|----------|--------------------------------|
|          | 5 minut<br>(tovární nastavení) |
|          | 15 minut                       |
|          | 30 minut                       |
| Blikají  | vyp                            |

- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .

### Funkce automatického vypnutí

Přístroj se po poslední činnosti automaticky (dle nastavení) vypne. Z výroby je přístroj nastaven na 30 minut .

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a stiskněte současně, dokud bliká .
- Třikrát stiskněte tlačítko . svítí.
- Tiskněte tlačítko , dokud nebude nastaven jeden ze čtyř časů vypnutí. Čas je indikován zrna na displeji **9**.

| Indikace | Doba                            |
|----------|---------------------------------|
|          | 30 minut<br>(tovární nastavení) |
|          | 2 hodin                         |
|          | 4 hodin                         |
| Blikají  | 8 hodin                         |

- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .

### Spařovací teplota

Z výroby je spařovací teplota nastavena na stupeň 2 (střední ).

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a stiskněte současně, dokud bliká .
- Čtyřikrát stiskněte tlačítko . svítí.
- Stiskněte tlačítko , dokud nebude nastavena jedna ze tří spařovacích teplot. Teplota je indikována zrna na displeji **9** (od = nízká, až po = vysoká).
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .

### Nastavení hrubosti mletí

Stupeň mletí byl optimálně nastaven před expedicí. Doporučujeme tudíž stupeň mletí seřadit přibližně až po 1000 připravených šálcích kávy (asi 1 rok).

Hrubost mletí nastavte bezprostředně po startu výdeje kávy a pouze **pokud** běží proces mletí.

- Kryt **11** vytáhněte doprava.
- Spustěte přípravu kávy.
- Páku (obrázek **E**) nastavte do požadované polohy (vlevo = jemné, vpravo = hrubé).
- Nasadte kryt a otočte doleva, dokud nezaklapne.



## Přeprava, uložení a likvidace

### Vysušení

Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat nebo ho budete přepravovat, vysušte ho. Tím se přístroj chrání před poškozením mrazem.

- Vodní filtr případně vyjměte ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 202) a uchovávejte v chladu ve sklenici s vodou z vodovodu.
- Zapněte přístroj.
- Tlačítka  a  současně stiskněte asi na 2 sekundy.  bliká, poté svítí .
- Zásobník vody **6** vytáhněte z přístroje nahoru.
- Vyprázdněte zásobník vody.
- Stiskněte tlačítko . Přístroj se automaticky zbaví páry a následně vypne.
- Zásobník vody vložte do přístroje.

### Přeprava

- Přístroj vysušte.
- Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Vyprázdněte zásobník vody a zásobník zrnkové kávy. Zrna zaseknutá na dně vysajte.
- "Čištění spařovací jednotky", strana 203.
- Přístroj pokud možno přepravujte v originálním obalu, včetně prvků z tuhé pěny.

### Likvidace

Tento přístroj se označuje dle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětné přijímání starých přístrojů s celoevropskou platností. O aktuálním postupu likvidace se informujte ve specializovaném obchodě.

| Odstranění poruch                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha                                                                                                                                                                                                                       | Příčina                                                 | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Káva vytéká jen po kapkách.                                                                                                                                                                                                   | Hrubost mletí je příliš jemná.                          | Nastavte hrubší mletí.<br>Vyčistěte spařovací jednotku.<br>Příp. spusťte program odvápnování nebo čištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Káva nevytéká.                                                                                                                                                                                                                | Zásobník vody není plný nebo není správně vsazený.      | Naplňte zásobník vody a správně ho vsadte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                               | Spařovací jednotka je ucpaná.                           | Vyčistěte spařovací jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mlýnek nepracuje.                                                                                                                                                                                                             | Kávová zrna nepadají do mlýnku.                         | Lehce poklepejte na zásobník zrnkové kávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                               | Cizí těleso v mlýnku.                                   | Kontaktujte servisní linku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hlučné zvuky z mlýnku.                                                                                                                                                                                                        | Cizí těleso v mlýnku.                                   | Kontaktujte servisní linku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Symbole zrn  blikají, přestože je zásobník zrnkové kávy plný.                                                                                | Nedostatek namleté kávy ve spařovací komoře.            | Stiskněte tlačítko na výdej jednoho šálku  nebo dvou šálků  .                                                                                                                                                                           |
| Přístroj ukazuje „chybí voda“, ačkoli je zásobník na vodu naplněný.<br>Na displeji svítí  .                                                  | Plovák je zablokovaný.                                  | Zkontrolujte stav plováku v zásobníku na vodu, odstraňte vodu a zásobník na vodu opatrně vytřepete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Na displeji svítí  .                                                                                                                         | Uvnitř vedení přístroje se nachází vzduch.              | Příp. doplňte zásobník vody a stiskněte tlačítko síly kávy  . Přístroj se odvzdušní.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Proces čištění nebo odvápnování byl přerušen.                                                                                                                                                                                 | Byl přerušen přívod proudu, např. kvůli výpadku proudu. | Přístroj provádí sám propláchnutí. Zde následujte pokyny přístroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spařovací jednotku nelze po vyjmutí znovu vsadit.                                                                                                                                                                             | Spařovací jednotka není správně zajištěna.              | Zkontrolujte, zda je rukojeť k zajištění spařovací jednotky správně zaklaplá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                               | Pohon není ve správné poloze.                           | Přístroj vypněte a znovu zapněte. Poté současně stiskněte na dobu delší než 2 sekundy tlačítka na výdej jednoho a dvou šálků   . Pohon najede do polohy. Nakonec znovu nasadte spařovací jednotku a zkontrolujte správné zajištění. |
| Střídavě bliká symbol čištění  a pohotovostní symbol  . | Spařovací jednotka chybí nebo není správně vložena.     | Správně nasadte a zajištěte spařovací jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               | Spařovací komora je přeplněná.                          | Pomocí tlačítka zap/vyp  přístroj vypněte a znovu zapněte (příp. opakujte), dokud se nezobrazí pohotovostní režim.                                                                                                                                                                                                     |
| Nepřetržitě blikání všech ovládacích tlačítek.                                                                                                                                                                                | Systémová chyba                                         | Pomocí tlačítka zap/vyp  přístroj vypněte a zapněte, v případě dalších problémů kontaktujte servis.                                                                                                                                                                                                                    |

## Technické údaje

| Technické údaje       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Napětí                | 220-240 V, 50/60 Hz           |
| Příkon                | maximálně 1450 W              |
| Tlak čerpadla         | maximálně 15 bar              |
| Rozměry               |                               |
| Šířka                 | 200 mm                        |
| Hloubka               | 455 mm                        |
| Výška                 | 325 mm                        |
| Kapacita              |                               |
| Zásobník zrnkové kávy | 125 g                         |
| Zásobník na vodu      | 1,2 l                         |
| Hmotnost zařízení     | 8,0 kg                        |
| Podmínky pro použití  |                               |
| Teplota               | 10 °C až 32 °C                |
| Relativní vlhkost     | 30 % až 80 % (nekondenzující) |

## Resetování přístroje na tovární nastavení

Nastavení přístroje můžete resetovat na tovární nastavení.

**Předpoklad:** Přístroj je připraven k provozu.

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ a dále tlačítko pro sílu kávy ☺ na dobu delší než 2 sekundy.  
→ Nastavení přístroje je zpět v továrním nastavení.

## Přehled továrních nastavení

| Tovární nastavení                        |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Spařovací teplota                        | střední     |
| Tvrdost vody                             | velmi tvrdá |
| Časovač pro funkci automatického vypnutí | 30 minut    |
| Časovač pro režim úspory energie         | 5 minut     |

## 安全提示

请仔细阅读操作手册并依此操作。

本机用于通过咖啡豆制作咖啡饮品。

本机为家用产品。

任何其他使用方式均为违规使用，并且可能导致人员受伤或物品受损。



本机符合适用的欧洲指令。

本机依据最新的技术水平制造而成。但是，仍然存在剩余危险。

为避免危险发生，应务必注意安全须知。

对于由于忽视安全须知而造成的损坏，Melitta不承担任何赔偿责任。

## 警告

触电危险！

如果机器或电源线损坏，则可能导致危及生命安全的触电危险。

为避免发生触电危险：

- ▶ 禁止使用损坏的电源线。
- ▶ 损坏的电源线仅可由制造商、其客户服务人员或具备类似资质的工作人员更换。
- ▶ 禁止擅自打开机器外壳旋紧固定的盖子。
- ▶ 只准使用无任何故障的咖啡机。
- ▶ 损坏的机器仅可由经过授权的维修厂进行维修。请勿自行修理机器。
- ▶ 禁止改动本机及其结构零件和配件。
- ▶ 严禁将本机浸入水中。
- ▶ 电源线禁止与水接触。

 **警告**

灼伤或烫伤危险！

溢出的液体和蒸汽可能具有极高的温度。机器部件的温度也可能很高。

为避免灼伤或烫伤，应：

- ▶ 避免皮肤与溢出的液体和蒸汽接触。
- ▶ 在机器工作期间禁止触碰流出口上的喷嘴。

**一般安全**

为避免人员受伤和物品受损：

- ▶ 禁止在柜子或类似空间内使用本机。
- ▶ 禁止在运行期间将手伸入机器内部。
- ▶ 请确保 8 岁以下儿童远离该咖啡机和电源线。
- ▶ 8 岁以上儿童以及身体、感官或心智存在障碍的人或者缺乏相关经验与知识的人，在他人的监督下或者学习过安全使用本机并理解所产生的危险后，可以使用本机。
- ▶ 禁止儿童将咖啡机当做玩具玩耍。禁止由 8 岁以下的儿童进行清洁和用户维护工作。8 岁以上儿童应在监督之下进行清洁和用户维护。
- ▶ 如果长时间无人看管，应将本机电源切断。
- ▶ 禁止在海拔超过 2000 米的高度上使用本机。
- ▶ 清洁设备及其组件时，请按照相应章节中的说明进行操作（“保养与清洁”，第 215 页）。

**概览**

图 A

|    |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 带有托杯板和废渣盒的接水盘以及接水盘的满量显示                                                                   |
| 2  | 可调整高度的流出口                                                                                 |
| 3  | 咖啡量调节钮                                                                                    |
| 4  | 单杯烹制量按键  |
| 5  | 双杯烹制量按键  |
| 6  | 水箱                                                                                        |
| 7  | 咖啡豆槽                                                                                      |
| 8  | 咖啡浓度按键   |
| 9  | 显示屏                                                                                       |
| 10 | 开/关按键    |
| 11 | 右盖（可取下，其后面是研磨度调节器、滤煮器和型号铭牌）                                                               |

显示屏

|                                                                                     |    |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 常亮 | 咖啡机准备就绪                                                                                                                       |
|                                                                                     | 闪烁 | 咖啡机正在加热或者正在烹制咖啡                                                                                                               |
|    | 常亮 | 更换 Melitta® PRO AQUA 滤芯                                                                                                       |
|                                                                                     | 闪烁 | 正在更换过滤器                                                                                                                       |
|    | 常亮 | 注满水箱                                                                                                                          |
|                                                                                     | 闪烁 | 安装水箱                                                                                                                          |
|    | 常亮 | 清空接水盘和废渣盒                                                                                                                     |
|                                                                                     | 闪烁 | 安装接水盘和废渣盒                                                                                                                     |
|    | 常亮 | 1 个豆：柔和<br>2 个豆：正常<br>3 个豆：加浓                                                                                                 |
|                                                                                     | 闪烁 | 加满咖啡豆槽；在下次烹制咖啡后停止闪烁                                                                                                           |
|    | 常亮 | 清洁咖啡机                                                                                                                         |
|                                                                                     | 闪烁 | 正在运行集成的清洁程序                                                                                                                   |
|    | 常亮 | 清除咖啡机水垢                                                                                                                       |
|                                                                                     | 闪烁 | 正在运行集成的除垢程序                                                                                                                   |
|  | 常亮 | 系统中有气体存在。<br>必要时加满水箱并按下咖啡浓度按键  。排空咖啡机内的空气。 |

首次使用前

一般注意事项

- 只使用无碳酸的纯净水。
- 用随附的测试条确定所用水的硬度并设置水硬度（"水硬度和滤水器", 第 214 页）。
- 如果您要使用滤水器，仅可在首次运行后安装和使用。

首次开始运行时的注意事项

- 首次开始运行时必须为咖啡机排气。仅可在装满水箱的情况下接通本机。
- 在流出口 2 下放一个容器。
  - 按下按键 ，接通咖啡机。显示屏上  亮起。
  - 按下  按键。水通过系统被泵入。
  - 当  在显示屏 9 上亮起时，咖啡机已准备就绪。
  - 必要时，在首次开始运行后安装 Melitta® PRO AQUA 滤芯（参见第214页）。

## 咖啡机开始运行

### 开始运行

#### 警告

电源电压错误、接口和电源线错误或损坏会造成火灾危险和触电危险！

- ▶ 请确认电源电压与咖啡机型号铭牌上的电压一致。型号铭牌位于咖啡机右侧盖板后面（图 A，11）。
- ▶ 确保插座符合电气安全现行标准。如有疑问请咨询电气专业人员。
- ▶ 禁止使用损坏的电源线（绝缘层损坏，芯线裸露）。

- 将咖啡机放在与四周留有足够空间（至少 10 Cm）的稳固、干燥平面上。
- 将电源线插入适合的插座。
- 取下咖啡豆槽 7 的顶盖。
- 为咖啡豆槽加满适合的咖啡豆。
- 再次盖好顶盖。
- 打开水箱 6 的顶盖，向上将水箱拉出咖啡机。
- 为水箱注满新鲜的自来水，直至达到 MAX 标记。
- 将水箱装入咖啡机。
- 在流出口 2 下放置一个容器。
- 按下开/关按键 ①，可启动或关闭咖啡机。必要时，咖啡机自动进行冲洗。

### ■ 烹制

- 每日向水箱注入新鲜的水。水箱中必须装有足够的水以供咖啡机使用。
- 最好在咖啡豆槽中装入特浓或者全自动咖啡豆混合物。  
不得使用磨碎的、经糖浆、焦化或者经其他含糖添加剂处理的咖啡豆。

### 设置烹制量和浓度

- 旋转咖啡量调节器 3，无级设置烹制量。  
调节器在最左侧 = 每杯 30 ml  
调节器在最右侧 = 每杯 220 ml
- 按下  按键，直至调至所需浓度。浓度通过显示屏 9 上的咖啡豆体现  
( 从  = 柔和至    = 特浓 )。

## 烹制咖啡或者特浓咖啡

可以烹制一杯或者同时烹制两杯。

- 启动咖啡机。
- 在流出口下放一个或两个杯子。
- 烹制一杯：按下单杯烹制量按键  或者
- 烹制两杯：按下双杯烹制量按键 。
- 再次按下相应的按键可取消烹制咖啡。

## 水硬度和滤水器

正确设置水硬度很重要，这使咖啡机能够正确显示何时必须清除水垢。出厂设置的水硬度为 4。

在安装 Melitta® PRO AQUA 滤芯后，硬度自动被设定为 1。

### Melitta® PRO AQUA 滤芯

Melitta® PRO AQUA 滤芯能够过滤水中的水垢和其他有害物质。滤水器每 2 个月更换一次，最迟当显示屏上出现  时更换。滤水器需另外购买。

## 安装滤水器

在整个更换过程中， 闪烁。

- 安装前将滤水器放在装有自来水的玻璃容器中几分钟。
- 关闭咖啡机。
- 同时按下  和  按键大约 3 秒钟，然后松开。显示屏上出现 。
- 清空并安装接水盘。 亮起。
- 向上将水箱 6 拉出咖啡机。
- 清空水箱。
- 将滤水器旋入水箱底的螺纹中。
- 为水箱加满新鲜的自来水，直至达到最高水位MAX标记。
- 将水箱装入咖啡机。
- 按下  按键。咖啡机自动进行冲洗。冲洗结束后咖啡机准备就绪，水硬度设定为 1 度。
- 清空并安装接水盘。

安装好滤水器后，第一次冲洗后的水可能会很混浊，因为冲掉了滤水器上多余的活性炭。之后水会重新变清澈。



设置水硬度

咖啡机附带一个测定水硬度的测试条。

- 用此测试条测定自来水的水硬度。
- 启动咖啡机。
- 同时按住  和  按键 2 秒以上。  
 快速闪烁。
- 按下  按键，显示出水硬度的设置菜单。 亮起。
- 按下  按键设置预设的水硬度。通过咖啡豆图标  显示所选水硬度。

| 水硬度                                                                                     | °dH   | °e    | °fH   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:     | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:     | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:     | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  闪烁 | >20   | >25   | >36   |

- 按下  按键，以确认选择。

保养与清洁

 警告

触电危险！

- ▶ 清洁前拔下电源插头。
- ▶ 禁止将咖啡机浸入水中。
- ▶ 不得使用蒸汽清洗机。

每日清洗

- 用柔软的湿布和常用洗碗剂擦净咖啡机外部。
- 清空水盘。
- 清空废渣盒。

清洗滤煮器

建议每周清洁一次滤煮器。

- 关闭咖啡机。
- 向右拉出盖板 11。
- 按住滤煮器手柄上的红色按钮（图 B，1）。
- 将手柄顺时针旋至最大。
- 抓住手柄从咖啡机中拉出滤煮器。
- 用清水全面彻底清洗滤煮器。图 D 所示区域（箭头）必须无咖啡渣。
- 滴干滤煮器。
- 清除咖啡机里的咖啡渣。
- 将滤煮器装入咖啡机，按住红色按钮（图 B，1）并逆时针旋转手柄至限位挡块处。
- 插入盖板直至其卡紧。

## 集成的清洁程序

集成的清洁程序（持续大约 15 分钟）清除手动无法消除的残渣和咖啡残油。整个过程中清洁图标  一直闪烁。

清洁程序应每 2 个月或者每煮 200 杯后运行一次，最迟在  发光时运行。

- 在启动清洁程序之前，应清洁滤煮器组件和内核（“清洗滤煮器”，第 215 页）。

仅可使用 Melitta® PERFECT CLEAN 清洁棒。

- 关闭咖啡机。
- 为水箱加满自来水，直至达到最高水位 MAX 标记。
- 安装水箱。
- 同时按住  和  按键大约 3 秒。  
 闪烁， 亮起。
- 清空接水盘和废渣盒。
- 安装无废渣盒的接水盘。
- 在流出口 2 下方放置废渣盒。

清洗阶段 1 (  ) :

进行两个冲洗过程。当  亮起后，如下操作：

- 取出滤煮器。
- 在滤煮器中放入清洁药片（图 C）。
- 装入滤煮器。

清洗阶段 2 (  ) :

当  亮起后，如下操作：

- 为水箱加满自来水，直至达到最高水位 MAX 标记。
- 将流出口 2 移至最低处。
- 按下  按键，继续运行清洁程序（持续大约 5 分钟）。

清洗阶段 3 (  ) :

当  亮起后，如下操作：

- 清空接水盘和废渣盒。
- 安装无废渣盒的接水盘。
- 在流出口 2 下方放置废渣盒。

清洗阶段 4 (  )，中间的咖啡豆闪烁 ) :

- 再次继续运行清洁程序，持续大约 5 分钟。

当  亮起后，如下操作：

- 清空接水盘和废渣盒，并正常装入咖啡机。

清洁程序结束。

## 集成的除垢程序

### 警告

除垢剂有刺激皮肤的危险！

▶ 请遵守除垢剂包装上的安全提示和用量说明。

集成的除垢程序（持续大约 30 分钟）清除咖啡机内部的水垢残留物。整个过程中除垢图标  一直闪烁。

除垢程序应每 3 个月运行一次，最迟也应在  亮起时运行（“设置水硬度”，第 215 页）。

只允许使用 Melitta® ANTI CALC。

- 关闭咖啡机。
- 必要时取出滤水器（“水硬度和滤水器”，第 214 页）。
- 同时按住  和  按键大约 3 秒。  
 闪烁， 亮起。

除垢阶段 1 ():

- 清空并再次安装接水盘。 亮起。
- 完全清空水箱。
- 按照包装上的指示向水箱中放入除垢粉。
- 安装水箱。
- 按下  按键，以启动除垢程序（持续大约 15 分钟）。

除垢阶段 2 ():

当  亮起后，如下操作：

- 清空并再次安装接水盘。 亮起。
- 取下水箱并彻底冲洗。
- 为水箱加满自来水，直至达到最高水位 MAX 标记。
- 安装水箱。
- 按下  按键，继续运行除垢程序（持续大约 5 分钟）。

除垢阶段 3 ():

当  亮起后，如下操作：

- 清空并再次安装接水盘。当  亮起，除垢程序结束。
- 如有需要，装入滤水器（“水硬度和滤水器”，第 214 页）。

## 其他设置

### 节能模式

咖啡机完成最后一个动作后自动切换（根据设置）到节能模式。咖啡机的出厂设置为 5 分钟 。

- 启动咖啡机。
- 同时按下  和  按键，直至  闪烁。
- 连按  按键两下。 亮起。
- 按下  按键，直至四个时间的其中一个设定完成为止。时间通过显示屏 9 上的咖啡豆显示。

| 显示                                                                                   | 时间         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 5分钟 (出厂设置) |
|     | 15分钟       |
|     | 30分钟       |
|  闪烁 | 关闭         |

- 按下  按键，以确认设置。

### 自动关机功能

咖啡机完成最后一个动作后自动 ( 根据设置 ) 关机。咖啡机的出厂设置为 30 分钟 。

- 启动咖啡机。
- 同时按下  和  按键，直至  闪烁。
- 连接  按键三下。  亮起。
- 按下  按键，直至四个关闭时间中的一个设定完成为止。时间通过显示屏 9 上的咖啡豆显示。

| 显示                                                                                     | 时间          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | 30分钟 (出厂设置) |
|     | 2小时         |
|     | 4小时         |
|  闪烁 | 8小时         |

- 按下  按键，以确认设置。

### 冲泡温度

冲泡温度的出厂设置为 2 级 ( 中等  )。

- 启动咖啡机。
- 同时按下  和  按键，直至  闪烁。
- 连接  按键四下。  亮起。
- 按下  按键，直至三个冲泡温度中的一个设定完成为止。温度通过显示屏 9 上的咖啡豆显示 ( 从  = 低至  = 高 )。
- 按下  按键，以确认设置。

### 设置研磨度

研磨度在交付前就已设置好。因此建议在制备 1000 杯咖啡后 ( 大约 1 年 ) 再调整研磨度。

启动烹制咖啡后立即设置研磨度并且只在研磨机运行期间。

- 向右拉出盖板 11。
- 启动烹制咖啡。
- 将推杆 ( 图 E ) 调至所需位置 ( 左 = 细至右 = 粗 )。
- 插入盖板并向左推至其卡紧。

## 运输、存储和废弃处置

### 蒸发

当咖啡机长时间未使用或者长时间运输时，应对其进行蒸发操作。以此保护咖啡机免受霜冻伤害。

- 必要时取出滤水器（“水硬度和滤水器”，第 214 页）并放入盛有自来水的玻璃容器中冷却存储。
- 启动咖啡机。
- 同时按住  和  按键大约 2 秒。  
 闪烁，然后  亮起。
- 向上将水箱 6 拉出咖啡机。
- 清空水箱。
- 按下  按键。咖啡机会自动蒸发水汽，然后关机。
- 将水箱装入咖啡机。

### 运输

- 咖啡机蒸发掉水汽。
- 清空并清洁接水盘和废渣盒。
- 清空水箱和咖啡豆槽。如有必要，吸出深处的咖啡豆。
- “清洗滤煮器”，第 215 页。
- 尽可能将咖啡机放在原包装（包括硬泡沫塑料）中运输。

### 废弃处置

本机需根据关于电气和电子废弃设备的欧盟指令 2002/96/EC（waste electrical and electronic equipment WEEE）进行处置。该指令规定了在欧盟范围内废弃家电的回收和再利用。请向您的经销商了解当前的废弃处置方法。

| 排除故障                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 故障                                                                                                                                                                                       | 原因               | 措施                                                                                                                                                                                                                                     |
| 咖啡只一滴滴流出。                                                                                                                                                                                | 研磨度过细。           | 将研磨度调粗。<br>清洁滤煮器。<br>也可以运行除垢或清洁程序。                                                                                                                                                                                                     |
| 不流出咖啡。                                                                                                                                                                                   | 水箱无水或者未正确装好。     | 加满水箱并注意其正确位置。                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 滤煮器堵塞            | 清洗滤煮器。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 研磨机不研磨。                                                                                                                                                                                  | 咖啡豆未落入研磨机。       | 轻轻敲击豆槽。                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                          | 研磨机中有异物。         | 拨打热线电话。                                                                                                                                                                                                                                |
| 研磨机发出异响。                                                                                                                                                                                 | 研磨机中有异物。         | 拨打热线电话。                                                                                                                                                                                                                                |
| 咖啡豆图标  闪烁，即使已填装豆槽。                                                                                      | 滤煮室内没有足够的磨好的咖啡豆。 | 按下单杯烹制量按键  或者双杯的烹制量按键  .                                             |
| 尽管水箱已注满，但机器显示“缺水”。<br>显示屏上亮起  .                                                                         | 浮子阻塞。            | 检查水箱中浮子的位置，将水倒掉并小心摇晃水箱。                                                                                                                                                                                                                |
| 显示屏上亮起  .                                                                                               | 咖啡机内部管路里有空气。     | 加满水箱并按下咖啡浓度按键  。<br>排空咖啡机内的空气。                                                                                                                        |
| 清洁或除垢程序被中断。                                                                                                                                                                              | 供电被中断，例如由于停电。    | 咖啡机自动运行冲洗程序。请遵照咖啡机的说明操作。                                                                                                                                                                                                               |
| 滤煮器取出后无法再安装。                                                                                                                                                                             | 滤煮器未正确锁紧。        | 检查锁紧滤煮器的手柄是否正确啮合。                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 驱动装置不在正确位置。      | 关闭然后重新打开咖啡机。同时按下单杯和双杯烹制量按键   2 秒以上。驱动装置移动到正确位置。然后再次装入滤煮器并检查锁紧装置是否正确。 |
| 清洁图标  和待机图标  交替闪烁。 | 缺少滤煮器或者未正确安装。    | 正确安装并锁定滤煮器。                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                          | 滤煮室过满。           | 使用开/关按键  关闭并再次打开咖啡机（必要时重复操作），直至显示待机模式。                                                                                                              |
| 所有操作键不停闪烁。                                                                                                                                                                               | 系统错误             | 使用开/关按键  关闭并再次打开咖啡机，如果无效，请将咖啡机寄至服务中心。                                                                                                               |

## 技术数据

| 技术数据                 |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 工作电压                 | 220 V , 50 Hz                        |
| 功率消耗                 | 最大 1330 W                            |
| 泵机压力                 | 最大 15 bar                            |
| 尺寸<br>宽<br>深<br>高    | 200 mm<br>455 mm<br>325 mm           |
| 容量<br>咖啡豆槽<br>水箱     | 125 g<br>1.2 l                       |
| 重量 ( 空 )             | 8.0 kg                               |
| 环境条件<br>温度<br>相对空气湿度 | 10 °C 至 32 °C<br>30 % 至 80 % ( 非冷凝 ) |

## 恢复出厂设置

您可将本机恢复出厂设置。

前提条件：咖啡机处于准备就绪状态。

- 按下打开/关闭键 ① 以及咖啡浓度按键 ② 2 秒以上。  
→ 机器恢复出厂设置。

## 出厂设置概览

| 出厂设置      |      |
|-----------|------|
| 冲泡温度      | 中等   |
| 水硬度       | 极硬   |
| 自动关机功能定时器 | 30分钟 |
| 节能模式定时器   | 5分钟  |

## 안전 수칙

이 사용 설명서를 숙지하신 후  
실행하시기 바랍니다.

이 머신은 원두 커피로 커피  
음료를 만드는 데 사용됩니다

이 머신은 가정용으로 사용하도록  
제작되었습니다.

그 외 다른 용도로 사용하는 것은  
용도에 맞지 않으며 인명 및 물질적  
손상을 초래할 수 있습니다.



이 머신은 유효한 유럽 규정을 준수합니다.

이 머신은 최신 기술을 사용해 제작된 커피  
머신이지만 잔존 위험은 존재합니다.

위험을 방지하기 위해서 안전 수칙을  
준수해야 합니다.

안전 수칙을 준수하지 않아서 발생한  
손상에 대해서 밀리타는 어떠한 책임도  
지지 않습니다.

## ⚠ 경고

전기 감전 위험!

커피 머신이나 케이블이 손상된  
경우, 감전으로 인해 손상을 입을  
위험할 수 있습니다.

감전으로 인한 위험을 방지할  
수 있도록 다음의 안전 지침에  
유의하세요.

- ▶ 손상된 케이블을 사용하지  
마세요.
- ▶ 제조사, 고객 서비스 센터 또는  
이와 유사한 자격을 보유한  
전문가만이 손상된 케이블을  
교체해야 합니다.
- ▶ 커피 머신 본체의 나사로  
고정되어 있는 커버는 절대로  
열지 마세요.
- ▶ 기술적인 이상이 없는  
상태에서만 머신을 사용하세요.
- ▶ 고장난 커피 머신은 지정  
서비스 센터를 통해서만 수리를  
받으세요. 커피 머신을 직접  
수리하지 마세요.
- ▶ 부품 및 액세서리를 비롯한  
머신 일체에 어떠한 변경도  
하지마세요.
- ▶ 커피 머신을 물에 담그지 마세요.
- ▶ 케이블에 물이 닿지 않도록  
주의하세요.



**⚠ 경고****화상 위험!**

흘러 나오는 액체와 스팀은 아주 뜨거울 수 있으며, 본체의 일부도 매우 뜨겁습니다.

화상을 방지할 수 있도록 아래의 안전 수칙에 유의하세요.

- ▶ 흘러 나오는 액체 및 스팀이 피부에 닿지 않도록 하세요.
- ▶ 그리고 커피 머신이 작동 중일 때에는 추출구의 노출을 만지지 마세요.

**일반적인 안전 수칙**

인명 및 물질적인 피해를 방지하기 위해 다음의 안전 수칙에 유의하세요.

- ▶ 머신을 수납장이나 이와 유사한 공간에서 작동시키지 마세요.
- ▶ 커피 머신이 작동 중일 때에는 머신의 내부를 만지지 마세요.
- ▶ 만 8세 미만 어린이의 손이 커피 머신과 케이블에 닿지 않도록 하세요.
- ▶ 만 8세 이상의 어린이는 물론 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 커피 머신에 대한 지식이나 사용 경험이 부족한 사람들은 사전에 커피 머신의 안전한 사용에 대한 지시를 받고 관련 위험을 인식하고 있거나 또는 적절한 감독하에서만 본 커피 머신을 사용해야 합니다.
- ▶ 어린이가 머신을 가지고 놀지 않도록 주의해 주세요. 만 8세 미만의 어린이는 커피 머신을 세척하고 점검하는 일을 해서는 안 됩니다. 만 8세 이상의 어린이는 적절한 감독하에서만 커피 머신을 세척하고 점검하는 일을 합니다.
- ▶ 커피 머신을 장시간 사용하지 않을 경우, 플러그를 소켓에서 뽑아 주세요.
- ▶ 머신을 2000 m 이상의 높은 고도에서 작동시키지 마세요.
- ▶ 머신과 구성품을 세척할 때 이와 관련된 유의 사항을 지켜 주세요 ("관리 및 청소", 227쪽).

**머신 그림 설명****그림 A**

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 커피잔 받침대와 커피 찌꺼기 수거통을 갖춘 드립 트레이 및 드립 트레이 수위 표시기                                              |
| 2  | 높이 조정 가능한 커피 배출구                                                                            |
| 3  | 커피량 조절기                                                                                     |
| 4  | 커피 한 잔 버튼  |
| 5  | 커피 두 잔 버튼  |
| 6  | 물통                                                                                          |
| 7  | 원두통                                                                                         |
| 8  | 커피 강도 버튼   |
| 9  | 디스플레이                                                                                       |
| 10 | 켜짐/꺼짐 버튼   |
| 11 | 우측 커버 (탈착 가능, 분쇄강도 조절 스위치, 추출기 및 정격 표시판)                                                    |

## 디스플레이

|                                                                                     |     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | 켜짐  | 머신이 작동 준비 상태에 있습니다.                                                          |
|                                                                                     | 점멸함 | 머신이 가열 중이거나 커피 배출 중입니다.                                                      |
|    | 켜짐  | 밀리타® 프로 아쿠아 정수 필터를 교환하세요.                                                    |
|                                                                                     | 점멸함 | 필터교환 중입니다.                                                                   |
|    | 켜짐  | 물통을 채우세요.                                                                    |
|                                                                                     | 점멸함 | 물통을 삽입하세요.                                                                   |
|    | 켜짐  | 드립 트레이와 커피 찌꺼기 수거통을 비우세요.                                                    |
|                                                                                     | 점멸함 | 드립 트레이와 커피 찌꺼기 수거통을 삽입하세요.                                                   |
|    | 켜짐  | 원두 1개: 순함<br>원두 2개: 보통<br>원두 3개: 강함                                          |
|                                                                                     | 점멸함 | 원두통을 채우세요. 다음 번 커피 추출이 끝나면 점멸이 종료됩니다.                                        |
|    | 켜짐  | 머신을 청소하세요.                                                                   |
|                                                                                     | 점멸함 | 자동 청소 프로그램이 실행 중입니다.                                                         |
|  | 켜짐  | 머신의 석회질을 제거하세요.                                                              |
|                                                                                     | 점멸함 | 자동 석회질 제거 프로그램이 실행 중입니다.                                                     |
|  | 켜짐  | 시스템에 공기가 차 있습니다.<br>필요에 따라 물통을 채우고 커피강도를 위해 ⑥ 버튼을 누르세요.<br>머신에서 공기가 빠져 나갑니다. |

## 처음 사용하기 전에

### 일반 유의 사항

- 탄산이 없는 정수만을 사용하세요.
- 사용하는 물의 경도를 함께 배송된 테스트 스트립으로 확인하고 물의 경도를 설정하세요 ("물경도 및 정수 필터", 226쪽).
- 정수 필터를 사용하는 경우, 첫 가동 이후에 삽입하세요.

### 첫 가동을 위한 주의사항

첫 가동 시 머신 내부의 공기를 빼주어야 합니다. 머신은 물통이 완전히 채워진 상태에서만 전원을 켜야 합니다.

- 배출구 2 아래에 용기를 놓아 주세요.
- ① 버튼을 눌러 머신의 전원을 켜주세요. 디스플레이에  표시가 켜집니다.
- ② 버튼을 누르세요. 물이 시스템을 통해 펌프됩니다.
- 디스플레이 9에  표시가 켜지면 머신은 작동 준비 상태가 됩니다.
- 첫 가동 이후에 필요에 따라 밀리타® 프로 아쿠아(PRO AQUA) 정수 필터를 삽입하세요(226쪽 참조).

## 머신 시작하기

### 최초로 전원켜기

#### ⚠ 경고

부적절한 공급 전압, 부적절한 혹은 손상된 전원 연결 및 전원 케이블로 인한 화재 및 감전 위험!

- ▶ 공급 전압이 머신의 주어진 정격 표시판과 일치하는지 확인하세요. 정격 표시판은 커버 뒤쪽 머신의 우측에 있습니다 (그림 A, 11).
  - ▶ 전기적으로 안전한 소켓에 케이블을 연결하세요. 안전한지 확실하지 않으면 전기 기술자에게 문의하세요.
  - ▶ 절대로 손상된 전원 케이블(벗겨진 절연체나 구부러진 전선)을 사용하지 마세요.
- 
- 머신을 건조하고 평평하며 안정된 곳에 측면으로 충분한 공간(최소 10 cm)을 확보하고 설치해 주세요.
  - 전원 케이블을 알맞은 소켓에 꽂아 주세요.
  - 원두통 7의 뚜껑을 열어 주세요.
  - 원두통에 알맞은 커피 원두를 채워 주세요.
  - 뚜껑을 다시 닫아 주세요.
  - 물통 6의 뚜껑을 위로 열고 물통을 들어 올려 머신에서 빼어 냅니다.
  - 물통을 깨끗한 물로 최대 표시량까지 채우세요.
  - 물통을 다시 삽입하세요.
  - 배출구 2 아래에 용기를 놓아 주세요.
  - 켜짐/꺼짐 버튼 ①을 눌러서 전원을 켜고 끄세요. 머신은 필요에 따라 자동 행굼을 실행합니다.

## 커피 만들기

- 매일 깨끗한 물을 물통에 채우세요. 머신 작동을 위해 물통에는 항상 충분한 물이 있어야 합니다.
- 자동 커피 머신 전용 에스프레소 혹은 혼합 원두를 원두통에 채우세요. 절대로 분쇄커피, 카라멜화된 원두나 그외 설탕이 코팅된 커피 원두를 넣지 마세요.

### 커피 배출량 및 강도 조절하기

- 커피 배출량 조절기 3을 돌려 원하는 커피량을 단계 없이 조절합니다. 조절기를 완전히 왼쪽으로  
= 한 잔 당 30 ml  
조절기를 완전히 오른쪽으로  
= 한 잔 당 220 ml
- ② 버튼을 눌러서 원하는 강도를 선택하세요. 강도는 원두 기호로 디스플레이 9에 표시됩니다  
( = 순함부터  = 강함까지).

## 커피나 에스프레소 추출하기

한 잔 또는 동시에 두 잔을 추출할 수 있습니다.

- 머신의 전원을 켜세요.
- 배출구 아래에 한 잔이나 두 잔을 놓아 주세요.
- 한 잔을 원할 경우: 한 잔 추출을 위한  버튼을 누르세요.
- 두 잔을 원할 경우: 두 잔 추출을 위한  버튼을 누르세요.
- 커피 추출을 중단하려면 해당하는 버튼을 새로 누르세요.

## 물경도 및 정수 필터

물경도의 올바른 조절은 매우 중요합니다. 석회질 제거 필요 시 머신이 이를 제때에 표시할 수 있기 때문입니다. 공장 출원 시 설정된 물경도는 레벨 4입니다.

밀리타® 프로 아쿠아 정수 필터를 삽입한 후에는 물의 경도가 레벨 1로 자동 설정됩니다.

### 밀리타® 프로 아쿠아 정수 필터

밀리타® 프로 아쿠아 정수 필터는 석회질 및 기타 유해물질을 물에서 여과시켜 줍니다. 정수 필터는 2개월에 한번씩, 아무리 늦어도  표시가 디스플레이에 나타나면 교환해야 합니다. 정수 필터는 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.

## 정수 필터 삽입하기

교환작업이 완료될 때까지  표시가 점멸합니다.

- 정수 필터는 삽입하기 전에 깨끗한 물을 담은 컵에 몇분 동안 동안 담가 두세요.
  - 머신의 전원을 끄세요.
  -  버튼과  버튼을 약 3 초 동안 누른 후 손을 놓으세요.  표시기호가 디스플레이에 나타납니다.
  - 드립 트레이를 비우고 삽입하세요.  표시기호가 켜집니다.
  - 물통 6을 들어 올려 머신에서 빼내세요.
  - 물통을 비우세요.
  - 정수 필터를 물통 바닥에 있는 나사에 끼우세요.
  - 물통을 깨끗한 물로 최고 최대 표시량까지 채우세요.
  - 물통을 다시 삽입하세요.
  -  버튼을 누르세요. 머신은 자동 세척을 실행합니다. 세척이 완료된 후 머신은 사용 가능한 상태가 되며 물의 경도는 레벨 1로 조절되어 있습니다.
  - 드립 트레이를 비우고 삽입하세요.
- 정수 필터를 삽입한 후 첫 세척 과정에서 탁한 물이 나올 수 있는데 이는 필터에서 과잉 활성탄이 밖으로 흘러 나오기 때문입니다. 이후에는 다시 깨끗한 물이 나옵니다.

## 물경도 조절하기

물경도의 확인을 위해 머신에는 테스트용 스트립이 함께 제공되어 있습니다.

- 테스트 스트립으로 수도물의 물경도를 확인하세요.
- 머신의 전원을 켜세요.
-  버튼과  버튼을 동시에 2 초 이상 누르세요. ① 표시가 빠르게 점멸합니다.
-  버튼을 눌러 물경도 조절 메뉴를 불러오세요.  표시기호가 켜집니다.
- 확인한 물경도를  버튼을 눌러 조절하세요. 선택한 물경도는 원두 기호로 표시됩니다 .

| 물경도                                                                                     | °dH   | °e    | °fH   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:     | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:     | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:     | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  점멸 | >20   | >25   | >36   |

- ① 버튼을 눌러 선택사항을 확인하세요.

## 관리 및 청소

### ⚠ 경고

공급 전압으로 인한 전기 감전 위험!

- ▶ 청소 전에 플러그를 뽑아 주세요.
- ▶ 절대로 머신을 물에 담그지 마세요.
- ▶ 스팀 청소기를 사용하지 마세요.

### 매일 청소

- 머신 표면을 부드럽고 물기 있는 천에 일반적인 주방 세제를 묻혀 닦아 내세요.
- 드립 트레이를 비우세요.
- 커피 찌꺼기 수거통을 비우세요.

### 커피 추출기 청소

추출기는 일주일에 한 번씩 청소하는 것이 좋습니다.

- 머신의 전원을 끄세요.
- 커버 11을 우측으로 여세요.
- 추출기 손잡이에 있는 빨간 버튼 (그림 B, 1)을 누른 채,
- 손잡이를 시계방향으로 끝까지 돌리세요.
- 추출기 손잡이를 사용하여 추출기를 머신 밖으로 꺼내세요.
- 깨끗한 물로 추출기의 모든 면을 깨끗이 세척하세요. 그림 D 부분(화살표)에 커피 찌꺼기가 남아 있지 않도록 하세요.
- 추출기의 물기를 제거하세요.
- 커피 찌꺼기를 머신에서 제거하세요.
- 추출기를 제자리에 다시 끼우고, 빨간 버튼을 (그림 B, 1) 누른 채 손잡이를 시계 반대 방향으로 완전히 잠길 때까지 돌리세요.
- 커버를 다시 끼워 주세요.

## 자동 청소 프로그램

자동 청소 프로그램(약 15분 소요)은 손으로는 제거할 수 없는 커피 찌꺼기와 커피 기름을 제거해 줍니다. 프로그램이 실행되는 동안에는  청소 기호가 점멸합니다.

자동 청소 프로그램은 2 개월 마다 또는 커피 200 잔을 추출한 후에 반드시 실행해야 하며, 늦어도  표시가 점멸하면 실행하세요.

- 자동 청소 프로그램을 시작하기 전에 추출 부분과 내부를 청소하세요("커피 추출기 청소", 227쪽).

밀리타® 퍼펙트 클린(PERFECT CLEAN) 세척제만을 사용하세요.

- 머신의 전원을 끄세요.
- 물통을 깨끗한 물로 최고 최대 표시량까지 채우세요.
- 물통을 삽입하세요.
-  버튼과  버튼을 동시에 약 3 초 동안 누르세요.  표시가 점멸하며  표시가 켜집니다.
- 드립 트레이와 커피 찌꺼기 수거통을 비우세요.
- 드립 트레이를 커피 찌꺼기 수거통 없이 삽입하세요.
- 배출구 2 아래에 용기를 놓아 주세요.

청소 단계 1 ():

두 번의 자동 행굼이 실행됩니다.

 표시가 켜지면, 다음과 같이 진행하세요.

- 추출기를 꺼내세요.
- 세제를 추출기에 넣어 주세요 (그림 C).
- 추출기를 삽입하세요.

청소 단계 2 ( ):

 표시가 켜지면, 다음과 같이 진행하세요.

- 물통을 수돗물로 최고 최대 표시량까지 채우세요.
- 배출구 2를 완전히 아래로 내리세요.
-  버튼을 눌러 자동 청소 프로그램을 계속해 주세요(약 5분 소요).

청소 단계 3 (  ):

 표시가 켜지면, 다음과 같이 진행하세요.

- 드립 트레이와 커피 찌꺼기 수거통을 비우세요.
- 드립 트레이를 커피 찌꺼기 수거통 없이 삽입하세요.
- 배출구 2 아래에 용기를 놓아 주세요.

청소 단계 4 (  , 가운데 원두 기호가 점멸):

- 자동 청소 프로그램이 다시 지속되며 약 5 분정도 소요됩니다.

 표시가 켜지면, 다음과 같이 진행하세요.

- 드립 트레이와 커피 찌꺼기 수거통을 비우고 머신에 다시 삽입하세요.

자동 청소 프로그램이 종료되었습니다.

## 자동 석회질 제거 프로그램

 경고

석회질 제거제로 인한 피부 자극 위험!

- ▶ 석회질 제거제의 포장에 있는 안전 지시사항과 규정 사용량을 지켜주세요.

자동 석회질 제거 프로그램은 (약 30 분 소요) 머신 내 축적된 석회물을 제거해 줍니다. 프로그램이 실행되는 동안에 석회질 제거 기호가  점멸합니다.

석회질 제거 프로그램은 3개월 마다 혹은 늦어도  표시가 켜지면 실행해야 합니다 ("물경도 조절하기", 227쪽).

오로지 밀리타® 안티 칼크(ANTI CALC)만을 사용하세요.

- 머신의 전원을 끄세요.
- 필요에 따라 정수 필터를 제거하세요 ("물경도 및 정수 필터", 226쪽).
-  버튼과  버튼을 동시에 약 3 초 동안 누르세요.  표시가 점멸하며  표시가 켜집니다.

석회질 제거 단계 1 ():

- 드립 트레이를 비우고 다시 삽입하세요.  표시기호가 켜집니다.
- 물통을 완전히 비우세요.
- 석회질 제거제를 포장의 지시사항에 따라 정수 탱크에 넣어 주세요.
- 물통을 삽입하세요.
-  버튼을 눌러 석회질 제거 프로그램을 시작하세요 (약 15 분 소요).

석회질 제거 단계 2 ( ):

 표시가 켜지면, 다음과 같이 진행하세요.

- 드립 트레이를 비우고 다시 삽입하세요.  표시기호가 켜집니다.
- 물통을 꺼내 깨끗히 헹구어 주세요.
- 물통을 깨끗한 물로 최고 최대 표시량까지 채우세요.
- 물통을 삽입하세요.
-  버튼을 눌러 석회질 제거 프로그램을 계속해 주세요 (약 5 분 소요).

석회질 제거 단계 3 (  ):

 표시가 켜지면, 다음과 같이 진행하세요.

- 드립 트레이를 비우고 다시 삽입하세요.  표시기호가 켜지면, 석회질 제거 프로그램이 종료된 것입니다.
- 필요에 따라 정수 필터를 삽입하세요 ("물경도 및 정수 필터", 226쪽).

## 기타 설정

## 절전 모드

머신은 마지막 실행 이후 자동으로(설정에 따라) 절전 모드로 전환됩니다. 공장 출하시 5 분으로  설정되어 있습니다.

- 머신의 전원을 켜세요.
-  버튼과  버튼을  표시가 점멸할 때까지 동시에 누르세요.
-  버튼을 두 번 누르세요.  표시기호가 켜집니다.
- 4 가지 시간 선택 중 하나가 설정될 때까지  버튼을 누르세요. 시간은 원두 기호로 디스플레이 9에 나타납니다.

| 디스플레이 | 시간          |
|-------|-------------|
|       | 5 분 (기본 설정) |
|       | 15분         |
|       | 30분         |
| 점멸    | 꺼짐          |

- ① 버튼을 눌러 선택사항을 확인하세요.

### 자동 꺼짐 기능

머신의 전원이 마지막 실행 이후 자동으로 (혹은 설정 시간 경과 후) 꺼집니다. 공장 출하 시 30 분으로 로 설정되어 있습니다.

- 머신의 전원을 켜세요.
- 버튼과 버튼을 표시가 점멸할 때까지 동시에 누르세요.
- 버튼을 세 번 누르세요.  
 표시기호가 켜집니다.
- 4 가지 선택 가능한 꺼짐 시간 중 하나가 설정될 때까지 버튼을 누르세요.  
시간은 원두 기호로 디스플레이 9에 나타납니다.

| 디스플레이 | 시간           |
|-------|--------------|
|       | 30 분 (기본 설정) |
|       | 2시간          |
|       | 4시간          |
| 점멸    | 8시간          |

- ① 버튼을 눌러 선택사항을 확인하세요.

### 추출 온도

공장 출하 시 추출 온도는 레벨 2(중간 )로 설정되어 있습니다.

- 머신의 전원을 켜세요.
- 버튼과 버튼을 표시가 점멸할 때까지 동시에 누르세요.
- 버튼을 네 번 누르세요.  
 표시기호가 켜집니다.
- 3 가지 추출 온도 중의 하나가 설정될 때까지 버튼을 누르세요. 온도는 원두 기호로 디스플레이 9에 표시됩니다  
( = 낮음부터 = 높음까지).
- ① 버튼을 눌러 선택사항을 확인하세요.

### 분쇄강도 조절하기

분쇄강도는 공장 출하 시 이미 설정되어 있습니다. 이에 커피를 약 1,000잔 (머신 약 1년 사용) 추출한 후 분쇄강도를 재조정 할 것을 권장합니다.

분쇄기가 돌아가고 있을 동안에만 분쇄강도 조절이 가능합니다. 따라서, 커피 배출을 시작한 후 바로 분쇄강도를 조절해 주세요.

- 커버 11을 우측으로 여세요.
- 커피 배출을 시작하세요.
- 레버를 (그림 E) 원하는 위치에 놓아 주세요  
(왼쪽 = '미세해집'부터 오른쪽 = '거칠어짐'까지).
- 커버를 삽입하고 왼쪽으로 돌려 끼워 주세요.



## 운송, 보관 및 폐기

### 물기 제거

머신을 장기간 사용하지 않거나 운송할 때에는 물기를 완전히 제거하세요. 이렇게 하여야 머신이 동파 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

- 필요에 따라 정수 필터를 제거하고 ("물경도 및 정수 필터", 226 쪽) 수돗물을 담은 컵에 서늘하게 보관하세요.
- 머신의 전원을 켜세요.
-  버튼과  버튼을 동시에 약 2 초 동안 누르세요.  표시가 점멸하고 이어  표시가 켜집니다.
- 물통 6을 들어 올려 머신에서 빼내세요.
- 물통을 비우세요.
-  버튼을 누르세요. 머신은 자동으로 물기를 제거하고 이어서 전원이 꺼집니다.
- 물통을 다시 삽입하세요.

### 운송

- 머신에 물기를 제거하세요.
- 드립 트레이와 커피 찌꺼기 수거통을 비우고 청소하세요.
- 물통과 원두통을 비우세요. 손이 닿지 않는 곳에 있는 원두는 필요한 경우 진공 청소기를 이용하세요.
- "커피 추출기 청소", 227쪽.
- 머신을 가능한 한 스티로폼을 포함하여 원포장 상태로 운송하세요.

### 폐기

본 머신에는 전기전자장비 폐기물에 관한 유럽 지침 2002/96/EC(전기전자장비 폐기물 WEEE)가 적용되며 이 지침은 EU 전체에서 유효합니다. 폐기방법은 사용장소의 폐기물 처리 규정에 따라 주시기 바랍니다.

| 오류 해결                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 오류                                                                                                                                                                                                          | 원인                                | 해결 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 커피가 한 방울씩 나온다.                                                                                                                                                                                              | 분쇄강도가 너무 하게 설정되어 있다.              | 분쇄강도를 좀 더 거칠게 조절하세요.<br>추출기를 청소하세요.<br>필요에 따라 석회질 및 청소 프로그램을 실행하세요.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 커피가 추출되지 않는다.                                                                                                                                                                                               | 물통이 채워져 있지 않거나<br>바르게 장착되어 있지 않다. | 물통을 채우고 올바르게 장착되어 있는지 확인하세요.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                             | 추출기가 막혀 있다.                       | 추출기를 청소하세요.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 원두가 분쇄되지 않는다.                                                                                                                                                                                               | 원두가 분쇄기로 내려가지 않는다.                | 원두통을 가볍게 두드려 주세요.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                             | 분쇄기에 이물질이 끼어 있다.                  | 서비스 센터에 문의하세요.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 분쇄기에서 소음이 크게 난다.                                                                                                                                                                                            | 분쇄기에 이물질이 끼어 있다.                  | 서비스 센터에 문의하세요.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 원두통이 채워져 있는데도<br>원두 표시 기호가  점멸한다.                                                                                          | 추출 챔버에 분쇄된 원두가<br>충분하지 않다.        | 한 잔 추출  버튼을 누르거나 두<br>잔 추출  버튼을 누르세요.                                                                                                 |
| 물통이 채워져 있는데도 "<br>물이 부족"하다고 표시된다.<br>디스플레이에  표시가<br>켜진다.                                                                   | 플로트가 걸려 있다.                       | 물통에서 플로트의 상태를<br>점검하고, 물을 비운 후 물통을<br>조심스럽게 흔들어 주세요.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 디스플레이에  표시가<br>켜진다.                                                                                                        | 머신 내부 통로에 공기가 차<br>있다.            | 물통을 필요에 따라 채우고 커피<br>강도  버튼을 누르세요. 머신에서<br>공기가 빠져 나간다.                                                                                                                                                                 |
| 자동 청소 및 석회질 제거<br>프로세스가 중단된다.                                                                                                                                                                               | 전원 공급이 중단되었다.<br>예: 정전            | 머신은 자동으로 세척 프로그램을<br>실행합니다. 따라서 머신의<br>지시사항을 따라 주세요.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 추출기가 제자리에 잘<br>끼워지지 않는다.                                                                                                                                                                                    | 추출기가 제대로 맞<br>물리지<br>않았다.         | 추출기의 잠금을 위한 손잡이가<br>제대로 맞물려 있는지 점검하세요.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             | 구동장치가 올바른 위치에<br>있지 않다.           | 머신의 전원 스위치를 껐다가 다시<br>켜세요. 이어서 한 잔 추출 및 두 잔<br>추출   버튼을 동시에 2 초<br>이상 누르세요. 구동장치가 위치로<br>움직입니다. 추출기를 다시 끼우고<br>바르게 맞물려 있는지 점검하세요. |
| 청소 기호와  작동 준비<br>상태 기호가  번갈아<br>점멸한다. | 추출기가 끼워지지 않았거나<br>바르게 끼워지지 않았다.   | 추출기를 제대로 삽입하고<br>잠그세요.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             | 추출기 내부가 과다하게<br>채워져 있다.           | 머신의 전원 버튼을  작동 준비<br>상태로 표시될 때까지 껐다가 다시<br>켜세요 (필요에 따라 반복하세요).                                                                                                                                                       |
| 모든 작동 버튼이 계속<br>점멸한다.                                                                                                                                                                                       | 시스템 에러                            | 머신의 전원 버튼을  껐다가<br>다시 켜세요. 해결 되지 않을 경우<br>서비스 센터에 문의하세요.                                                                                                                                                             |

## 기술 사양

| 기술 사양                   |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 작동 전압                   | 220 V, 60 Hz                        |
| 소비 전력                   | 최대 1330 W                           |
| 펌프 압력                   | 최대 15 bar                           |
| 크기<br>가로<br>세로<br>높이    | 200 mm<br>455 mm<br>325 mm          |
| 용량<br>원두통<br>물통         | 125 g<br>1.2 l                      |
| 자체 무게                   | 8.0 kg                              |
| 사용 환경 조건<br>온도<br>상대 습도 | 10 °C - 32 °C<br>30 % - 80 % (비응축식) |

## 머신을 초기화 상태로 재설정

머신을 초기화 상태로 재설정할 수 있습니다.

선행 조건: 머신이 작동 준비 상태에 있어야 합니다.

- ① 전원 버튼과 ⑥ 커피 강도 버튼을 2 초 이상 누르세요.

→ 머신이 공장 출원 시의 초기 상태로 재설정되었습니다.

## 초기화 설정 설명

| 초기 설정         |       |
|---------------|-------|
| 추출 온도         | 중간    |
| 물경도           | 매우 강함 |
| 자동 꺼짐 기능용 타이머 | 30분   |
| 절전 모드용 타이머    | 5분    |

## אזהרה

### סכנה עקב זרם חשמלי!

- נזק במכונה או בכבל החשמל יוצרים סכנת חיים עקב התחשמלות.
- כדי למנוע סיכונים כתוצאה מזרם חשמלי:
- ◀ אל תשתמש בכבל חשמל שניזוק.
- ◀ רק ליצרן, לשירות הלקוחות שלו או לאדם בעל הסמכה דומה מותר להחליף כבל חשמל שניזוק.
- ◀ אסור לפתוח כיסויים שמוברגים בצורה קבועה למארז המכונה.
- ◀ השתמש במכונה רק אם היא תקינה לחלוטין מבחינה טכנית.
- ◀ רק למוסך מורשה מותר לתקן מכונה תקולה. אל תתקן את המכונה בעצמך.
- ◀ אל תבצע שינויים במכונה, בחלקיה או באביזריה.
- ◀ אל תכניס את המכונה למים.
- ◀ מנע מגע בין כבל החשמל לבין מים.

## הנחיות בטיחות

יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש, ולהישמע להן.

המכונה מיועדת להכנה של משקאות קפה מפולי/אבקת קפה, ולחימום חלב ומים.

המכונה מיועדת לשימוש ביתי.

כל שימוש אחר נחשב למנוגד לייעוד, ועלול להוביל לפגיעה בנפש וברכוש.



המכונה עומדת בהנחיות האירופיות התקפות.

המכונה יוצרה תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. אף על פי כן, קיימים סיכונים שיוריים.

כדי למנוע סיכונים, יש להישמע להנחיות הבטיחות.

Melitta לא תישא בחבות לנזקים הנובעים מאי-הישמעות להנחיות הבטיחות.

אזהרה 

## בתמציתיות

## תרשים א'

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | משטח אגירה הכולל מגש ספלים ומכל קפה משומש, וכן מחוון למשטח אגירה מלא                                 |
| 2  | יציאה מתכווננת בציר הגובה                                                                            |
| 3  | וסת כמות קפה                                                                                         |
| 4  | לחצן ספל אחד        |
| 5  | לחצן שני ספלים      |
| 6  | מכל מים                                                                                              |
| 7  | מכל פולים                                                                                            |
| 8  | לחצן עבור חוזק קפה  |
| 9  | תצוגה                                                                                                |
| 10 | לחצן הפעלה/כיבוי    |
| 11 | חיפוי ימני (ניתן להסרה, מאחוריו נמצאים הגדרת רמת הטחינה, יחידת הבישול ולוחית דגם)                    |

## סכנת כווייה וצריבה!

הנוזלים והאדים המשתחררים יכולים להיות חמים מאוד. גם חלקים מסוימים של המכונה חמים מאוד.

כדי למנוע כוויות וצריבות:

- ◀ מנע מגע של הנוזלים והאדים המשתחררים בעור.
- ◀ אל תיגע במהלך ההפעלה בחרירי היציאה.

## בטיחות כללית

כדי למנוע פגיעה באנשים ורכוש:

- ◀ אל תפעיל את המכונה בתוך ארון או בתנאים דומים.
- ◀ אל תכניס איברים לחלל הפנימי של המכונה במהלך הפעלתה.
- ◀ הרחק מהמכונה ומכבל החשמל שלה ילדים בני פחות מ-8.
- ◀ לילדים בני פחות מ-8, וכן לאנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, מותר להשתמש במכונה תחת השגחה או לאחר קבלת הדרכה לגבי שימוש בטוח במכונה והבנה של הסכנות הכרוכות בשימוש בה.
- ◀ אסור לילדים לשחק במכונה. אסור לילדים בני פחות מ-8 לבצע את עבודות הניקוי ותחזוקת המשתמש. יש להשגיח על ילדים שגילם גדול מ-8 במהלך ניקוי ותחזוקת משתמש.
- ◀ נתק את המכונה מאספקת החשמל במקרה של השארתה ללא השגחה לפרק-זמן ארוך.
- ◀ אל תפעיל את המכונה בגבהים של יותר מ-2,000 מ'.
- ◀ במסגרת הניקוי של המכשיר וחלקיו, שימו לב להנחיות בפרק הרלוונטי ("טיפול וניקוי", עמוד 239).

## לפני השימוש הראשון

## תצוגה

### הנחיות כלליות

- יש להשתמש רק במים נקיים ולא מוגזים.
- יש לבדוק את הקשיות של המים הנמצאים בשימוש באמצעות פס הבדיקה, ולהגדיר את קשיות המים ("קשיות המים והמסנן", עמוד 238).
- אם ברצונך להשתמש במסנן מים, התקן אותו רק לאחר ההכנסה הראשונה לשימוש.

### הנחיה לגבי ההכנסה הראשונה לשימוש

- במסגרת ההכנסה הראשונה לשימוש יש לנקז אוויר מהמכונה. מותר להדליק את המכונה רק כאשר מכל המים מלא לגמרי.
- יש להניח כלי אגירה מתחת ליציאה 2.
- לחץ על הלחצן ① כדי להדליק את המכונה.  תואר בתצוגה.
- לחץ על הלחצן ②. המערכת תשאב מים.
- המכונה מוכנה לשימוש כאשר  מוארת בתצוגה 9.
- לאחר ההכנסה הראשונה לשימוש, ב התאם לצורך התקן את מחסנית הסינון Melitta® PRO AQUA (ראה עמוד 238).

|        |                                                                                                |                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| מוארת  | המכונה מוכנה לשימוש                                                                            |    |
| מהבהבת | המכונה מתחממת או שמתבצעת הכנת קפה                                                              |    |
| מוארת  | החלף את מחסנית הסינון Melitta® PRO AQUA                                                        |    |
| מהבהבת | מתבצעת החלפת מסנן                                                                              |    |
| מוארת  | מלא את מכל המים                                                                                |    |
| מהבהבת | התקן את מכל המים                                                                               |    |
| מוארת  | רוקן את משטח האגירה ומכל הקפה המשומש                                                           |    |
| מהבהבת | התקן את משטח האגירה ומכל הקפה המשומש                                                           |    |
| מוארת  | 1 פול אחד: עדין<br>2 פולים: רגיל<br>3 פולים: חזק                                               |    |
| מהבהבת | מלא את מכל הפולים, ההבהוב ייפסק לאחר הכנת הקפה הבאה                                            |   |
| מוארת  | נקה את המכונה                                                                                  |  |
| מהבהבת | תוכנית הניקוי המובנית מתבצעת                                                                   |  |
| מוארת  | הסר אבנית מהמכונה                                                                              |  |
| מהבהבת | תוכנית הסרת האבנית המובנית מתבצעת                                                              |  |
| מוארת  | קיים אוויר במערכת. מלא את מכל המים במקרה הצורך, ולחץ על לחצן חוזק הקפה ②. מנוקז אוויר מהמכונה. |  |

## הכנסת המכונה לשימוש

## הכנסה לשימוש

אזהרה 

**סכנת שריפה וסכנת התחשמלות במקרה של מתח חשמלי שגוי, ובמקרה של חיבורים או כבל חשמל שגויים או פגומים!**

◀ ודא שהמתח החשמלי זהה למתח הנקוב שמצוין בלוחית הדגם של המכונה. לוחית הדגם נמצאת בצד הימני של המכונה, מאחורי החיפוי (איור 11, A).

◀ ודא ששקע החשמל תואם את התקנים התקפים בתחום בטיחות החשמל. במקרה של ספק, פנה לחשמלאי מוסמך.

◀ בשום אופן אל תשתמש בכבל חשמל פגום (בידוד פגום או גידים חשופים).

■ הנח את המכונה על גבי משטח יציב, יבש ומאוזן, במרווח מספיק גדול מהצדדים (לפחות 10 ס"מ).

■ חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מתאים.

■ הסר את המכסה של מכל הפולים 7.

■ מלא את מכל הפולים בפולי קפה מתאימים.

■ התקן בחזרה את המכסה.

■ פתח את המכסה של מכל המים 6, והוצא את המכל מהמכונה.

■ מלא את מכל המים לגמרי במי ברז טריים, עד לסימון xam.

■ התקן את מכל המים במכונה.

■ הנח כלי אגירה מתחת ליציאה 2.

■ לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ① כדי להדליק או לכבות את המכונה. במקרה הצורך תתבצע במכונה שטיפה אוטומטית.

## הכנה

- מלא מים טריים במכל המים מדי יום. במכל המים צריכה תמיד להיות כמות מים שמספיקה לצורך השימוש במכונה.
- בהתאם להעדפה, מלא את מכל הפולים בתערובות קפה אוטומטיות לגמרי או בתערובות אספרסו, אסור להשתמש בפולי קפה טחונים, מזוגגים, מקורמלים או שכוללים תוספות אחרות המכילות סוכר.

## הגדרת הכמות והחוזק

- סובב את וסת כמות הקפה 3 כדי להגדיר את הכמות בצורה רציפה.
- הווסת במיקום הקצה השמאלי = 30 מ"ל לספל הווסת במיקום הקצה הימני = 220 מ"ל לספל
- לחץ על הלחצן ⑩ עד שיופיע החוזק המבוקש. החוזק מצוין בעזרת פולים בתצוגה 9 (מ-⑩ = עדין ועד ⑩⑩⑩ = חזק).

## התקנת מסנן המים

- לאורך כל תהליך ההחלפה,  מהבהבת.
- לפני ההתקנה, יש להניח את מסנן המים בתוך כוס עם מי ברז למשך מספר דקות.
- כבה את המכונה.
- לחץ על הלחצנים  ו- למשך כ-3 שניות, ואז שחרר אותם.  תופיע בתצוגה.
- רוקן והתקן את משטח האגירה.  תואר.
- הוצא את מכל המים 6 מהמכונה.
- רוקן את מכל המים.
- הברג את מסנן המים לתבריג שנמצא בתחתית מכל המים.
- מלא את מכל המים במי ברז טריים, עד לסימון xam.
- התקן את מכל המים במכונה.
- לחץ על הלחצן . תתבצע במכונה שטיפה אוטומטית. בסיום השטיפה המכונה תהיה מוכנה לשימוש, קשיות המים תוגדר לדרגה 1.
- רוקן והתקן את משטח האגירה.
- לאחר התקנת מסנן המים, ייתכן שהמים יהיו עכורים במהלך השטיפה הראשונה כתוצאה מהשטיפה של עודפי הפחם הפעיל במסנן. לבסוף המים יהיו שוב צלולים.

## הכנת קפה או אספרסו

- ניתן להכין ספל אחד או שני ספלים בו-זמנית.
- הדלק את המכונה.
- הנח ספל אחד או שניים מתחת ליציאה.
- **הכנת ספל אחד:** לחץ על לחצן הספל האחד .
- **הכנת שני ספלים:** לחץ על לחצן שני הספלים .
- לחץ שוב על הלחצן המתאים כדי לעצור את הכנת הקפה.

## קשיות המים והמסנן

- חשוב להגדיר בצורה נכונה את קשיות המים, כדי שהמכונה תציג בזמן מתי יש צורך לבצע הסרת אבנית. במפעל מוגדרת קשיות המים 4.
- לאחר ההתקנה של מחסנית הסינון Melitta® PRO AQUA תוגדר באופן אוטומטי דרגת הקשיות 1.

## מחסנית הסינון Melitta® PRO AQUA

- מחסנית הסינון Melitta® PRO AQUA מוננת מהמים אבנית וחומרים מזיקים אחרים. יש להחליף את מסנן המים פעם בחודשיים, ולכל המאוחר כאשר  מופיעה בתצוגה. ניתן להשיג את מסנן המים בחנויות המקצועיות.



## הגדרת קשיות המים

למכונה מצורף פס בדיקה המשמש לצורך קביעת קשיות המים.

- קבע את קשיות מי הברז באמצעות פס הבדיקה.
- הדלק את המכונה.
- לחץ על הלחצנים  ו-  בו-זמנית למשך יותר מ-2 שניות.  תהבהב במהירות.
- לחץ על הלחצן  כדי להציג את התפריט המשמש להגדרת קשיות המים.  תואר.
- הגדר את קשיות המים שנקבעה באמצעות לחיצה על הלחצן . קשיות המים שנבחרה תוצג באמצעות סמלי הפולים .

| קשיות המים                                                                                 | °dH   | °e    | °fH   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:        | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:        | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:        | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  תהבהב | > 20  | > 25  | > 36  |

- לחץ על הלחצן  כדי לאשר את הבחירה.

## טיפול וניקוי

## ⚠ אזהרה

## סכנת התחשמלות עקב מתח חשמלי!

- ▶ נתק את התקע לפני הניקוי.
- ▶ בשום אופן אל תכניס את המכונה למים.
- ▶ אל תשתמש באמצעי ניקוי בקיטור.

## ניקוי יומי

- נגב את המכונה מבחוץ במטלית רכה ולחה, תוך שימוש בסבון כלים מסחרי.
- רוקן את משטח האגירה.
- רוקן את מכל הקפה המשומש.

## ניקוי יחידת הבישול

מומלץ לנקות את יחידת הבישול פעם בשבוע.

- כבה את המכונה.
- הסר את חיפוי 11 ימינה.
- לחץ על הכפתור האדום של יחידת הבישול (איור 1, B), והחזק אותו לחוץ.
- סובב את הידית בכיוון השעון עד לסוף המהלך.
- החזק את יחידת הבישול מהידית, והוצא אותה מהמכונה.
- שטוף את יחידת הבישול היטב במים צלולים, מכל הצדדים. האזור המצוין באיור D (חץ) צריך להיות נקי משאריות קפה.
- הנח ליחידת הבישול להתייבש.
- הסר מהמכונה שאריות קפה.
- התקן את יחידת הבישול במכונה, לחץ על הכפתור האדום (איור 1, B), והחזק אותו לחוץ, וסובב את הידית נגד כיוון השעון עד לסוף המהלך.
- התקן את החיפוי עד לסגירתו בנקישה.

## תוכנית הניקוי המובנית

תוכנית הניקוי המובנית (נמשכת כ-15 דקות) משמשת להסרה של משקעים ושאריות שמן קפה שאין אפשרות להסירם ביד. לאורך כל התהליך יתבהב סמל הניקוי .

יש לבצע את תוכנית הניקוי פעם בחודשיים או אחרי בישול 200 ספלים, ולכל המאוחר כאשר  מוארת.

לפני התחלת תוכנית הניקוי יש לנקות את מכלל הבישול ואת החלל הפנימי ("ניקוי יחידת הבישול", עמוד 239).

יש להשתמש רק בטבליות הניקוי Melitta® PERFECT CLEAN.

■ כבה את המכונה.

■ מלא את מכל המים במי ברז עד לסימון xam.

■ התקן את מכל המים.

■ לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית למשך כ-3 שניות.  תתבהב, תואר.

■ רוקן את משטח האגירה ומכל הקפה המושמש.

■ התקן את משטח האגירה ללא מכל הקפה המושמש.

■ הנח את מכל הקפה המושמש מתחת ליציאה 2.

שלב ניקוי 1 .

יבוצעו שני תהליכי שטיפה. כאשר  מוארת, פעל באופן הבא:

■ הסר את יחידת הבישול.

■ הכנס טבלית ניקוי ליחידת הבישול (איור C).

■ התקן את יחידת הבישול.

שלב ניקוי 2 .

כאשר  מוארת, פעל באופן הבא:

■ מלא את מכל המים במי ברז עד לסימון xam.

■ הזז את יציאה 2 למטה עד הסוף.

■ לחץ על הלחצן  כדי להפעיל את תוכנית הניקוי (התוכנית נמשכת כ-5 דקות).

שלב ניקוי 3 .

כאשר  מוארת, פעל באופן הבא:

■ רוקן את משטח האגירה ומכל הקפה המושמש.

■ התקן את משטח האגירה ללא מכל הקפה המושמש.

■ הנח את מכל הקפה המושמש מתחת ליציאה 2.

שלב ניקוי 4 , הפול האמצעי מהבהב:

■ תוכנית הניקוי תתחדש ותימשך כ-5 דקות.

כאשר  מוארת, פעל באופן הבא:

■ רוקן את משטח האגירה ומכל הקפה המושמש, והתקן אותם כרגיל במכונה.

תוכנית הניקוי הסתיימה.

## תוכנית הסרת האבנית המובנית

## ⚠ אזהרה

## סכנה לגירוי בעור כתוצאה ממסיר האבנית!

שים לב להנחיות הבטיחות והכמויות המצוינות על גבי אריזת מסיר האבנית.

תוכנית הסרת האבנית המובנית (נמשכת כ-30 דקות) משמשת להסרת שאריות אבנית מהחלל הפנימי של המכונה. לאורך כל התהליך יבהב סמל הסרת האבנית.

יש לבצע את תוכנית הסרת האבנית פעם ב-3 חודשים, ולכל המאוחר כאשר  מוארת ("הגדרת קשיות המים", עמוד 239). השתמש רק ב-Melitta® ANTI CALC.

■ כבה את המכונה.

■ במקרה הצורך, הסר את מסנן המים ("קשיות המים והמסנן", עמוד 238).

■ לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית למשך כ-3 שניות.  תהבהב,  תואר.

שלב הסרת אבנית 1 :

■ רוקן את משטח האגירה והתקן אותו בחזרה.  תואר.

■ רוקן את מכל המים במלואו.

■ הוסף מסיר אבנית למכל המים בהתאם להנחיות המצוינות על גבי האריזה.

■ התקן את מכל המים.

■ לחץ על הלחצן  כדי להתחיל את תוכנית הסרת אבנית (נמשכת כ-51 דקות).

שלב הסרת אבנית 2 :

■ כאשר  מוארת, פעל באופן הבא:

■ רוקן את משטח האגירה והתקן אותו בחזרה.  תואר.

■ הסר את מכל המים ושטוף אותו ביסודיות.

■ מלא את מכל המים במי ברז עד לסימון xam.

■ התקן את מכל המים.

■ לחץ על הלחצן  כדי לחדש את תוכנית הסרת אבנית (נמשכת כ-5 דקות).

שלב הסרת אבנית 3 :

■ כאשר  מוארת, פעל באופן הבא:

■ רוקן את משטח האגירה והתקן אותו בחזרה. כאשר  מוארת, תוכנית הסרת אבנית הסתיימה.

■ במקרה הצורך, התקן את מסנן המים ("קשיות המים והמסנן", עמוד 238).

## הגדרות נוספות

## מצב חיסכון באנרגיה

המכונה נדלקת אוטומטית לאחר הפעולה האחרונה (כתלות בהגדרה) במצב החיסכון באנרגיה. במפעל, המכונה מוגדרת ל-5 דקות .

■ הדלק את המכונה.

■ לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית, עד ש- תהבהב.

■ לחץ על הלחצן  פעמיים.  תואר.

■ לחץ על הלחצן  עד להגדרת אחד מארבעת המשכים. המשך מצוין באמצעות פול בתצוגה 9.

| משך                  | תצוגה                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 דקות (הגדרת המפעל) |                                                                                                                                                                                |
| 15 דקות              |                                                                                             |
| 30 דקות              |          |
| כבי                  | מהבהב    |

■ לחץ על הלחצן  כדי לאשר את ההגדרה.

## פונקציית כיבוי אוטו'

המכונה נכבית אוטומטית לאחר הפעולה האחרונה (כתלות בהגדרה). במפעל, המכונה מוגדרת ל-30 דקות.

■ הדלק את המכונה.

■ לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית, עד ש- תהבהב.

■ לחץ על הלחצן  שלוש פעמים.  תואר.

■ לחץ על הלחצן  עד להגדרת אחד מארבעת משכי הכיבוי. המשך מצוין באמצעות פול בתצוגה 9.

| משך                      | תצוגה                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 דקות<br>(הגדרת המפעל) |          |
| שעתיים                   |          |
| 4 שעות                   |          |
| 8 שעות                   |  מהבהבת |

■ לחץ על הלחצן  כדי לאשר את ההגדרה.

## טמפרטורת הבישול

במפעל, טמפרטורת הבישול מוגדרת לרמה 2 (בינונית).

■ הדלק את המכונה.

■ לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית, עד ש- תהבהב.

■ לחץ על הלחצן  ארבע פעמים.  תואר.

■ לחץ על הלחצן  עד להגדרת אחת משלוש

טמפרטורות הבישול. הטמפרטורה מצוית

בעזרת פולים בתצוגה 9 (מ- = נמוכה עד

 = גבוהה).

■ לחץ על הלחצן  כדי לאשר את ההגדרה.

## הגדרת רמת הטחינה

רמת הטחינה הוגדרה לפני המשלוח. לכן, אנו מליצים לכוון את רמת הטחינה רק אחרי הכנת כ-1,000 מנות קפה (כשנה אחת).

יש להגדיר את רמת הטחינה מיד לאחר התחלת הכנת קפה, ורק **תוך כדי** פעולת המטחנה.

■ הסר את חיפוי 11 ימינה.

■ התחל הכנת קפה.

■ סובב את הידית (איור E) למיקום המבוקש (שמאל = עדין, ימין = גס).

■ התקן את החיפוי והטה אותו שמאלה עד לסגירתו בנקישה.

## הובלה, אחסון וסילוק

### ניקוז אדים

יש לבצע ניקוז אדים מהמכונה לפני השארתה ללא שימוש לפרק-זמן ארוך או לפני הובלתה. באופן זה המכונה תהיה מוגנת מפני נזקי קיפאון.

■ במקרה הצורך יש להסיר את מסנן המים ("קשיות המים והמסנן", עמוד 238) ולשמור אותו בקירור בכוס עם מי ברז.

■ הדלק את המכונה.

■ לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית למשך כ-2 שניות.  תהבהב, ואז  תואר.

■ הוצא את מכל המים 6 מהמכונה.

■ רוקן את מכל המים.

■ לחץ על הלחצן . יבוצע באופן אוטומטי ניקוז אדים מהמכונה, ובסופו היא תכובה.

■ התקן את מכל המים במכונה.

### הובלה

■ נקז אדים מהמכונה.

■ רוקן ונקה את משטח האגירה ומכל הקפה המשומש.

■ רוקן את מכל המים ומכל הפולים. במקרה הצורך שאב את הפולים שנמצאים בתחתית.

■ "ניקוי יחידת הבישול", עמוד 239.

■ במידת האפשר, עדיף להוביל את המכונה באריזה המקורית, כולל הקלקר.

### סילוק

מכונה זו מסומנת בהתאם להנחיה האירופית מס' 2002/96/EG בדבר ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן (waste electrical and electronic equipment). WEEE). בהנחיות מתוארת המסגרת להחזרת ציוד חוקית ושימוש חוזר בציוד ישן ברחבי האיחוד האירופי. יש להתעדכן באופני הסילוק הנוכחיים דרך המשווק המומחה.

| טיפול בתקלות                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תקלה                                                                                                                                                                                                            | סיבה                                        | צעדים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| הקפה יוצא רק בטפטוף.                                                                                                                                                                                            | רמת הטחינה עדינה מדי.                       | רמת הטחינה גסה מדי.<br>נקה את יחידת הבישול.<br>במקרה הצורך, בצע את תוכנית הסרת האבנית או הניקוי.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| לא יוצא קפה.                                                                                                                                                                                                    | מכל המים לא מלא או הותקן בצורה שגויה.       | מלא את מכל המים, וודא שהוא מותקן היטב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 | יחידת הבישול חסומה.                         | נקה את יחידת הבישול.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| המטחנה אינה טוחנת.                                                                                                                                                                                              | הפולים אינם נופלים למטחנה.                  | טפח קלות על מכל הפולים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | קיימים עצמים זרים במטחנה.                   | צור קשר עם הקו החם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רעש חזק מהמטחנה.                                                                                                                                                                                                | קיימים עצמים זרים במטחנה.                   | צור קשר עם הקו החם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| סמלי הפולים  מהבהבים על אף שמכל הפולים מולא.                                                                                   | כמות הפולים בתא הבישול קטנה מדי.            | לחץ על הלחצנים "ספל אחד"  או "שני ספלים"  .                                                                                                                                                                |
| במכונה מוצגת התרעה "חסרים מים" על אף שמכל המים מולא.  תואר בתצוגה.                                                            | המצוף חסום.                                 | בדוק את מצב המצוף במכל המים, רוקן מים ונער את המכל בזהירות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| תואר בתצוגה.                                                                                                                  | קיים אוויר בצינורות בתוך המכונה.            | מלא את מכל המים במקרה הצורך, ולחץ על לחצן חוזק הקפה  . מנוקז אוויר מהמכונה.                                                                                                                                                                                                                 |
| תהליך הניקוי או הסרת האבנית נעצר.                                                                                                                                                                               | אספקת הזרם הופסקה, למשל כתוצאה מהפסקת חשמל. | המכונה מבצעת בעצמה תוכנית שטיפה. לשם כך יש לפעול בהתאם להנחיות המכונה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 | יחידת הבישול לא ננעלה בצורה נכונה.          | בדוק אם ידית הנעילה של יחידת הבישול ננעלה כנדרש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| אין אפשרות להתקין בחזרה את יחידת הבישול לאחר הסרתה.                                                                                                                                                             | יחידת ההינע אינה נמצאת במיקום הנכון.        | כבה את המכונה והדלק אותה מחדש. אחר כך, לחץ על הלחצנים "ספל אחד" ו"שני ספלים"   בו-זמנית למשך יותר מ-2 שניות. יחידת הינע תזוז למיקום הנחוץ. לאחר מכן, התקן בחזרה את יחידת הבישול וודא שהיא ננעלת כנדרש. |
|                                                                                                                                                                                                                 | יחידת הבישול חסרה או הותקנה בצורה שגויה.    | התקן ונעל את יחידת הבישול בצורה נכונה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| סמל הניקוי  וסמל המוכנות  יבהבו לסירוגין. | מילוי-יתר של תא הבישול.                     | כבה והדלק מחדש את המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי  (במקרה הצורך, חזור על הפעולה), עד שיוצג מצב המוכנות.                                                                                                                                                                         |
| בהוב קבוע של כל לחצני ההפעלה.                                                                                                                                                                                   | שגיאת מערכת                                 | כבה והדלק את המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי  , ובמקרה של כשל שלח את המכונה לשירות.                                                                                                                                                                                             |

נתונים טכניים

| נתונים טכניים                  |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| מתח פעולה                      | 220-240 וולט, 50/60 הרץ                |
| כניסת הספק                     | מקסימום 1450 וואט                      |
| לחץ שאיבה                      | מקסימום 15 בר                          |
| מידות מוחב עומק אורך           | 200 מ"מ<br>455 מ"מ<br>325 מ"מ          |
| קיבולת מכל הפולים מכל המים     | 125 גרם<br>1.2 ל'                      |
| משקל (ריק)                     | 8.0 ק"ג                                |
| תנאי סביבה טמפרטורה לחות יחסית | 10°C עד 32°C<br>30% עד 80% (ללא עיבוי) |

איפוס המכונה להגדרות המפעל

ניתן לאפס את המכונה להגדרות המפעל.

**דרישת קדם:** המכונה מוכנה לשימוש.

- לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ①, והחזק את לחצן חוזק הקפה ② לחוץ למשך יותר מ-2 שניות.

← המכונה תאופס להגדרות המפעל.

סקירה של הגדרות המפעל

| הגדרות המפעל                         |           |
|--------------------------------------|-----------|
| טמפרטורת הבישול                      | בינונית   |
| קשיות המים                           | קשים מאוד |
| שעון-עצר עבור פונקציית הכיבוי האוטו' | 30 דקות   |
| שעון עצר עבור מצב החיסכון באנרגיה    | תוקד 5    |

## Bezpečnostné pokyny

Návod na použitie si, prosím, pozorne prečítajte a konajte podľa neho.

**Spotrebič slúži na prípravu kávových nápojov z kávových zŕn.**

**Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.**

**Každé iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením a môže viesť k poraneniám osôb a k vecným škodám.**



Spotrebič zodpovedá platným európskym smerniciam.

Spotrebič je vyrobený podľa najnovšieho stavu techniky. Napriek tomu existujú zvyškové nebezpečenstvá.

Aby sa zabránilo nebezpečenstvám, musia sa dodržiavať bezpečnostné pokyny.

Za škody v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov spoločnosť Melitta neručí.

## VÝSTRAHA

### Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom!

Ak je spotrebič alebo sieťový kábel poškodený, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Na zabránenie ohrozeniam spôsobeným elektrickým prúdom:

- ▶ Nepoužívajte poškodený sieťový kábel.
- ▶ Poškodený sieťový kábel smie vymieňať výhradne výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- ▶ Neotvárajte pevne priskrutkované kryty telesa spotrebiča.
- ▶ Spotrebič používajte len vtedy, ak sa nachádza v technicky bezchybnom stave.
- ▶ Chybný spotrebič sa smie opravovať výhradne autorizovanou dielňou. Spotrebič neopravujte sami.
- ▶ Na spotrebiči, na jeho komponentoch a na príslušenstve nevykonávajte žiadne zmeny.
- ▶ Spotrebič neponárajte do vody.
- ▶ Zabráňte tomu, aby sa sieťový kábel dostal do kontaktu s vodou.



**VÝSTRAHA****Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!**

Unikajúce kvapaliny a pary môžu byť veľmi horúce. Diely spotrebiča sa taktiež veľmi zahrievajú.

Na zabránenie obareniam a popáleninám:

- ▶ Zabráňte kontaktu kože s unikajúcimi kvapalinami a parami.
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte dýz na výstupe.

**Všeobecná bezpečnosť**

Na zabránenie poraneniam osôb a vecným škodám:

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte v skrini ani v podobnom priestore.
- ▶ Počas prevádzky nesiahajte do vnútra spotrebiča.
- ▶ Deti vo veku do 8 rokov držte mimo spotrebiča a jeho sieťového kábla.
- ▶ Tento spotrebič sa smie používať deťmi staršími ako 8 rokov, ako aj osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí iba vtedy, keď sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadne bezpečného použitia spotrebiča a chápu nebezpečenstvá z toho vznikajúce.

- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov. Deti staršie ako 8 rokov musia byť pri čistení a užívateľskej údržbe pod dozorom.
- ▶ Spotrebič odpojte od napájania elektrickým prúdom, ak je dlhšiu dobu bez dozoru.
- ▶ Spotrebič neprevádzkujte v nadmorskej výške nad 2 000 m.
- ▶ Pri čistení spotrebiča a jeho súčiastok dodržiavajte upozornenia uvedené v príslušnej kapitole („Starostlivosť a čistenie“, strana 251).

**Krátky prehľad****Obrázok A**

|    |                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Odkvapkávací miska s plechom na šálky a s nádobkou na kávové výlisky, ako aj indikácia plnej odkvapkávacej misky     |
| 2  | Výškovno nastaviteľný výstup                                                                                         |
| 3  | Regulátor množstva kávy                                                                                              |
| 4  | Tlačidlo na výdaj jednej šálky      |
| 5  | Tlačidlo na výdaj dvoch šálok      |
| 6  | Zásobník vody                                                                                                        |
| 7  | Zásobník zrnkovej kávy                                                                                               |
| 8  | Tlačidlo na nastavenie sily kávy  |
| 9  | Displej                                                                                                              |
| 10 | Tlačidlo zap/vyp                  |
| 11 | Pravý kryt (odoberateľný, za ním nastavenie hrúbosti mletia, sparovacia jednotka a typový štítok)                    |

## Displej

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | svieti | Spotrebič je pripravený na prevádzku                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | bliká  | Spotrebič sa ohrieva alebo prebieha výdaj kávy                                                                                                                                                                          |
|    | svieti | Výmena filtračnej vložky Melitta® PRO AQUA                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | bliká  | Prebieha výmena filtra                                                                                                                                                                                                  |
|    | svieti | Naplniť zásobník vody                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | bliká  | Nasadiť zásobník vody                                                                                                                                                                                                   |
|    | svieti | Vyprázdniť odkvapkávacu misku a nádobku na kávové výlisky                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | bliká  | Nasadiť odkvapkávacu misku a nádobku na kávové výlisky                                                                                                                                                                  |
|    | svieti | 1 kávové zrno: slabá<br>2 kávové zrná: normálna<br>3 kávové zrná: silná                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | bliká  | Naplniť zásobník zrnkovej kávy; blikanie sa ukončí po nasledujúcom výdaji kávy                                                                                                                                          |
|  | svieti | Vyčistiť spotrebič                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | bliká  | Prebieha integrovaný čistiaci program                                                                                                                                                                                   |
|  | svieti | Odvápníť spotrebič                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | bliká  | Prebieha integrovaný odvápnovací program                                                                                                                                                                                |
|  | svieti | V systéme sa nachádza vzduch.<br>V prípade potreby naplňte zásobník vody a stlačte tlačidlo pre silu kávy  . Spotrebič sa odvzdušní. |

## Pred prvým použitím

### Všeobecné upozornenia

- Používajte iba čistú vodu bez kyseliny uhličitej.
- Tvrdosť používanej vody stanovte pomocou priloženého testovacieho prúžku a nastavte tvrdosť vody („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 250).
- Ak chcete použiť vodný filter, nasadte ho až po prvom uvedení do prevádzky.

### Upozornenie k prvému uvedení do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky sa musí spotrebič odvzdušniť. Spotrebič sa pri tom smie zapnúť iba s plne naplneným zásobníkom vody.

- Nádobku umiestnite pod výstup **2**.
- Stlačte tlačidlo  pre zapnutie spotrebiča.  svieti na displeji.
- Stlačte tlačidlo . Voda sa čerpá cez systém.
- Spotrebič je pripravený na prevádzku, ak  na displeji svieti **9**.
- Po prvom uvedení do prevádzky prípadne nasadte filtračnú vložku Melitta® PRO AQUA (pozri stranu 250).

## Uvedenie spotrebiča do prevádzky

### Uvedenie do prevádzky



### VÝSTRAHA

**Nebezpečenstvo vzniku požiaru a zásahu elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho sieťového napätia, nesprávnych alebo poškodených prípojk a sieťového kábla!**

- ▶ Zabezpečte, aby sa sieťové napätie zhodovalo s napätím uvedeným na typovom štítku spotrebiča. Typový štítok sa nachádza na pravej strane spotrebiča za krytom (obrázok **A**, **11**).
- ▶ Zabezpečte, aby zásuvka vyhovovala platným normám týkajúcich sa elektrickej bezpečnosti. V prípade pochybností sa obráťte na odborníka - elektrikára.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový kábel (poškodená izolácia, holé vodiče).

- Spotrebič umiestnite na stabilnú, suchú a rovnú plochu s dostatočným voľným priestorom (minimálne 10 cm) do strán.
- Sieťový kábel zastrčte do vhodnej zásuvky.
- Vyberte veko zásobníka zrnkovej kávy **7**.
- Zásobník zrnkovej kávy naplňte vhodnými kávovými zrnami.
- Veko opäť nasadte.
- Veko zásobníka vody **6** vyklopte a zásobník vody vyberte smerom hore zo spotrebiča.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu maximálne po značku max.

- Zásobník vody nasadte do spotrebiča.
- Nádobku umiestnite pod výstup **2**.
- Stlačte tlačidlo zap/vyp pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. Spotrebič prípadne vykoná automatické prepláchnutie.

## Príprava

- Každý deň plňte čerstvú vodu do zásobníka vody. V zásobníku vody musí byť pre prevádzku spotrebiča vždy dostatočné množstvo vody.
- Do zásobníka zrnkovej kávy plňte prednostne zmesi zrnkovej kávy pre espressá alebo plnoautomatické kávovary. Nepoužívajte pomleté, glazované, karamelizované alebo inými prísadami s obsahom cukru upravené kávové zrná.

## Nastavenie vydaného množstva a sily

- Regulátor množstva kávy **3** otáčajte, aby sa plynule nastavovalo množstvo kávy. Regulátor úplne vľavo = 30 ml na šálku Regulátor úplne vpravo = 220 ml na šálku
- Tlačidlo stláčajte, kým sa nenastaví želaná sila kávy. Sila kávy sa signalizuje prostredníctvom kávových zŕn na displeji **9** (od = slabá až po = silná).

## Výdaj kávy alebo espressa

Odoberať je možné súčasne jednu alebo dve šálky.

- Zapnite spotrebič.
- Pod výstup umiestnite jednu alebo dve šálky.
- *Príprava jednej šálky:* stlačte tlačidlo na výdaj jednej šálky  alebo
- *Príprava dvoch šálok:* stlačte tlačidlo pre výdaj dvoch šálok .
- Príslušné tlačidlo stlačte opätovne pre prerušenie výdaja kávy.

## Tvrdosť vody a vodný filter

Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby spotrebič včas signalizoval, že sa musí odvápníť. Z výroby je nastavená tvrdosť vody 4.

Po nasadení filtračnej vložky Melitta® PRO AQUA sa automaticky nastaví stupeň tvrdosti 1.

### Filtračná vložka Melitta® PRO AQUA

Filtračná vložka Melitta® PRO AQUA filtruje vápnik a iné škodliviny z vody. Vodný filter by sa mal vymieňať každé 2 mesiace, najneskôr však, keď sa na displeji objaví . Vodný filter je možné zakúpiť v špecializovanom obchode.

## Nasadenie vodného filtra

Počas celého procesu výmeny bliká .

- Vodný filter pred nasadením umiestnite na niekoľko minút do pohára s vodou z vodovodu.
- Vypnite spotrebič.
- Tlačidlá  a  stlačte na cca 3 sekundy a uvoľnite ich. Na displeji sa objaví .
- Vyprázdnite a opäť nasadte odkvapkávaciu misku.  svieti.
- Zásobník vody **6** vytiahnite smerom hore zo spotrebiča.
- Vyprázdnite zásobník vody.
- Vodný filter zaskrutkujte do závitú na dne zásobníka vody.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu po značku max.
- Zásobník vody nasadte do spotrebiča.
- Stlačte tlačidlo . Spotrebič prípadne vykoná automatické prepláchnutie. Po ukončení prepláchnutia je spotrebič pripravený na prevádzku, tvrdosť vody je nastavená na stupeň tvrdosti 1.
- Vyprázdnite a opäť nasadte odkvapkávaciu misku.

Po nasadení vodného filtra môže byť voda počas prvého prepláchnutia zakalená, pretože sa z filtra vyplavuje nadbytočné aktívne uhlie. Následne je voda opäť číra.

## Nastavenie tvrdosti vody

K prístroju je priložený testovací prúžok na stanovenie tvrdosti vody.

- Pomocou testovacieho prúžku stanovte tvrdosť vody z vodovodu.
- Zapnite spotrebič.
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte na dlhšie ako 2 sekundy.  bliká rýchlo.
- Stlačte tlačidlo , aby sa zobrazila ponuka pre nastavenie tvrdosti vody.  svieti.
- Zistenú tvrdosť vody nastavte stlačením tlačidla . Zvolená tvrdosť vody sa signalizuje prostredníctvom symbolov kávových zŕn .

| Tvrdosť vody                                                                                 | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  blikajú | >20   | >25   | >36   |

- Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie výberu.

## Starostlivosť a čistenie

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečenstvo elektrického zásahu spôsobené sieťovým napätím!

- Pred čistením vytiahnite zástrčku.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie nepoužívajte parné čističe.

### Každodenné čistenie

- Spotrebič zvonku poutierajte mäkkou, navlhčenou utierkou a bežným čistiacim prostriedkom na riad.
- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku.
- Vyprázdňte nádobku na kávové výlisky.

### Čistenie sparovacej jednotky

Sparovaciu jednotku sa odporúča čistiť každý týždeň.

- Vypnite spotrebič.
- Kryt **11** vytiahnite smerom doprava.
- Stlačte a podržte stlačený červený gombík na rukoväti sparovacej jednotky (obrázok **B, 1**).
- Rukoväť otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- Sparovaciu jednotku vytiahnite za rukoväť zo spotrebiča.
- Sparovaciu jednotku dôkladne opláchnite zo všetkých strán čistou vodou. Oblasť na obrázku **D** (šípka) musí byť bez zvyškov kávy.
- Sparovaciu jednotku nechajte odkvapkať.
- Zo spotrebiča odstráňte zvyšky kávy.
- Sparovaciu jednotku nasadte do spotrebiča, stlačte a podržte stlačený červený gombík (obrázok **B, 1**) a rukoväť otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Kryt nasadte, kým sa nezaistí.

## Integrovaný čistiaci program

Integrovaný čistiaci program (doba cca 15 minút) odstraňuje zostatky a zvyšky kávového oleja, ktoré nie je možné odstrániť rukou. Počas celého procesu bliká symbol pre čistenie .

Čistiaci program by sa mal spúšťať každé 2 mesiace alebo po 200 sparených šáľkach, najneskôr však vtedy, keď svieti .

- Pred spustením čistiaceho programu vyčistite sparovaciu skupinu a vnútro spotrebiča („Čistenie sparovacej jednotky“, strana 251).

Používajte iba čistiace tablety Melitta® PERFECT CLEAN.

- Vypnite spotrebič.
- Zásobník vody naplňte vodou z vodovodu po značku max.
- Nasadte zásobník vody.
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte na cca 3 sekundy.  bliká,  svieti.
- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.
- Odkvapkávaciu misku nasadte bez nádobky na kávové výlisky.
- Nádobku na kávové výlisky umiestnite pod výstup 2.

### Fáza čistenia 1 ():

Vykonajú sa dva procesy čistenia.

Ak  svieti, postupujte takto:

- Vyberte sparovaciu jednotku.
- Do sparovacej jednotky vložte čistiacu tabletu (obrázok C).
- Nasadte sparovaciu jednotku.

### Fáza čistenia 2 ():

Ak  svieti, postupujte takto:

- Zásobník vody naplňte vodou z vodovodu po značku max.
- Výstup 2 presuňte úplne dole.
- Stlačte tlačidlo  na pokračovanie čistiaceho programu (doba cca 5 minút).

### Fáza čistenia 3 ():

Ak  svieti, postupujte takto:

- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.
- Odkvapkávaciu misku nasadte bez nádobky na kávové výlisky.
- Nádobku na kávové výlisky umiestnite pod výstup 2.

### Fáza čistenia 4 (, stredné kávové zrno bliká):

- Čistiaci program opäť pokračuje a trvá cca 5 minút.

Ak  svieti, postupujte takto:

- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a normálne ju nasadte do spotrebiča.

Čistiaci program je ukončený.

## Integrovaný odvápnovací program



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečenstvo podráždení pokožky odvápnovacím prostriedkom!

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny a údaje o množstvách uvedené na obale odvápnovacieho prostriedku.

Integrovaný odvápnovací program (doba cca 30 minút) odstráni zvyšky záväpnenia vo vnútri spotrebiča. Počas celého procesu bliká symbol odvápnovania

Odvápnovací program by sa mal spúšťať každé 3 mesiace, najneskôr však vtedy, keď sa rozsvieti („Nastavenie tvrdosti vody“, strana 251).

Používajte iba Melitta® ANTI CALC.

- Vypnite spotrebič.
- V prípade potreby odstráňte vodný filter („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 250).
- Tlačidlá a súčasne stlačte na cca 3 sekundy. bliká, svieti.

#### Fáza odvápnovania 1 ()

- Vyprázdnite a opäť nasadte odkvapkávaciu misku. svieti.
- Úplne vyprázdnite zásobník vody.
- Do zásobníka vody pridajte odvápnovací prostriedok podľa upozornení na obale.
- Nasadte zásobník vody.
- Stlačte tlačidlo na spustenie odvápnovacieho programu (doba cca 15 minút).

#### Fáza odvápnovania 2 ()

Ak svieti, postupujte takto:

- Vyprázdnite a opäť nasadte odkvapkávaciu misku. svieti.
- Odoberte zásobník vody a dôkladne ho vypláchnite.
- Zásobník vody naplňte vodou z vodovodu po značku max.
- Nasadte zásobník vody.
- Stlačte tlačidlo na pokračovanie odvápnovacieho programu (doba cca 5 minút).

#### Fáza odvápnovania 3 ()

Ak svieti, postupujte takto:

- Vyprázdnite a opäť nasadte odkvapkávaciu misku. Keď svieti , je ukončený odvápnovací program.
- V prípade potreby nasadte vodný filter („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 250).

## Ďalšie nastavenia

### Režim úspory energie

Spotrebič sa po poslednej akcii automaticky (podľa nastavenia) prepne do režimu úspory energie. Z výroby je spotrebič nastavený na 5 minút .

- Zapnite spotrebič.
- Tlačidlá a súčasne stlačte, kým neblíkajú .
- Tlačidlo stlačte dvakrát. svieti.
- Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým sa nenastaví jeden zo štyroch časov. Čas sa zobrazuje na displeji prostredníctvom kávových zŕn 9.

| Zobrazenie na displeji | Čas                             |
|------------------------|---------------------------------|
|                        | 5 minút (továrenské nastavenie) |
|                        | 15 minút                        |
|                        | 30 minút                        |
| blikajú                | vypnuté                         |

- Stlačte tlačidlo pre potvrdenie nastavenia.

### Funkcia automatického vypnutia

Spotrebič sa po poslednej akcii automaticky (podľa nastavenia) vypne. Z výroby je spotrebič nastavený na 30 minút .

- Zapnite spotrebič.
- Tlačidlá a súčasne stlačte, kým neblinká .
- Tlačidlo stlačte trikrát. svieti.
- Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým sa nenastaví jeden zo štyroch časov vypnutia. Čas sa zobrazuje na displeji prostredníctvom kávových zŕn 9.

| Zobrazenie na displeji | Čas                              |
|------------------------|----------------------------------|
|                        | 30 minút (továrenské nastavenie) |
|                        | 2 hodiny                         |
|                        | 4 hodiny                         |
| blikajú                | 8 hodín                          |

- Stlačte tlačidlo pre potvrdenie nastavenia.

### Teplota sparovania

Z výroby je teplota sparovania nastavená na stupeň 2 (stredná ).

- Zapnite spotrebič.
- Tlačidlá a súčasne stlačte, kým neblinká .
- Tlačidlo stlačte štyrikrát. svieti.
- Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým sa nenastaví jedna z troch teplôt sparovania. Teplota sa zobrazuje prostredníctvom kávových zŕn na displeji 9 (od = nízka až = vysoká).

- Stlačte tlačidlo pre potvrdenie nastavenia.

### Nastavenie hrubosti mletia

Hrubosť mletia bola nastavená pred expedíciou. Hrubosť mletia preto odporúčame nastavovať až po cca 100 pripravených kávach (približne po 1 mesiaci, v závislosti od konzumácie kávy).

Hrubosť mletia nastavte bezprostredne po štarte výdaja kávy a iba vtedy, keď beží mlynček.

- Kryt 11 vytiahnite smerom doprava.
- Spustíte výdaj kávy.
- Páčku (obrázok E) prestavte do želanej pozície (vľavo = jemná až vpravo = hrubá).
- Nasadte kryt a otočte ho doľava, kým sa nezaistí.



## Preprava, skladovanie a likvidácia

### Vypustenie pary

Zo spotrebiča by sa mala vypustiť para, ak sa dlhšiu dobu nepoužíva alebo sa bude prepravovať. Tým sa spotrebič chráni pred poškodeniami mrazom.

- V prípade potreby odstráňte vodný filter („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 250) a uschovajte ho v chlade v pohári s vodou z vodovodu.
- Zapnite spotrebič.
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte na cca 2 sekundy.  bliká, potom svieti .
- Zásobník vody **6** vytiahnite smerom hore zo spotrebiča.
- Vyprázdňte zásobník vody.
- Stlačte tlačidlo . Zo spotrebiča sa automaticky vypustí para a následne sa vypne.
- Zásobník vody nasadíte do spotrebiča.

### Preprava

- Zo spotrebiča vypustite paru.
- Vyprázdnite a očistite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.
- Vyprázdnite zásobník vody a zásobník zrnkovej kávy. Prípadne vysajte hlboko uviaznuté kávové zrná.
- „Čistenie sparovacej jednotky“, strana 251.
- Spotrebič zabaľte.
  - Pri odoslaní spotrebiča do servisu Melitta nie je potrebné odosielať plech na šálky. Zabráňte tým škraibancom podmieneným prepravou.
  - Na upevnenie voľných dielov nepoužívajte bežné lepiace pásky ani pásky na balíky. Pri uvoľňovaní ostanú na spotrebiči zvyšky lepidla, ktoré sa ťažko odstraňujú.

### Likvidácia

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment WEEE). Smernica zadáva rámec pre správne preberanie a zhodnocovanie starých spotrebičov platné v rámci EÚ. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u špecializovaného predajcu.

| Odstraňovanie porúch                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha                                                                                                                                                                                                                              | Príčina                                                             | Opatrenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Káva vyteká iba po kvapkách.                                                                                                                                                                                                         | Hrúbosť mletia príliš jemná.                                        | Nastavte hrubšiu hrúbosť mletia.<br>Očistite sparovaciu jednotku.<br>V prípade potreby spustíte odvápnovací alebo čistiaci program.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Káva nevyteká.                                                                                                                                                                                                                       | Zásobník vody nie je naplnený alebo nie je správne nasadený.        | Naplňte zásobník vody a dbajte na jeho správne nasadenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Sparovacia jednotka upchatá.                                        | Očistite sparovaciu jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mlynček nemelie.                                                                                                                                                                                                                     | Kávové zrná nepadajú do mlynčeka.                                   | Ľahko poklepte na zásobník zrnkovej kávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Cudzie teleso v mlynčeku.                                           | Kontaktujte servisnú linku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mlynček vydáva hlučné zvuky.                                                                                                                                                                                                         | Cudzie teleso v mlynčeku.                                           | Kontaktujte servisnú linku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Symboly kávových zŕn  blikajú, hoci je zásobník zrnkovej kávy naplnený.                                                                             | V sparovacej komore sa nachádzajú nedostatočne zomleté kávové zrná. | Stlačte tlačidlá pre výdaj jednej šálky  alebo výdaj dvoch šálok  .                                                                                                                                                                           |
| Spotrebič signalizuje „Voda chýba“, hoci je nádržka na vodu naplnená.<br>Na displeji svieti  .                                                      | Plavák je zablokovaný.                                              | Prekontrolujte stav plaváka v zásobníku vody, odstráňte zásobník a opatrne ním zatraste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na displeji svieti  .                                                                                                                               | Vzduch sa nachádza vo vedeniach vo vnútri prístroja.                | V prípade potreby naplňte zásobník vody a stlačte tlačidlo pre silu kávy  . Spotrebič sa odvzdušní.                                                                                                                                                                                                                            |
| Proces čistenia, resp. odvápnovania bol prerušený.                                                                                                                                                                                   | Prívod prúdu bol prerušený, napr. v dôsledku výpadku prúdu.         | Spotrebič samočinne vykoná program vypláchnutia. K tomu nasledujte pokyny na spotrebiči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sparovaciu jednotku nie je možné nasadiť po výdaji.                                                                                                                                                                                  | Sparovacia jednotka nie je správne zablokovaná.                     | Prekontrolujte, či je správne zaistená rukoväť na blokovanie sparovacej jednotky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Pohon nie je v správnej pozícii.                                    | Spotrebič vypnite a opäť zapnite. Potom súčasne stlačte tlačidlá pre výdaj jednej a dvoch šálok   na dlhšie ako 2 sekundy. Pohon sa presunie do pozície. Následne opäť nasadte sparovaciu jednotku a prekontrolujte správne zablokovanie. |
| Symbol pre čistenie  a pohotovostný symbol  blikajú striedavo. | Sparovacia jednotka chýba alebo je nesprávne nasadená.              | Sparovaciu jednotku nasadte správne a zaistite ju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Sparovacia komora je preplnená.                                     | Spotrebič vypnite a opäť zapnite tlačidlom zap/vyp  (postup prípadne zopakujte), kým sa nezobrazí pohotovostný režim.                                                                                                                                                                                                        |
| Všetky ovládacie tlačidlá nepretržite blikajú.                                                                                                                                                                                       | Systémová chyba                                                     | Spotrebič vypnite a zapnite tlačidlom zap/vyp  ; v prípade neúspechu odošlite spotrebič do servisu.                                                                                                                                                                                                                          |

## Technické údaje

| Technické údaje           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Prevádzkové napätie       | 220-240 V, 50/60 Hz           |
| Príkion                   | maximálne 1450 W              |
| Tlak čerpadla             | maximálne 15 barov            |
| Rozmery                   |                               |
| Šírka                     | 200 mm                        |
| Hĺbka                     | 455 mm                        |
| Výška                     | 325 mm                        |
| Objem                     |                               |
| Zásobník zrnkovej kávy    | 125 g                         |
| Zásobník vody             | 1,2 l                         |
| Hmotnosť (prázdna)        | 8,0 kg                        |
| Podmienky okolia          |                               |
| Teplota                   | 10 °C až 32 °C                |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 30 % až 80 % (nekondenzujúca) |

## Obnovenie továrenských nastavení spotrebiča

Môžete obnoviť továrenské nastavenia spotrebiča.

**Predpoklad:** Spotrebič je pripravený na prevádzku.

- Stlačte tlačidlo zap/vyp  a dodatočne tlačidlo pre silu kávy  na dlhšie ako 2 sekundy.

→ Továrenské nastavenia spotrebiča sú obnovené.

### Prehľad továrenských nastavení

| Továrenské nastavenia                      |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Teplota sparovania                         | stredná     |
| Tvrdosť vody                               | veľmi tvrdá |
| Časovač pre funkciu automatického vypnutia | 30 minút    |
| Časovač pre režim úspory energie           | 5 minút     |



Melitta Europa GmbH & Co. KG  
Division Household Products  
Ringstr. 99  
D-32427 Minden  
Germany  
[www.melitta.de](http://www.melitta.de)