

DE

GB

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

FI

GR

HR



Prime Aqua mini Top



DE Bedienungsanleitung

GB Operating Manual

FR Mode d'emploi

NL Bedieningshandleiding

IT Istruzioni d'uso

ES Manual de instrucciones

DK Brugsanvisning



SE Bruksanvisning

NO Brukerveiledning

FI Käyttöohje

GR Οδηγίες χρήσης

HR Upute za upotrebu

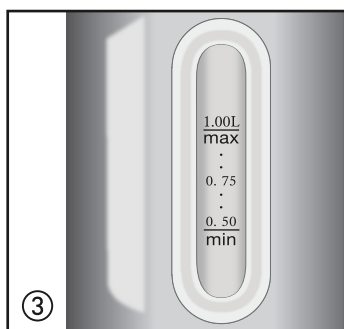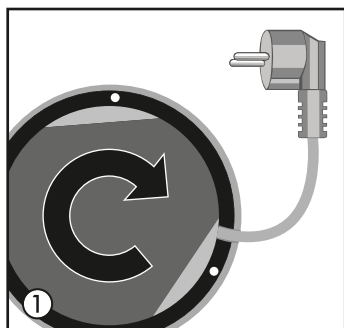

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren Wasserkocher Prime Aqua mini Top entschieden haben. Wir wünschen Ihnen damit viel Freude.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich an Melitta® oder besuchen Sie uns im Internet unter www.melitta.de

Zu Ihrer Sicherheit

CE Das Gerät entspricht den geltenden europäischen Richtlinien.

Das Gerät wurde von unabhängigen Testinstituten geprüft und zertifiziert.

Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig durch. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung übernimmt Melitta® keine Haftung.

1. Sicherheitshinweise

- Der Wasserkocher ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bzw. für die Erhitzung von Wasser in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Melitta® haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
- Verwenden Sie den Behälter immer nur zusammen mit der dazugehörigen Bodenstation.
- Schließen Sie den Wasserkocher nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine trockene, ebene und stabile Standfläche.
- Füllen Sie nur frisches, kaltes Wasser ein.
- Der Wasserkocher darf nicht überfüllt werden. Durch ein mögliches Übersprudeln besteht

Verbrühungsgefahr. Füllmenge max. 1,0 l (siehe Skala am Gerät).

- Verwenden Sie den Wasserkocher nur zum Wasserkochen, erwärmen Sie keine anderen Flüssigkeiten darin.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nicht ohne Deckel. Öffnen Sie während des Erhitzungsvorgangs nicht den Deckel.
- Beim Betrieb werden Teile des Wasserkochers sehr heiß. Vermeiden Sie Berührungen der Teile sowie den Kontakt mit dem heißen Dampf.
- Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser.
- Trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren oder älter benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sein denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Gerät und Netzkabel sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn

sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Wasserkocher spielen.
- Das Auswechseln des Netzkabels und alle sonstigen Reparaturen dürfen nur vom Melitta® Kundendienst oder von einer autorisierten Werkstatt durchgeführt werden.

2. Vor der ersten Benutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild am Geräteboden übereinstimmt.
- Schließen Sie die Bodenstation an das Stromnetz an. Nicht benötigtes Kabel können Sie mit Hilfe der Kabelaufwicklung verstauen ①.
- Alle Wasserkocher werden bei der Herstellung auf einwandfreie Funktion geprüft. Davon können z.B. Wasserreste zurückgeblieben sein. Reinigen Sie das Gerät vor Gebrauch durch 2 Kochvorgänge mit maximaler Wassermenge.

3. Wasser erhitzen

- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Öffnen Sie den Gerätedeckel ②. Der Deckel ist nicht abnehmbar.
- Füllen Sie die gewünschte Menge kaltes Wasser in den Behälter. Mit Hilfe der Skalierung ③ können Sie die gewünschte Wassermenge abmessen.
- Betreiben Sie den Wasserkocher nie ohne Wasser, füllen Sie mindestens 0,5 Liter Wasser ein (siehe Markierung).
- Befüllen Sie den Wasserkocher nie über die „max“-Markierung hinaus.
- Schließen Sie den Deckel.
- Stellen Sie den Behälter auf die Bodenstation.
- Schalten Sie den Wasserkocher ein ④.
- Prime Aqua mini Top ist mit einer Beleuchtung im Gerät ausgestattet, die anzeigt, dass das Gerät in Betrieb ist ⑤.
- Sie können den Kochvorgang jederzeit durch Betätigen des Schalters oder Abheben des Gerätes von der Bodenstation unterbrechen.

Trockengehschutz

Das Heizelement ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollten Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser einschalten, oder wenn das Wasser komplett verkocht (z.B. wenn der Deckel nicht geschlossen ist), schaltet der Trockengehschutz das Gerät automatisch ab. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie erneut Wasser einfüllen.

4. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker.

Äußere Reinigung

- Reinigen Sie den Behälter und die Bodenstation nicht unter fließendem Wasser.
- Den Behälter und die Bodenstation können Sie außen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine scheuernden, scharfen Reinigungsmittel.

Entkalkung

Kalkablagerungen im Behälter sind unvermeidlich. Bei starker Verkalkung nimmt auch der Energieverbrauch des Gerätes zu, da die Kalkschicht eine optimale Übertragung der Heizenergie auf das Wasser verhindert. Zur Vermeidung von Schäden und für eine optimale Energieübertragung muss der Wasserkocher regelmäßig entkalkt werden. Für die Entkalkung empfehlen wir die Verwendung von Melitta® „Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines“. Verwenden Sie den Entkalker nach Packungsanweisung und führen Sie nach dem Entkalken unbedingt 2-3 Kochvorgänge mit klarem Wasser durch (maximale Menge), um Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen.

5. Entsorgungshinweise

-  Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Europäischen Richtlinie für WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.
- Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und recyclebar. Bitte führen Sie sie in den Rohstoffkreislauf zurück.

5.1 Verbraucherinformationen gem. § 18 ElektroG

Informationen für private Haushalte in Deutschland:

Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. Bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. Auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft

werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Weiterhin können Sie Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern sowie zertifizierten Erstbehandlungsanlagen abgeben. Vor der Entsorgung setzen Sie die Altgeräte ggfs. auf den Werkszustand zurück um ggfs. vorhandene personenbezogene Daten (wie z. B. Name der Nutzerprofile bei Vollautomaten) zu löschen.

 Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne auf Rädern“ auf dem Typenschild bedeutet, dass Elektrogeräte getrennt erfasst werden müssen.

6. Technische Daten

Detaillierte technische Daten finden Sie unter folgendem Link.



Dear customer,

Thank you for choosing our Prime Aqua mini Top kettle. We hope you will be very happy with it.

If you need further information or if you have any questions please contact Melitta® or visit us on the Internet at www.melitta.co.uk

For your safety

 The appliance complies with all valid European guidelines.

The appliance has been tested and certified by an independent test institute.

Please read the safety notes and the operating manual in full. To avoid danger you must pay attention to the safety and operating instructions. Melitta® is not liable for damage caused by ignoring these instructions.

1. Safety notice

- The kettle is suitable for use in private households and for heating water in normal household quantities. All other use is contrary to that intended and can lead to injury or damage. Melitta® is not liable for damage caused by using the appliance in ways other than that intended.
- Use the kettle only with the corresponding base unit.
- Connect the appliance only to a correctly installed socket.
- Place the kettle on a dry, level and stable surface.
- Fill only with fresh, cold water.
- The kettle must not be overfilled. If it boils over there is the risk of scalding. Capacity max. 1.0 l (see markings on appliance).
- Only use the kettle to boil water, do not use to heat other liquids.
- Do not use the kettle without the limescale filter.
- Do not use the kettle without the lid. Do not open the lid when heating water.

- Parts of the kettle become very hot when it is in use. Avoid contact with these parts and with hot steam.
- Never immerse the kettle in water.
- Remove the kettle from the electric socket when it is not being used for a longer period.
- This appliance can be used by children who are 8 years old or over, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the dangers associated with it. Cleaning and maintenance of the appliance should not be undertaken by children unless they are 8 years old or over and are supervised. The appliance and power cable should be kept away from children under 8 years old.
- The appliance can be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or limited experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the dangers associated with it.
- Children must not play with the kettle.
- Replacing the power cable and any other repairs should only be carried out by the Melitta® customer service or by an authorised repair workshop.

2. Before first use

- Ensure that the power supply in your home corresponds to that on the model plate on the

base of the appliance.

- Connect the base unit to a power source. Unused cable can be stored in the base of the appliance ①.
- All kettles have been tested during production to ensure they work perfectly. Therefore there may be remaining water deposits. Clean the appliance before use by boiling the maximum amount of water twice.

3. Heating water

- Ensure that the kettle is connected to a power supply.
- Open the lid ②. The lid is not detachable.
- Fill the kettle with the desired amount of cold water. With the help of the level markers ③ on the handle you can measure the desired amount of water.
- Never use the kettle without water, fill it with at least 0.5 litres of water (see level markers).
- Never fill the kettle above the 'max' level.
- Close the lid.
- Put the kettle on the base unit.
- Turn the kettle on ④. The switch ⑤ lights up showing that the kettle has begun to heat.
- You can stop the kettle heating at any time by using the switch or lifting the kettle from the base unit.

Run dry protection

The heating element is equipped with over heating protection. If you accidentally turn on the kettle without water, or if the water boils dry (e.g. if the lid is not closed), dry run protection means the kettle will switch off automatically. Allow the kettle to cool before filling with water again.

4. Cleaning and maintenance

Before cleaning always remove the appliance from the power source.

External cleaning

- Do not clean the kettle or the base unit under running water.
- The kettle and the base unit can both be cleaned with a soft damp cloth.
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents.

Descaling

Limescale deposits in the kettle are unavoidable. Heavy calcification increases the amount of energy the appliance uses, as the limescale prevents the optimal transfer of heat energy to the water. To prevent damage and to ensure the best transfer of energy the kettle must be regularly descaled. To descale we recommend using Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines". Use the descaler following the instructions on the pack. After descaling you must boil the maximum amount of clean water 2-3 times to remove residue of the descaler.

5. Notes on disposal

-  Appliances labelled with this symbol are subject to European guidelines for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Electric appliances do not go in the household bin. Dispose of the appliance in an environmentally friendly way using suitable collection systems.
- Packaging materials are raw materials and can be recycled. Please recycle them.

6. Technical data

You find detailed technical data via the following link.



Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre bouilloire Prime Aqua mini Top et espérons qu'elle vous apportera entière satisfaction. Nous vous souhaitons entière satisfaction.

Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires ou si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à Melitta® ou visitez notre site Internet www.melitta.fr, www.melitta.be

Pour votre sécurité

CE L'appareil est conforme aux normes européennes en vigueur.

L'appareil a été contrôlé et certifié par des instituts de tests indépendants.

Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi dans leur intégralité. Afin d'éviter tout danger, respectez les consignes de sécurité ainsi que le mode d'emploi. Melitta® décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un non-respect des consignes.

1. Consignes de sécurité

• Cette bouilloire est destinée à un usage domestique, c'est-à-dire à un chauffage de l'eau dans des quantités domestiques habituelles, tout usage autre que domestique est considéré comme non conforme.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications telles que :

- des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- dans des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Tout usage autre que domestique est considéré comme non conforme et peut entraîner

des dommages corporels et matériels. Melitta® décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un usage non conforme.

- Utilisez toujours le récipient avec le socle correspondant.
- Branchez la bouilloire uniquement à une prise de courant sécurisée et installée conformément à la réglementation.
- Posez la bouilloire sur une surface sèche, plane et stable.
- Versez-y uniquement de l'eau froide, fraîchement sortie du robinet.
- La bouilloire ne doit pas être trop remplie, sous peine de causer un débordement qui entraînerait un risque de brûlure.

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage) : éviter tout débordement de liquide sur les connecteurs. Quantité de remplissage de 1,0 l max. (voir les graduations sur l'appareil).

- Utilisez la bouilloire pour faire bouillir de l'eau uniquement, veillez à ne l'utiliser pour chauffer aucun autre liquide.
- N'utilisez pas la bouilloire sans son couvercle. N'ouvrez pas le couvercle pendant le processus de chauffe.
- Au cours de l'utilisation, des éléments de la bouilloire deviennent très chauds. Evitez le contact avec ces éléments ainsi qu'avec la vapeur chaude.

AVERTISSEMENT : La sur-

face de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Débranchez la bouilloire du réseau électrique lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas la bouilloire si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, sous surveillance ou s'ils ont reçu des consignes relatives à une utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers pouvant en résulter. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. L'appareil et le cordon d'alimentation doivent être tenus à distance des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance, sous surveillance ou si elles ont reçu des consignes relatives à une utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers pouvant en résulter.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la bouilloire.

- Le remplacement du cordon d'alimentation et toutes les autres réparations doivent être effectués uniquement par le service client Melitta® ou par un réparateur agréé afin d'éviter un danger.

- Les appareils électriques ne font pas partie des ordures ménagères. Éliminez l'appareil en respectant l'environnement, via des systèmes de collectes appropriés.
- Les matériaux d'emballage sont des matières premières et recyclables. Veuillez les réintégrer dans le circuit des matières premières.

2. Avant la première utilisation

- Assurez-vous que le voltage de votre réseau électrique domestique concorde avec l'indication de la plaque signalétique sur le socle de l'appareil.
- Raccordez le socle au réseau électrique. Vous pouvez ranger le cordon non utilisé dans l'espace prévu à cet effet ①.
- Le bon fonctionnement de toutes les bouilloires est contrôlé lors de la production. C'est pourquoi votre appareil peut, par exemple, contenir des restes d'eau. Nettoyez l'appareil avant son utilisation en procédant à deux processus de chauffe avec la quantité maximale d'eau.

3. Faire chauffer de l'eau

- Assurez-vous que la bouilloire est raccordée au réseau électrique.
- Ouvrez le couvercle de l'appareil ②. Le couvercle n'est pas amovible.
- Versez la quantité d'eau froide souhaitée dans le réservoir. À l'aide des graduations ③, situées sur la poignée, vous pouvez mesurer la quantité d'eau souhaitée.
- Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans eau. Remplissez-la de 0,5 litre d'eau minimum (voir la graduation).
- Veillez à ne jamais dépasser le repère « max » de la bouilloire.
- Fermez le couvercle.
- Posez le récipient sur le socle.
- Allumez la bouilloire ④. L'interrupteur ⑤ s'allume et indique que le processus de chauffe débute.
- Vous pouvez interrompre le processus de chauffe à tout moment à l'aide de l'interrupteur ou en soulevant l'appareil de son socle.

Protection contre le fonctionnement à vide

L'élément chauffant est doté d'une protection anti-surchauffe. Ainsi, si vous allumez par mégarde la bouilloire alors qu'elle est vide ou si l'eau s'est totalement évaporée (p. ex. si le couvercle n'est pas fermé), la protection contre le fonctionnement à vide s'enclenche. Laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir.

4. Nettoyage et entretien

Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le laver.

Nettoyage extérieur

- Ne nettoyez pas le récipient et le socle sous l'eau courante.
- L'extérieur du récipient et du socle peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux humide.
- N'utilisez pas d'objet tranchant ou abrasif pour le nettoyage de l'appareil.

Détartrage

Les dépôts de tartre dans le récipient sont inévitables. Lorsque l'appareil est très entartré, la consommation d'énergie augmente puisque la couche de tartre empêche la diffusion optimale de l'énergie de chauffe dans l'eau. Pour éviter tout dommage et permettre une transmission optimale de l'énergie, la bouilloire doit être détartrée régulièrement. Pour le détartrage, nous recommandons l'utilisation du produit Melitta® « Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines ». Utilisez le détartrant conformément aux instructions figurant sur l'emballage et, après le détartrage, procédez impérativement à 2-3 processus de chauffe à l'eau claire (quantité maximale) pour éliminer les résidus de détartrant.

5. Traitement des déchets

- Les appareils portant le symbole sont soumis à la norme européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Les appareils électriques ne font pas partie des ordures ménagères. Éliminez l'appareil en respectant l'environnement, via des systèmes de collectes appropriés.
- Les matériaux d'emballage sont des matières premières et recyclables. Veuillez les réintégrer dans le circuit des matières premières.

6. Caractéristiques techniques

Cliquer sur le lien suivant pour consulter les caractéristiques techniques détaillées.



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

Beste klant,

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor onze waterkoker Prime Aqua mini Top. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop.

Wanneer u aanvullende informatie wenst of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Melitta® of onze website bezoeken: www.melitta.nl, www.melitta.be

Voor uw veiligheid

CE Het apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.

Het apparaat is door onafhankelijke testinstituten gecontroleerd en gecertificeerd.

Neem de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing volledig door. Neem de veiligheids- en bedieningsinstructies in acht om gevaren te voorkomen. In geval van niet-naleving aanvaardt Melitta® geen aansprakelijkheid voor de eventueel ontstane schade.

1. Veiligheidsinstructies

- De waterkoker is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, d.w.z. voor het verwarmen van water in huishoudelijke hoeveelheden. Elk ander gebruik is onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. Melitta® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik.
- Gebruik de kan alleen met de bijbehorende basis.
- Sluit de waterkoker alleen aan op een reglementair geïnstalleerde geaarde contactdoos.
- Plaats de waterkoker op een droge, egale en stabiele ondergrond.
- Doe alleen vers, koud water in de kan.
- Doe niet te veel water in de waterkoker. Als het water overkookt, bestaat er gevaar voor brandwonden. Maximuminhoud 1,0 l (zie aanduiding op het apparaat).
- Gebruik de waterkoker alleen om water te koken. Verwarm er geen andere vloeistoffen in.
- Sluit steeds het deksel alvorens de waterkoker te starten. Open het deksel niet terwijl de waterkoker in gebruik is.
- Tijdens het gebruik worden delen van de waterkoker zeer heet. Raak deze delen niet aan en vermijd contact met de hete damp.
- Dompel de waterkoker nooit in water.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de waterkoker langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik de waterkoker niet als het netsnoer beschadigd is.
- Het apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat aan de kinderen uitgelegd is hoe het apparaat veilig gebruikt wordt en welke gevaren ermee verbonden zijn en de kinderen dit begrepen hebben. Laat de reiniging en het onderhoud niet uitvoeren door kinderen jonger dan 8 jaar. Ook bij kinderen van 8 jaar en ouder dient er steeds toezicht gehouden te worden. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat kan gebruikt worden door personen met een beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of door personen die niet over voldoende ervaring en/of kennis beschikken, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe ze

het apparaat moeten gebruiken en welke gevaren daarmee gepaard gaan en zij dit begrepen hebben.

- Kinderen mogen niet met de waterkoker spelen.
- Het vervangen van het netsnoer en alle andere reparaties mogen slechts uitgevoerd worden door de klantendienst van Melitta® of een geautoriseerde reparatieservice.

2. Voor het eerste gebruik

- Controleer of de netspanning overeenstemt met de nominale spanning vermeld op het typeplaatje onder aan het apparaat.
- Sluit de basis aan op het stroomnet.
- Overtollig snoer kan opgeborgen worden in het snoerwikkelpartiment ①.
- Als onderdeel van het productieproces wordt gecontroleerd of alle waterkokers perfect functioneren. Het is mogelijk dat hierdoor waterresten achtergebleven zijn in het apparaat. Reinig het apparaat voor gebruik door 2 keer de maximale waterhoeveelheid aan de kook te brengen.

3. Water koke

- Controleer of de waterkoker aangesloten is op het stroomnet.
- Open het deksel ②. Het deksel is niet afneembaar.
- Doe de gewenste hoeveelheid koud water in de kan. Aan de schaalandauiding ③ bij de greep kunt u de waterhoeveelheid aflezen.
- Schakel de waterkoker nooit in zonder water. Hij moet minstens 0,5 liter water bevatten (zie markering).
- Vul de waterkoker nooit boven de maximummarkering.
- Sluit het deksel.
- Zet de kan op de basis.
- Schakel de waterkoker in ④. De schakelaar ⑤ brandt en geeft aan dat het kookproces bezig is.
- U kunt het kookproces op elk moment onderbreken door middel van de schakelaar of door het apparaat van de basis te heffen.

Droogkookbeveiliging

Het verwarmingselement is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Indien u de waterkoker per ongeluk zonder water inschakelt of als het water volledig verdampt is (bijv. doordat het deksel niet gesloten is), schakelt de droogkookbeveiliging het apparaat automatisch uit. Laat de waterkoker afkoelen voor u er opnieuw water in doet.

4. Reiniging en onderhoud

Trek de netsnoer er steeds uit alvorens te beginnen

met de reiniging.

Uitwendige reiniging

- Reinig de kan en de basis niet onder stromend water.
- De kan en de basis kunt u uitwendig reinigen met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen schurende, bijtende reinigingsproducten.

Ontkalking

Kalkaanslag in de kan is onvermijdelijk. Bij sterke verkalking neemt ook het energieverbruik van het apparaat toe, aangezien de kalklaag een optimale warmteoverdracht aan het water verhindert. Ter voorkoming van beschadiging en voor een optimale warmteoverdracht moet de waterkoker regelmatig ontkalkt worden. Wij raden aan Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines" te gebruiken voor het ontkalken. Gebruik het ontkalkingsmiddel volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat na het ontkalken in ieder geval 2-3 keer zuiver water koken (maximumhoeveelheid), om alle resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen.

5. Afdanking

-  Apparaten die het symbool dragen, vallen onder de Europese richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn).
- Elektrische apparaten horen niet thuis in het restafval. Geef het apparaat af bij een geschikt inzamelpunt conform de milieuvoorschriften.
- Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen gerecycled worden. Zorg ervoor dat ze ingeleverd worden bij een afvalverwerkingsbedrijf.

6. Technische gegevens

Gedetailleerde technische gegevens vindt u via de onderstaande link.



Cara cliente, Caro cliente,

grazie per aver scelto il nostro bollitore Prime Aqua mini Top. Vi auguriamo che vi regali tanti momenti di piacere.

Se vi occorrono ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgetevi a Melitta® o visitate il nostro sito internet www.international.melitta.de

Per la vostra sicurezza

CE L'apparecchio è conforme alle direttive europee in vigore.

L'apparecchio è stato testato e certificato da istituti di controllo indipendenti.

Leggere accuratamente tutte le avvertenze sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso. Per evitare pericoli, si devono osservare le avvertenze sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso. Melitta® non risponde di eventuali danni dovuti alla loro mancata osservanza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

- Il bollitore è destinato all'uso privato ovvero per il riscaldamento dell'acqua in quantità comuni per uso domestico. Qualsiasi altro impiego da quello previsto è da considerarsi inappropriato e può provocare danni a persone o cose. Melitta® non si assume nessuna responsabilità per gli eventuali danni dovuti a impiego inappropriato.
- Utilizzare sempre il contenitore soltanto insieme alla relativa basetta.
- Collegare il bollitore solo a prese dotate di messa a terra in conformità alle norme in vigore.
- Collocare il bollitore su una superficie di appoggio asciutta, piana e stabile.
- Versare solo acqua fredda.
- Non si deve riempire il bollitore eccessivamente. A causa dell'eventuale traboccamento si rischia di ustionarsi. Quantità max. di riempimento 1,0 l (vedi

scala sull'apparecchio).

- Usare il bollitore solo per bollire l'acqua, non riscaldarvi nessun altro liquido.
- Non usare il bollitore senza il coperchio. Non aprire il coperchio durante la fase di riscaldamento.
- Durante il funzionamento alcuni componenti del bollitore possono surriscaldarsi. Evitare il contatto con i componenti e con il vapore caldo.
- Non si deve assolutamente immergere il bollitore in acqua.
- Se il bollitore non viene usato per un periodo di tempo prolungato, staccarlo dalla presa di corrente.
- Non usare il bollitore se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Questo apparecchio può essere usato dai bambini da 8 anni in su se sono sorvegliati o sono stati informati sull'impiego sicuro dell'apparecchio e hanno capito i rischi che potrebbe provocare. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano 8 anni o più e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dai bambini sotto gli 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanti di esperienza/conoscenza, a patto che, per la loro sicurezza, vengano sorvegliate da una persona preposta oppure abbiano ricevuto da quest'ultima istruzioni sull'uso

dell'apparecchio e sui pericoli che potrebbe comportare.

- I bambini non devono giocare con il bollitore.
- La sostituzione del cavo di alimentazione e tutte le altre riparazioni devono essere eseguite dal servizio di assistenza tecnica Melitta® o da un'officina autorizzata.

2. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- accertarsi che la tensione domestica coincida con quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Collegare la basetta alla presa di corrente. Il cavo non utilizzato si può conservare con l'avvolgicavo ①.
- Durante la produzione, viene controllato il corretto funzionamento di tutti i bollitori. Tali controlli possono lasciare ad es. residui di acqua. Prima di utilizzare l'apparecchio, pulirlo effettuando due cotture con il bollitore riempito al massimo.

3. Riscaldare l'acqua

- Accertarsi che il bollitore sia collegato con la presa di corrente.
- Aprire il coperchio dell'apparecchio ②. Il coperchio non si può staccare.
- Versare nel serbatoio la quantità desiderata di acqua. Con l'aiuto della scala graduata sul manico ③ si può misurare la quantità di acqua desiderata.
- Il bollitore non va mai usato senza acqua, versare almeno 0,5 litri di acqua (vedi tacca).
- Non riempire mai il bollitore oltre la tacca „max“.
- Chiudere il coperchio.
- Disporre il serbatoio sulla basetta.
- Accendere il bollitore ④. L'interruttore ⑤ si accende e indica che inizia la fase di riscaldamento.
- La cottura si può interrompere in qualsiasi momento azionando l'apposito interruttore oppure sollevando l'apparecchio dalla basetta.

Protezione antigocciolamento

Il termoelemento è munito di una protezione contro il surriscaldamento. Se per sbaglio si dovesse accendere il bollitore senza acqua o qualora l'acqua sia completamente evaporata (ad es. se il coperchio non è chiuso del tutto), la protezione antigocciolamento spegne automaticamente l'apparecchio. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di rabboccare di nuovo acqua.

4. Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

- Non pulire il serbatoio e la basetta sotto acqua corrente.
- Il serbatoio e la basetta si possono pulire con un

panno morbido inumidito.

- Non utilizzare sostanze detergenti abrasive o corrosive.

Decalcificazione

Le calcificazioni all'interno del serbatoio sono inevitabili. Una forte calcificazione provoca l'aumento del consumo di energia, infatti lo strato di calcare impedisce il trasferimento ottimale dell'energia termica all'acqua. Per evitare danni e trasferire in modo ottimale l'energia occorre decalcificare regolarmente il bollitore. Per la decalcificazione si consiglia di usare Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines". Osservare le istruzioni del decalcificante e, dopo l'applicazione, effettuare 2 o 3 bolliture con acqua limpida (quantità max.) per rimuovere i residui del decalcificante.

5. Istruzioni sullo smaltimento

-  Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla direttiva europea per apparecchi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Gli apparecchi elettrici non si devono smaltire tra i rifiuti domestici. Si raccomanda di smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente, attraverso adeguati sistemi di raccolta.
- I materiali usati per l'imballo sono materie prime e quindi riciclabili. Si prega di riciclarle come materie prime.

6. Dati tecnici

Dati tecnici dettagliati sono disponibili al seguente link.



IT

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestra calentador de agua Prime Aqua mini Top. Le deseamos que la disfrute mucho.

Si necesita más información o si tiene alguna duda, póngase en contacto con Melitta® o visítenos en la página de Internet www.international.melitta.de

Para su seguridad

CE El aparato cumple con las directivas europeas vigentes.

El aparato ha sido comprobado y certificado por empresas de certificación independientes.

Por favor, lea completamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones. Para evitar peligros debe observar las indicaciones de seguridad y de uso. Melitta® no se hace responsable de los daños causados por un incumplimiento de las mismas.

1. Indicaciones de seguridad

- El hervidor de agua ha sido diseñado para un uso doméstico o para hervir agua en cantidades habituales en domicilios particulares. Cualquier otro uso se considera contrario al uso previsto y puede causar lesiones o daños. Melitta® no asume ninguna responsabilidad por los daños provocados al utilizar el electrodoméstico para usos distintos al previsto.
- Utilice el hervidor de agua únicamente con su base correspondiente.
- Conecte el electrodoméstico únicamente a un enchufe correctamente instalado.
- Coloque el hervidor de agua sobre una superficie seca, nivelada y estable.
- Llénelo solo con agua limpia y fría.
- El hervidor de agua no debe llenarse en exceso. Si rebosa, existe riesgo de quemaduras. Capacidad máx. 1,0 l (observe las marcas en el electrodoméstico).
- Utilice el hervidor de agua únicamente para hervir agua; no lo utilice para calentar otros líquidos.
- No utilice el hervidor de agua sin el filtro de cal.
- No utilice el hervidor de agua sin la tapa. No abra la tapa cuando esté hirviendo el agua.
- Las piezas del hervidor de agua pueden calentarse mucho durante su funcionamiento. Evite el contacto con estas partes y con el vapor caliente.
- No sumerja nunca el hervidor en agua.
- Desconecte el hervidor de agua si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Los niños de 8 años o mayores pueden utilizar este electrodoméstico siempre que estén supervisados o que hayan sido instruidos en el uso seguro del mismo y hayan entendido los peligros asociados con él. Los niños no deben encargarse de la limpieza ni del mantenimiento del electrodoméstico, a no ser que sean mayores de 8 años o estén supervisados por un adulto. Tanto el electrodoméstico como el cable de alimentación deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El electrodoméstico puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que tengan una experiencia o conocimientos limitados, siempre que estén supervisados o hayan sido

instruidos en el uso seguro del electrodoméstico y hayan entendido los peligros que implica su uso.

- Los niños no deben jugar con el hervidor de agua.
- Solamente el servicio de atención al cliente de Melitta® o un taller de reparaciones autorizado puede realizar la sustitución del cable de alimentación, así como cualquier otra reparación.

2. Antes del primer uso

- Asegúrese de que el suministro eléctrico en su casa se corresponde con lo indicado en la placa de características en la base de su electrodoméstico.
- Conecte la unidad base a una fuente de energía. El cable que no se utilice se puede almacenar en la base del electrodoméstico ①. Todos los hervidores de agua han sido comprobados durante su fabricación para asegurar que funcionan perfectamente. Por tanto, puede que queden restos de agua. Limpie el electrodoméstico antes de utilizarlo hirviendo la máxima cantidad de agua dos veces.

3. Hervir agua

- Asegúrese de que el hervidor de agua está conectado a una fuente de alimentación eléctrica.
- Abra la tapa ②. La tapa no puede quitarse.
- Llene el hervidor de agua con la cantidad deseada de agua fría. Con la ayuda de los marcadores de nivel ③, puede medir la cantidad deseada de agua.
- No utilice nunca el hervidor de agua sin agua; llénelo con al menos 0,5 litros de agua (observe los marcadores de nivel).
- No llene nunca el hervidor de agua por encima del nivel máximo "max".
- Cierre la tapa.
- Ponga el hervidor de agua sobre la unidad base.
- Encienda el hervidor de agua ④.
- Puede detener el proceso de cocción del hervidor en cualquier momento con el interruptor o levantando el hervidor de la unidad base.

Protección contra el hervido sin agua

El elemento calefactor está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento. Si enciende accidentalmente el hervidor sin agua o si el agua hierve hasta evaporarse por completo (por ej. si la tapa no está cerrada), la protección contra el hervido sin agua desconecta automáticamente el hervidor. Deje enfriar el hervidor antes de volver a llenarlo de agua.

4. Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiarlo, desconecte siempre el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

Limpieza externa

- No limpie el hervidor de agua o la unidad base bajo el agua corriente.
- Tanto el hervidor de agua como la unidad base pueden limpiarse con un paño suave húmedo.
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.

Descalcificación

No pueden evitarse los depósitos de cal en el hervidor de agua. La calcificación fuerte aumenta la cantidad de energía que consume el electrodoméstico, ya que la cal evita la transferencia óptima de calor al agua. Para evitar daños y garantizar la mejor transferencia de energía, se debe descalcificar el hervidor de agua regularmente. Recomendamos utilizar el descalcificador Melitta® «Anti CALC Bio Liquid». Utilice el descalcificador siguiendo las instrucciones del paquete. Después de descalcificar debe hervir la máxima cantidad de agua 2 o 3 veces para eliminar los restos de descalcificador.

5. Indicaciones para la eliminación

-  Los electrodomésticos etiquetados con este símbolo están sujetos a la directiva europea RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
- Los dispositivos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica. Elimine el electrodoméstico de una manera respetuosa con el medio ambiente utilizando los sistemas adecuados de recolección.
- El material de embalaje es materia prima y puede reciclarse. Por favor, reciclelo.

6. Datos técnicos

Los datos técnicos detallados pueden consultarse en el siguiente enlace.



ES

Kære kunder.

Tak fordi du har bestemt dig for vores elkedel Prime Aqua mini Top. Vi håber, du får megen glæde af den.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til Melitta® eller gå på vores hjemmeside www.melitta.dk

Sikkerhedsoplysninger

C Maskinen opfylder sikkerhedskravene i de relevante europæiske direktiver.

Maskinen er blevet afprøvet og certificeret af uafhængige testinstitutter.

Læs altid sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen helt igennem. For at undgå farer, skal sikkerheds- og betjeningsoplysningerne iagttages. Melitta® overtager intet ansvar for skader, som opstår pga. tilsidesættelse af disse oplysninger.

1. Sikkerhedsoplysninger

- Elkedlen er bestemt til brug i private husholdninger og opvarmning af vand i normalt omfang. Enhver anden brug gælder som ikke korrekt og kan medføre person- og materielle skader. Melitta® påtager sig intet ansvar for skader, som opstår pga. ikke korrekt brug.
- Kanden må kun anvendes i forbindelse med den medfølgende fod.
- Elkedlen må kun tilsluttes til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.
- Stil elkedlen på et tørt, skridsikert og plant underlag.
- Fyld kun frisk, koldt vand i elkedlen.
- Elkedlen må ikke overfyldes. Der er risiko for, at vandet sprøjter ud af kanden, og at man bliver skoldet. Påfyldningsmængde maks. 1,0 l (se skalaen på kanden).
- Anvend elkedlen kun til at koge vand, ikke til opvarmning af andre væsker.

- Elkedlen må ikke anvendes uden låg. Du må ikke åbne låget, mens vandet opvarmes.
- Nogle dele på elkedlen bliver meget varme. Undgå at røre ved disse dele og pas på, ikke at komme i kontakt med den varme damp.
- Elkedlen må aldrig sænkes ned i vand.
- Tag elkedlen fra nettet, hvis den ikke bruges i længere tid.
- Elkedlen må ikke bruges, hvis netkablet er beskadiget.
- Elkedlen kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn af voksne eller er instrueret i sikker brug af maskinen og har forstået de herved resulterende farer. Elkedlen må ikke rengøres og serviceres af børn, med mindre de er 8 år eller ældre. Elkedel og netkabel skal holdes væk fra børn under 8 år.
- Elkedlen kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaringer og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af maskinen og har forstået de herved resulterende farer.
- Børn må ikke lege med elkedlen.
- Kun Melitta®-kundeservicen eller et autoriseret værksted må udskifte netkablet og udføre reparationer på maskinen.

2. Før første brug

- Kontroller, at netspændingen i installationen svarer til angivelsen på det på bunden af elkedlen anbragte typeskilt.
- Tilslut elkedlens fod til strømnettet. Ikke nødvendigt kabel kan ved hjælp af kabeloprulningen gemmes i

- fodens bund ①.
- Alle elkedler er på fabrikken blevet kontrolleret for fejlfri funktion. Herfra kan der være f.eks. vandrester i elkedlen. Rengør elkedlen ved 2 gange at fylde maks. vandmængde i og bringe vandet i kog.

3. Opvarme vand

- Kontroller, at elkedlen er tilsluttet til strømnettet.
- Åbn elkedlens låg ②. Låget kan ikke tages af.
- Fyld koldt vand i beholderen. På skalaen ③ i håndtaget aflæses den ønskede vandmængde.
- Opvarm aldrig elkedlen uden vand, fyld mindst 0,5 liter vand i (se markering).
- Der må ikke fyldes vand længere op i kedlen end til MAX-mærket.
- Sæt låget på igen.
- Sæt kanden på foden.
- Tænd for elkedlen ④. Knappen ⑤ lyser og viser, at opvarmningen begynder.
- Opvarmningen af vandet kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på knappen eller løfte kanden fra foden.

Tørøbsbeskyttelse

Varmelegemet er udstyret med en tørøbsbeskyttelse. Hvis elkedlen ved en fejltagelse tændes uden vand eller hvis vandet er kogt helt væk (f.eks. hvis låget ikke er lukket), frakobles elkedlen automatisk af tørøbsbeskyttelsen. Lad elkedlen køle af, inden du igen fylder vand på.

4. Rengøring og pleje

Før elkedlen rengøres, skal stikket altid tages ud af stikkontakten.

Udvendig rengøring

- Elkedlen og foden må ikke rengøres under løbende vand.
- Elkedlen og foden kan udvendigt rengøres med en blød, fugtig klud.
- Undgå at anvende skurrende, skræppe rengøringsmidler.

Afkalkning

Kalkaflejringer i elkedlen kan ikke undgås. Ved stærk tilkalkning øges også elkedlens energiforbrug, fordi kalklaget i varmelegemet forhindrer, at varmeenergien overføres optimalt til vandet. For at undgå skader og opnå en optimal overførsel af varmeenergien, skal elkedlen afkalkes regelmæssigt. Til afkalkning anbefaler vi Melitta® „Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines“. Anvend afkalkningsmidlet iht. instruktionerne på pakken og fyld elkedlen efter afkalkning altid 2 - 3 gange med maks. vandmængde og bring vandet i kog, for at fjerne resterne fra afkalkningsmidlet.

5. Bortskaffelse

-  De med dette symbol mærkede maskiner skal bortskaffes iht. det europæiske WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- El-apparater må ikke smides i affaldsspanden. Bortskaf maskinen miljørigtigt via egnede indsamlingssystemer
- Emballeringsmaterialer er råstoffer og kan genbruges. De skal igen tilføres råstofkredsløbet.

6. Tekniske data

Du kan finde detaljerede data i følgende link.



Kära kund!

Tack för att du valt vår vattenkokare Prime Aqua mini Top. Vi hoppas att du blir nöjd med den.

Om du behöver ytterligare information eller har frågor kan du vända dig till Melitta® eller besöka vår hemsida på www.melitta.se.

För din säkerhet

CE Maskinen motsvarar gällande europeiska riktlinjer.

Maskinen har kontrollerats och certifierats av oberoende testinstitut.

Läs igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen helt. För att undvika risker måste säkerhets- och bruksanvisningen följas. Melitta® ansvarar inte för skador som uppstått genom att dessa inte efterföljts.

1. Säkerhetsanvisningar

- Vattenkokaren är avsedd för privat bruk och för upphettning av vatten i små mängder. Felaktig användning kan leda till person- och materialskador. Melitta® ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
- Använd alltid behållaren tillsammans med tillhörande bottenplatta.
- Vattenkokaren ska anslutas till ett jordat uttag som installerats korrekt.
- Ställ vattenkokaren på en torr, jämn och stabil yta.
- Fyll endast på med friskt, kallt vatten.
- Vattenkokaren får ej bli överfull. Om det bubblar över finns risk för skällningsskador. Volym max. 1,0 l (se nivågraderingen på apparaten).
- Använd vattenkokaren endast för att koka vatten. Värm inga andra vätskor i vattenkokaren.
- Använd inte vattenkokaren utan lock. Öppna inte locket när vattnet hettas upp.

- Vid användning blir delar av vattenkokaren mycket varma. Undvik att röra vid delarna samt att komma i kontakt med den varma ångan.
- Doppa aldrig vattenkokaren i vatten.
- Koppla bort vattenkokaren från strömförsörjningen om den inte används under en längre tid.
- Använd inte vattenkokaren om strömkabeln är skadad.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt under uppsikt, eller om de informerats om hur apparaten används säkert och är införstådda med de faror som kan uppstå. Rengöring och underhåll får inte genomföras av barn, om de inte är 8 år eller äldre och hålls under uppsikt. Maskinen och strömkabeln ska hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
- Apparaten kan användas av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller av personer med brist på erfarenhet och/eller kunskap, om dessa hålls under uppsikt eller har informerats om hur apparaten används säkert och är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Barn får inte leka med vattenkokaren.
- Byte av strömkabeln och alla övriga reparationer får endast utföras av Melittas kundtjänst eller av en auktoriserad verkstad.

2. Före första användningen

- Säkerställ att nätspänningen i ditt hushåll

- överensstämmer med de uppgifter som finns på typskylten på maskinens botten.
- Anslut bottenplattan till elnätet. Kabel som inte används kan rullas upp med kabelvindan ①.
- Vid tillverkningen kontrolleras att alla vattenkokare fungerar felfritt. På grund av detta kan t.ex. vattenrester ha blivit kvar. Rengör apparaten innan användning genom att koka maximalt tillåten vattenmängd 2 gånger.

3. Hetta upp vatten

- Försäkra dig om att vattenkokaren har anslutits till strömkällan.
- Öppna locket ② på apparaten. Locket kan ej tas av helt.
- Fyll behållaren med önskad mängd kallt vatten. Med hjälp av nivågraderingen på handtaget ③ kan du mäta upp önskad vattenmängd.
- Använd aldrig vattenkokaren utan vatten. Fyll på minst på 0,5 liter vatten (se markeringen).
- Fyll aldrig på vattenkokaren över max-markeringen.
- Stäng locket.
- Ställ behållaren på bottenplattan.
- Sätt på vattenkokaren ④. Knappen ⑤ lyser och visar att upphettningen börjar.
- Du kan avbryta kokningen när som helst genom att trycka på strömbrytaren eller ta av apparaten från bottenplattan.

Torrkokningsskydd

Värmeelementet har utrustats med ett överhettningsskydd. Om vattenkokaren sätts på av misstag utan vatten, eller om vattnet kokat torrt (t.ex. om locket ej stängts), stänger torrkokningsskyddet av apparaten automatiskt. Låt vattenkokaren svalna innan du fyller på med nytt vatten.

4. Rengöring och skötsel

Dra alltid ur stickkontakten före rengöring.

Utvändig rengöring

- Rengör inte behållaren och bottenplattan under rinnande vatten.
- Behållaren och bottenplattan kan du rengöra utvändigt med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inte något rengöringsmedel som verkar skavande eller är vasst.

Avkalkning

Det är oundvikligt att kalkavlagringar bildas i behållaren. Vid kraftig förkalkning ökar även apparatens strömförbrukning eftersom kalklagret förhindrar att värmeenergi överförs till vattnet på ett optimalt sätt. För att undvika skador och för att främja optimal energiöverföring måste vattenkokaren kalkas av regelbundet. För avkalkning rekommenderar vi att man använder Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines". Använd avkalkningsmedlet enligt anvisningarna på förpackningen och koka upp maximalt tillåten mängd klart vatten 2-3 gånger efter avkalkningen. Det avlägsnar rester av avkalkningsmedlet.

5. Avfallshantering

-  Maskiner som märkts med denna symbol följer de europeiska riktlinjerna för WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

- Elektriska maskiner hör inte till hushållsavfallet. Kassera maskinen på ett miljövänligt sätt på lämpliga återvinningsstationer.
- Förpackningen är av råmaterial och kan återvinnas. Återlämna den till kretsloppet för råmaterial.

6. Tekniska data

Detaljerad teknisk information finns på följande länk.



Kjære kunde.

Tusen takk for at du valgte vår vannkoker Prime Aqua mini Top. Vi håper du får stor glede av den.

Hvis du trenger mer informasjon eller hvis du har spørsmål, ber vi deg ta kontakt med Melitta® eller ta en titt på vår hjemmeside www.international.melitta.de

For din egen sikkerhet

CE Kaffemaskinen overholder de gjeldene europeiske retningslinjene.

Kaffemaskinen er testet og godkjent av uavhengige testinstitutter.

Vi ber deg lese gjennom alle sikkerhetsinstruksene og hele brukerveiledningen. For å unngå farer må du følge sikkerhets- og betjeningsinstruksene. Melitta® er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av neglisjering av disse.

1. Sikkerhetsinstrukser

- Vannkokeren er ment brukt i private husholdninger til oppvarming av vann i vanlige husholdningsmengder. Enhver annen bruk regnes som feilaktig bruk og kan medføre person- og materialskader. Melitta® er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig bruk.
- Beholderen må kun benyttes i forbindelse med den tilhørende basen.
- Vannkokeren må kun kobles til en stikkontakt som er installert på forskriftsmessig måte.
- Sett vannkokeren på en tørr, jevn og stabil overflate.
- Fyll kun på friskt, kaldt vann.
- Vannkokeren må ikke overfylles. Det er fare for forbrenning hvis det koker over. Påfyllingsmengde maks. 1,0 l (se skalaen på apparatet).
- Vannkokeren må kun benyttes til koking av vann. Ikke varm opp andre væsker i vannkokeren.
- Ikke bruk vannkokeren uten

lokk. Ikke åpne lokket under kokeprosessen.

- Ved bruk blir deler av vannkokeren veldig varme. Unngå å berøre delene og kom ikke i kontakt med den varme dampen.
- Dypp aldri vannkokeren i vann.
- Koble vannkokeren fra strømmettet hvis den skal stå ubrukt over lengre tid.
- Ikke bruk vannkokeren når strømkabelen er skadet.
- Dette apparatet kan benyttes av barn over 8 år hvis de er under oppsyn eller hvis de har fått opplæring i sikker håndtering av apparatet og forstår farene bruken kan medføre. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med unntak av barn over 8 år og under oppsyn. Apparatet og strømkabelen må oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år.
- Apparatet kan benyttes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer som mangler erfaring og/eller kunnskap, forutsatt at de holdes under oppsyn eller hvis de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer bruken kan medføre.
- Barn får ikke leke med vannkokeren.
- Bytting av strømkabel og alle andre reparasjoner må kun utføres av Melitta® kundeservice eller et godkjent verksted.

2. Før første bruk

- Forsikre deg om at nettspenningen hjemme hos deg stemmer overens med informasjonen på typeskiltet

- på undersiden av apparatet.
- Koble basen til strømmettet. Legg kabler som ikke benyttes, i kabeloppviklingen ①.
- Alle vannkokere testes under produksjonen for å sikre at de fungerer feilfritt. Det kan forekomme vannrester etter dette. Rengjør apparatet før bruk ved å koke maksimal vannmengde 2 ganger.

3. Varme opp vannet

- Forsikre deg om at vannkokeren er koblet til strømmettet.
- Åpne lokket ②. Lokket kan ikke fjernes.
- Fyll ønsket mengde kaldt vann i beholderen. Ved hjelp av nivåmerkene på håndtaket ③ kan du beregne ønsket vannmengde.
- Ikke sett på vannkokeren uten at det er fylt på vann. Fyll på minst 0,5 liter vann (se merkene).
- Fyll aldri på til over "max"-merket.
- Lukk lokket.
- Sett beholderen på basen.
- Slå på vannkokeren ④. Bryteren ⑤ lyser og viser at oppvarmingsprosessen har begynt.
- Du kan til enhver tid avbryte kokeprosessen ved å berøre bryteren eller ta apparatet bort fra basen.

Beskyttelse mot tørrkjøring

Varmeelementet er utstyrt med et overopphetingsvern. Hvis vannkokeren slås på utilsiktet uten vann, eller hvis vannet er kokt bort (f. eks. hvis lokket ikke var lukket), slår beskyttelsen mot tørrkjøring av apparatet automatisk. La vannkokeren avkjøles før du fyller på vann igjen.

4. Rengjøring og pleie

Ta alltid ut strømkabelen før rengjøring.

Utvendig rengjøring

- Ikke rengjør beholderen og basen under rennende vann.
- Du kan rengjøre beholderen og basen utvendig med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skurende, skarpe rengjøringsmidler.

Avkalking

Det vil sette seg kalkrester i beholderen. Ved sterk forkalking øker apparatets energiforbruk da kalkbelegget på varmeelementet forhindrer god overføring av varmeenergien til vannet. For å unngå skader og oppnå optimal energioverføring må vannkokeren avkalkes regelmessig. For avkalking anbefaler vi Melitta® «Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines». Bruk avkalkeren som beskrevet på pakningen og kok opp 2-3 runder med med rent vann (maksimal mengde) etter avkalkingen for å fjerne rester av avkalkingsmiddelet.

5. Avhendingsinstrukser

-  Kaffemaskiner som er merket med dette symbolet er underlagt de europeiske retningslinjene for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Elektriske apparater får ikke kastes i husholdningsavfallet. Bring kaffemaskinen til et egnet oppsamlingssted slik at den kastes på miljøvennlig måte.
- Emballasjen er et råstoff og kan gjenvinnes. Før den tilbake til råstoffkretsløpet.

6. Tekniske data

Detaljerte tekniske opplysninger finner du ved å følge denne lenken.



Hyvä asiakas,

kiitos, että olet ostanut Prime Aqua mini Top - vedenkeittimemme. Toivomme, että siitä on paljon iloa sinulle.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Melittaan tai vieraile osoitteessa www.international.melitta.de

Sinun turvallisuutesi

CE Laite on voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien mukainen.

Riippumattomat testauslaitokset ovat tarkastaneet ja sertifioineet laitteen.

Lue turvallisuusohjeet ja käyttöohje kokonaan. Sinun on vaarojen välttämiseksi noudatettava turvallisuus- ja käyttöohjeita. Melitta® ei vastaa ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

1. Turvallisuusohjeet

- Vedenkeitin on tarkoitettu käyttöön yksityisessä kotitaloudessa tai kotitaloudessa normaalin vesimäärän kuumentamiseen. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, ja se voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Melitta® ei vastaa vahingoista, jotka aiheuttaa epäasianmukainen käyttö.
- Käytä säiliötä aina vain yhdessä siihen kuuluvan alaosan kanssa.
- FI • Liitä vedenkeitin vain sääntöjenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
- Aseta vedenkeitin kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Laita siihen vain tuoretta, kylmää vettä.
- Vedenkeitintä ei saa täyttää liikaa. Mahdollisesti ylikiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja. Täyttömäärä kork. 1,0 l (katso laitteessa oleva asteikko).
- Käytä vedenkeitintä vain veden keittämiseen, älä lämmitä siinä mitään muita nesteitä.

- Älä käytä vedenkeitintä ilman kantta. Älä avaa kantta lämmityksen aikana.
- Vedenkeitimen osat tulevat käytössä erittäin kuumiksi. Vältä näiden osien koskettamista sekä kontaktia kuumaan höyryyn.
- Älä upota vedenkeitintä veteen.
- Irrota vedenkeitin verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä pitempään aikaan.
- Älä käytä vedenkeitintä, jos virtajohto on viallinen.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset valvonnassa, kun he ovat saaneet opastuksen laitteen turvallisesta käytöstä sekä sen käytössä esiintyvistä vaaroista. Lapset saavat suorittaa puhdistuksen ja huollon vain siinä tapauksessa, että he ovat 8 vuotta täyttäneitä ja ovat valvonnassa. Laite ja virtajohto on pidettävä pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai liian vähän kokemusta ja/tai tietoa, jos he ovat valvonnassa tai heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä vedenkeitimellä.
- Vain Melittan asiakaspalvelu tai valtuutettu huoltopalvelu saavat vaihtaa virtakaapelin ja suorittaa korjaustyöt.

2. Ennen ensimmäistä käyttöä

- Varmista, että kotitaloutesi verkkojännite on sama kuin laitteen pohjassa olevassa tyyppikilvessä.
- Liitä alaosa verkkovirtaan. Tarpeettoman johdon voi säilyttää johtolokerossa ①.
- Kaikkien vedenkeittimien moitteeton toiminta tarkastetaan valmistuksen yhteydessä. Sen seurauksena laitteeseen on voinut jäädä esim. vettä. Puhdista laite ennen käyttöä keittämällä 2 kertaa maksimaalisen vesimäärän.

3. Veden kuumentaminen

- Varmista, että vedenkeitin on liitetty verkkovirtaan.
- Avaa vesisäiliön kansi ②. Kantta ei voi ottaa irti.
- Laita säiliöön haluamasi määrä kylmää vettä. Kahvassa olevan asteikon ③ avulla voit mitata haluamasi vesimäärän.
- Älä koskaan käytä vedenkeitintä ilman vettä, laita siihen vähintään 0,5 litraa vettä (katso merkki).
- Älä koskaan täytä vedenkeitintä "max"-merkinnän yli.
- Sulje kansi.
- Aseta säiliö alustalle.
- Kytke vedenkeitin päälle ④. Katkaisijassa ⑤ palaa valo ja näyttää, että kuumennus alkaa.
- Voit keskeyttää keittämisen painamalla painiketta tai nostamalla laitteen alustalta.

Kuivumissuoja

Lämmityselementti on varustettu ylikuumenemissuojalla. Jos satut vahingossa kytkemään vedenkeitimen päälle ilman vettä tai jos vesi haihtuu kokonaan pois (esim. jos kansi ei ole kiinni), kuivumissuoja sammuttaa laitteen automaattisesti. Anna vedenkeitimen jäähtyä, ennen kuin laitat siihen uudelleen vettä.

Kalkkisuodatin

Nokassa oleva kalkkisuodatin suodattaa kaadettaessa kalkin ja muut isommat hiukkaset. Voit ottaa kalkkisuodattimen pois puhdistusta varten.

4. Puhdistus ja hoito

Vedä verkkopistoke irti ennen puhdistamista.

Ulkoinen puhdistus

- Älä puhdista säiliötä eikä alustaa juoksevassa vedessä.
- Voit puhdistaa säiliön ja alustan ulkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia, vahvoja puhdistusaineita.

Kalkinpoisto

Kalkkikerrostumien muodostumista säiliöön ei voi estää. Paksu kalkkikerros kasvattaa myös laitteen energiankulutusta, koska kalkkikerros estää lämmitysenergia siirtymisen veteen. Kalkki on poistettava vedenkeitimestä säännöllisesti vahinkojen välttämiseksi ja optimaalisen energiansiirron vuoksi. Kalkinpoistoon suosittelemme Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines". Käytä kalkinpoistoaineita pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti ja keitä puhdasta vettä 2–3 kertaa kalkinpoiston jälkeen (maksimaalinen määrä), jotta kalkinpoistoaineen jäännökset huuhoutuvat pois.

5. Hävittämisohjeet

-  Tällä merkillä merkityt laitteet ovat eurooppalaisen WEEE-direktiivin (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) mukaisia.
- Elektroniikkalaitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Vie laite ympäristöystävällisesti sopivaan keräyspaikkaan.
- Pakkausmateriaalit ovat raaka-aineita, ja ne voi kierrättää. Vie ne raaka-ainekierrätykseen.

6. Tekniset tiedot

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät seuraavasta linkistä.



Αγαπητέ πελάτη,

ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το βραστήρα νερού Prime Aqua mini Top. Ελπίζουμε να τον ευχαριστηθείτε. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες, απευθυνθείτε στη Melitta® ή επισκεφθείτε μας στο Internet στη διεύθυνση www.melitta.gr

Για την ασφάλειά σας

CE Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου.

Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Για την αποφυγή κινδύνων πρέπει να τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Η Melitta® δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μη τήρησης των οδηγιών.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

- Ο βραστήρας νερού προορίζεται για οικιακή χρήση ή για ζέσταμα νερού σε οικιακές ποσότητες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν θεωρείται ενδεδειγμένη και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η Melitta® δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη ενδεδειγμένη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το δοχείο μόνο μαζί με τη βάση του.
- Συνδέετε το βραστήρα νερού μόνο σε γειωμένη πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Τοποθετείτε το βραστήρα νερού σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Γεμίζετε μόνο με φρέσκο, κρύο νερό.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το βραστήρα νερού. Σε περίπτωση πιθανής υπερχειλίσης υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μέγ. ποσότητα πλήρωσης. 1,0l (βλέπε

την κλίμακα στη συσκευή).

- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο για βράσιμο νερού, μην ζεσταίνετε άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα νερού χωρίς καπάκι. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά το ζέσταμα.
- Στη διάρκεια της λειτουργίας θερμαίνονται πολύ ορισμένα τμήματα του βραστήρα. Αποφεύγετε την επαφή με αυτά τα τμήματα, καθώς και την επαφή με το θερμό ατμό.
- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα σε νερό.
- Αποσυνδέετε το βραστήρα από το δίκτυο ρεύματος, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και πάνω, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορούν να προκληθούν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές

ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή/και γνώσεις, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορούν να προκληθούν.

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το βραστήρα.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος και όλες οι άλλες επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών της Melitta® ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

2. Πριν από την πρώτη χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου στο σπίτι σας συμφωνεί με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε τη βάση στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο που δεν χρειάζεται μπορείτε να το τυλίξετε με τη βοήθεια της διάταξης περιτύλιξης καλωδίου ①.
- Όλοι οι βραστήρες νερού ελέγχονται κατά την κατασκευή για να διασφαλιστεί η απορριμματοποίηση λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό ενδέχεται να βρείτε π.χ. υπολείμματα νερού. Καθαρίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση με 2 διαδικασίες βρασίματος με τη μέγιστη ποσότητα νερού.

3. Ζέσταμα νερού

- Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ρεύματος.
- Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής ②. Το καπάκι δεν είναι αποσπώμενο.
- Γεμίστε το δοχείο με κρύο νερό στην ποσότητα που θέλετε. Με τη βοήθεια της κλίμακας στη λαβή ③ μπορείτε να μετρήσετε την επιθυμητή ποσότητα νερού.
- Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία το βραστήρα χωρίς νερό, γεμίζετε τουλάχιστον 0,5 λίτρα νερού (βλέπε σημάδι).
- Μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα επάνω από το σημάδι "max".
- Κλείστε το καπάκι.
- Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση.
- Ενεργοποιήστε το βραστήρα ④. Ο διακόπτης ⑤ ανάβει και δείχνει ότι ξεκινάει η διαδικασία θέρμανσης.
- Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία βρασίματος ανά πάσα στιγμή πατώντας το διακόπτη ή σηκώνοντας τη συσκευή από τη βάση.

Προστασία από στεγνή λειτουργία

Το θερμαντικό στοιχείο διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Εάν ενεργοποιήσετε το βραστήρα κατά λάθος χωρίς νερό ή εάν το νερό εξατμιστεί πλήρως (π.χ. εάν το καπάκι δεν είναι κλειστό), η προστασία από στεγνή λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει, πριν τον γεμίσετε ξανά με νερό.

Φίλτρο αλάτων

Το φίλτρο αλάτων στο στόμιο συγκρατεί σωματίδια αλάτων ή άλλα μεγαλύτερα σωματίδια κατά το άδειασμα.

4. Καθαρισμός και φροντίδα

Αποσυνδέετε πάντα το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό

Εξωτερικός καθαρισμός

- Μην καθαρίζετε ποτέ το δοχείο και τη βάση κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μπορείτε να καθαρίσετε εξωτερικά το δοχείο και τη βάση με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά, διαβρωτικά καθαριστικά.

Αφαίρεση αλάτων

Η επικάλυψη αλάτων στο δοχείο είναι αναπόφευκτη. Σε περίπτωση σκληρών αλάτων αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, καθώς το στρώμα αλάτων εμποδίζει τη βέλτιστη μετάδοση της ενέργειας θέρμανσης στο νερό. Για την αποφυγή ζημιών και για τη βέλτιστη μετάδοση της ενέργειας πρέπει να γίνεται τακτική αφαίρεση των αλάτων του βραστήρα. Για την αφαίρεση των αλάτων συνιστάται η χρήση του Melitta® «Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines». Χρησιμοποιήστε το ασφατικό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και μετά την αφαίρεση των αλάτων εκτελέστε οπωσδήποτε 2-3 διαδικασίες βρασίματος με καθαρό νερό (μέγιστη ποσότητα), για να απομακρύνετε τα υπολείμματα του ασφατικού.

5. Οδηγίες απόρριψης

-  Οι συσκευές με το σύμβολο υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.
- Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες. Ανακυκλώστε τα.

6. Τεχνικά στοιχεία

Αναλυτικά τεχνικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.



Poštovani korisniče,

hvala Vam što ste se odlučili za naše kuhalo za vodu Prime Aqua mini Top. Želimo Vam puno radosti pri korištenju. Ako trebate dodatne informacije ili imate dodatna pitanja, molimo Vas da se obratite Melitti ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici na www.melitta.de.

Za Vašu sigurnost

CE Uređaj je proizveden u skladu s važećim europskim normama.

Uređaj je provjeren i certificiran na neovisnom institutu za testiranje:

Molimo Vas da u potpunosti pročitate upute za upotrebu i sigurnosna upozorenja. Da biste izbjegli moguće opasnosti, morate se držati uputa. Melitta ne preuzima odgovornost za štete nastale nepoštivanjem uputa.

1. Sigurnosna upozorenja

- Kuhalo je namijenjeno upotrebi u privatnom kućanstvu, tj. za zagrijavanje vode u količinama uobičajenima za kućanstvo. Svaka druga upotreba uređaja je protivna njegovoj namjeni i može dovesti do ozljeda i oštećenja. Melitta® nije odgovorna za oštećenja nastala pri neispravnom korištenju kuhala.
- Upotrebljavajte spremnik za vodu isključivo s pripadajućim podnožjem.
- Kuhalo uključujte isključivo na ispravno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Kuhalo mora biti postavljeno na suhu, ravnu i stabilnu podlogu.
- Punite kuhalo isključivo čistom hladnom vodom.
- Kuhalo ne smije biti prepunjeno. U suprotnom zbog klučanja vode postoji opasnost od opekotina. Kapacitet spremnika je maksimalnih 1,0 l (vidi ljestvicu na uređaju).
- Koristite kuhalo isključivo za kuhanje vode, a ne za zagrijavanje drugih tekućina.

- Ne koristite kuhalo bez poklopca. Ne otvarajte poklopac za vrijeme zagrijavanja vode.
- Pri korištenju dijelovi kuhala postaju jako vrući. Izbjegavajte dodir s dijelovima kuhala, kao i kontakt sa vrućom parom.
- Kuhalo se ne smije uranjati u vodu.
- Isključite kuhalo iz struje ako ga ne koristite duže vrijeme.
- Ne koristite kuhalo ako je kabel za struju oštećen.
- Uređaj smiju koristiti djeca od 8 godine starosti ako su pod nadzorom ili im je objašnjeno sigurno korištenje uređaja te su shvatili moguće opasnosti. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj, osim u slučaju da imaju više od 8 godina i da su pod nadzorom. Čuvajte uređaj i kabel od djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj smiju koristiti osobe umanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s manjkom iskustva i/ili znanja ako su pod nadzorom ili im je objašnjeno sigurno korištenje uređaja te su shvatili moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati kuhalom.
- Izmjenu kabela za struju i sve ostale popravke smiju obavljati isključivo Melittina služba za korisnike ili druga ovlaštena radionica.

2. Prije prve uporabe

- Provjerite odgovara li napon u Vašem kućanstvu navodu na oznaci na poleđini uređaja.
- Uključite podnožje u struju. Nepotreban dio kabela možete skloniti putem mehanizma za namatanje ①.

- Sva kuhala prolaze pri izradi provjeru ispravnog rada. Stoga je moguće u uređaju pronaći tragove vode. Očistite uređaj prije korištenja prokuhavanjem maksimalne količine vode 2 puta.

3. Zagrijavanje vode

- Provjerite je li uređaj uključen u struju.
- Otvorite poklopac uređaja ②. Poklopac se ne može odvojiti od uređaja.
- Napunite spremnik za vodu željenom količinom hladne vode. Pomoću ljestvice ③ možete izmjeriti željenu količinu vode.
- Ne koristite kuhalo bez vode, napunite ga s minimalno 0,5 l vode (vidi oznaku).
- Ne punite kuhalo nikada iznad oznake „max“ za maksimalnu razinu vode u spremniku.
- Spustite poklopac.
- Stavite spremnik za vodu na podnožje.
- Uključite kuhalo ④.
- Prime Aqua mini Top je dodatno opremljena rasvjetom u uređaju, koja ukazuje na to da uređaj radi ⑤.
- Proces kuhanja možete zaustaviti u bilo kojem trenutku korištenjem prekidača ili podizanjem uređaja s podnožja.

Zaštita protiv pregrijavanja

Podnožje za zagrijavanje opremljeno je zaštitom protiv pregrijavanja. U slučaju da ste nenamjerno uključili prazno kuhalo ili da je voda u kuhalu potpuno isparila (npr. kada poklopac nije spušten), zaštita protiv pregrijavanja automatski će isključiti uređaj. Pustite da se kuhalo ohladi prije nego što ga ponovno napunite vodom.

Filtar protiv kamenca

Filtar protiv kamenca u izljevu spremnika pri izlivanju zadržava čestice kamenca i ostale veće čestice.

4. Čišćenje i održavanje

Svaki put prije čišćenja isključite uređaj iz struje.

Vanjsko čišćenje

- Ne čistite spremnik za vodu i podnožje pod mlazom vode.
- Spremnik za vodu i podnožje možete izvana očistiti mekanom vlažnom krpom.
- Ne koristite abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje.

Uklanjanje kamenca

Nakupljanje naslaga kamenca u spremniku za vodu neizbježno je. Jake naslage povećavaju energetska potrošnja uređaja budući da onemogućavaju optimalan prijenos toplinske energije na vodu. Da bi se izbjegla oštećenja i omogućio optimalan prijenos energije, preporučuje se redovito uklanjanje kamenca. Upotrijebite gel za uklanjanje kamenca u skladu s uputama na ambalaži i nakon uklanjanja obavezno 2-3 puta prokuhajte čistu vodu (maksimalnu količinu) da biste uklonili ostatke sredstva.

5. Upute za odlaganje

- Uređaji označeni simbolom podložni su direktivi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi Europske unije.
- Električni uređaji ne odlažu se kao komunalni otpad.

Odložite uređaj ekološki putem namjenskih mjesta za prikupljanje.

- Ambalaža ovog proizvoda sačinjena je od primarnih materijala pogodnih za recikliranje. Molimo Vas da sudjelujete u ponovnom kruženju sirovina i materijala.

6. Tehnički podaci

Detaljne tehničke podatke možete pronaći na sljedećem linku.

